

REMINGTON®

Flex360° Facial Groom Kit





XR1410

Thank you for buying your new Remington® product. Please read these instructions carefully and keep them safe. Remove all packaging before use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE OR INJURY TO PERSONS:

- 1 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.
- 2 Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Remington®.
- 3 Do not use this product if it is not working correctly or if it has been dropped or damaged.
- 4 An appliance should never be left unattended while plugged into a power outlet, except while charging.
- 5 Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
- 6 Make sure the power plug and cord do not get wet.
- 7 Do not plug or unplug the appliance with wet hands.
- 8 Do not use the product with a damaged cord. A replacement adaptor can be obtained via our International Service Centres.
- 9 Do not twist or kink the cable, or wrap it around the appliance.
- 10 This appliance is not intended for commercial or salon use.
- 11 Suitable for use in a bath or shower. 
- 12  This appliance should be supplied with approved safety isolating adaptors PA-0510E (for Europe), PA-0510K (for United Kingdom) with the output capacity of 5.0 Vdc; 1A (adaptor output).

GETTING ACQUAINTED WITH THE FLEX 360 GROOM KIT


- The Flex360 Groom Kit has been designed and developed for shaving, trimming and cleansing the face, stubble and neck.
- The rotating and vibrating bristles gently provide a deep cleanse to remove impurities leaving the skin feeling clean with smoother skin and softer stubble.

- The Flex360 Groom Kit includes 2 Brush Heads, a shave head and trimmer head for all your shave and groom needs:
- ✦ **Deep Clean:** Charcoal infused bristles remove impurities and energise the skin. This is ideal for everyday deep cleansing of normal or combination skin.
- ✦ **PRE-SHAVE:** Invigorating massage action softens stubble and prepares the skin for shaving. This attachment is ideal for softening stubble and is best used with a generous amount of cleanser applied to the skin or brush head.
- ✦ **TIP:** You can also use this attachment to apply your shaving gel/cream prior to wet shaving.



WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS FOR THE DEEP CLEAN & PRE-SHAVE HEADS

- Before you start using the Flex360 Groom Kit, be sure to read all the warnings and safety information to check the product is suitable for you.
- Avoid using on the delicate skin around the eyes.
- **DO NOT** use the Flex360 Groom Kit on the same area more than twice a day.
- **DO NOT** use the Flex360 Groom Kit on areas with open wounds, sunburnt skin, chapped or irritated skin.
- **DO NOT** use if you suffer from skin diseases or skin irritations such as severe/active acne or skin infection.
- **DO NOT** use if you are taking steroid-based medication.
- **DO NOT** use the Flex360 Groom Kit with face washes containing harsh chemicals or rough particles.
- If you wish to share this product with other users, for hygiene reasons, ensure you change the brush head. **DO NOT** share brush heads between multiple users.

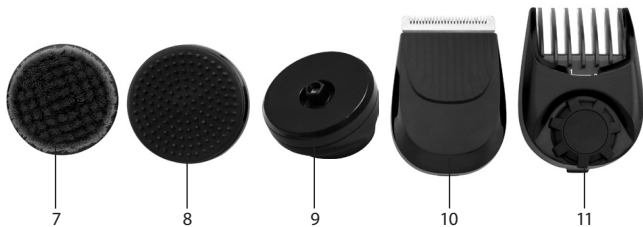

KEY FEATURES

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 On/Off switch | 2 Head and cutter assembly |
| 3 Flexing heads | 4 Hairpocket |
| 5 Low battery indicator | 6 Charging indicator |
| 7 Deep clean brush head | 8 Pre-shave brush head |
| 9 Brush base | 10 Grooming styler head |
| 11 Grooming styler adjustable comb | 12 Detail trimmer |
| 13 Trimmer button (not shown) | 14 Adaptor (not shown) |
| 15 Headguard (not shown) | 16 Cleaning brush (not shown) |
| 17 Storage pouch (not shown) | 18 Headguards for brush heads (not shown) |

GETTING STARTED


It is recommended that you use your new shaver daily for up to four weeks to allow time for your beard and skin to become accustomed to the new shaving system.

CHARGING YOUR SHAVER


- Ensure the appliance is switched off. Connect the adaptor to the product and then to the mains.
- Allow four hours for a full charge. The charging indicator light will indicate when the shaver is fully charged.
- When charge is low, the top LED will illuminate a solid red light. When charging the bottom LED will illuminate a solid green light. When fully charged, both LED's will be off.
- To preserve the life of your batteries, let them run out every 6 months then recharge for 4 hours.
- The shaver automatically adjusts to a mains voltage between 100V and 240V.

INSTRUCTIONS FOR USE

SHAVING

-  Note: This shaver is for cordless use only.
- Make sure your shaver is properly charged.
- Switch the shaver on by pressing the On/Off button.
- Stretch the skin with your free hand so that the hairs stand upright.
- Only apply light pressure on the shaving head while shaving (pressing too hard can damage the heads and make them vulnerable to breakage).
- Use short, circular strokes.

TIPS FOR BEST RESULTS

- Use moderate to slow stroking movements. The use of short circular motions in stubborn areas may obtain a closer shave, especially along the neck and chin line.
-  DO NOT press hard against the skin in order to avoid damage to the rotary heads.

✱ SHAVING WITH SHAVING GEL

- Follow the same instructions as dry shaving if using with gel.
- ✱ Caution: after use with shaving gel, please rinse the head and cutters under warm water to clean away any excess gel and debris.


✱ TRIMMING WITH THE POP-UP TRIMMER

- Push the trimmer button to release the detail trimmer.
- Hold the trimmer at right angles to the skin.
- Place the trimmer at desired trim line for a quick, easy professional trim.
- To retract and switch off the trimmer, push the trimmer down and lock into place.

✱ DEEP CLEAN & PRE-SHAVE HEADS

✱ HOW TO USE

- Select the brush head to suit your skin needs.
- Moisten the brush bristles by running under water.
- ✱ NOTE: DO NOT use the brush heads whilst completely dry as this can cause skin irritation.
- Dampen your skin with water and apply face wash onto your skin.
- Alternatively, apply your face wash directly onto the brush.
- ✱ TIP: If you are using the pre-shave attachment, apply a generous amount of face wash directly to the brush head.
- ✱ NOTE: We recommend cleansing with the Deep Clean brush in 3 sections: T-Zone (1), Right side (2) and Left side (3).

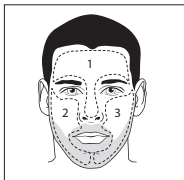

- Switch on using the On/Off button.
- Place the facial brush directly onto your skin.
- Gently glide the brush over the skin and beard in circular motions avoiding the delicate eye area.
- ✱ NOTE: Try to avoid applying too much pressure with the brush when directly on the skin.
- When not in use, store the brush attachments with the protective caps on.
- Ensure the bristles are dry before attaching the protective cap.

✳ CHANGING SHAVE / GROOMING HEADS

- The shaver should be switched off when changing heads.
 - Grasp the shave head at the red collar and pull up to unsnap the head from the handle.
 - Attach the interchangeable heads to the handle by aligning the hexagon shapes of the head to the handle, then pressing together to snap in place.
 - To remove the interchangeable heads gently pull the head upwards until it comes off the main body of the product.
- ✳ NOTE: The Deep Clean and Pre-shave head must be clicked into place on top of the brush base. The brush base can then be connected onto the product by aligning the hexagon shapes of the brush base to the handle as noted above.

✳ GROOMING

- Use the grooming styler head without the adjustable comb for trimming hair close to the skin. This will trim hair to 1mm, holding the blades perpendicular to the skin will trim hair to 0.4mm.
- Attach the comb onto the groomer head by hooking the front of the comb over the trimmer blades, then snapping the comb down onto the groomer.
- Adjust the comb setting by rotating the thumb wheel at the top of the comb clockwise to increase the cut length and anticlockwise to reduce the cut length. Read the setting printed on the comb to select your desired length.

Comb Position	Cutting length
1	2mm
2	3mm
3	4mm
4	5mm
5	6mm

- Place the grooming styler head against the skin and slide the clipper blade against the growth direction of the hair. The comb will lift the hair and trim it to a consistent length.


✱ REPLACING THE BRUSH HEADS

- For best results, we recommend replacing all brush heads approximately every 3 months:
- Replacement brush heads available:
 Deep Clean brush head: SPR-XFN
 Pre-shave head: SPR-XFM
 Brush Base: SPR-XFO
 Trimmer head and adjustable comb: SPR-XT
- Contact your nearest Remington service centre for more information.

👁️ CARE FOR YOUR FLEX360 GROOM KIT

Care for your appliance to ensure a long lasting performance. We recommend you clean your appliance after each use. The easiest and most hygienic way to clean the appliance is by rinsing the appliance head after use with warm water.

✱ CLEANING THE SHAVE HEAD

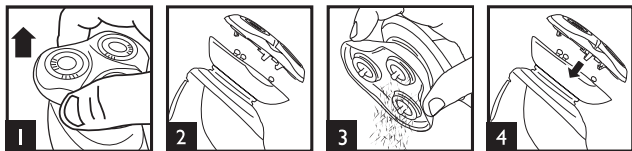

- Pull the rotary shave face off the hair pocket (Fig. 1 and 2).
- Tap out excess hair shavings from the hair pocket (Fig. 3). Hair clippings can also be washed out of the hair pocket and/or shave face by rinsing these under the tap.
- Once dry, snap the shave face back onto the hair pocket (Fig. 4).

✱ CLEANING THE CHARCOAL, PRE-SHAVE AND TRIMMER HEADS

- To ensure long lasting performance, clean the heads and product body regularly.
- Ensure the product is switched off before cleaning.
- ✱ DO NOT attempt to clean any part of this product in a dishwasher.
- ✱ DO NOT submerge the brush handle in water.
- Rinse the brush head bristles, pre-shave head and trimmer head after each use.
- ✱ CAUTION: Ensure all parts are dry before connecting the charger into a wall socket.

* CLEANING THE POP-UP TRIMMER

- Lubricate the teeth of the trimmer every six months with a drop of sewing machine oil.



BATTERY REMOVAL

- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- Unplug the shaver.
- Run the shaver until the motor stops.
- Remove the head from the shaver (pull head up and off).
- Remove the screw that is exposed when the head is removed.
- Using a small screwdriver, pry the front cover from the body.
- Using a small screwdriver, pry both side covers from the body.
- Remove 4 screws located on the front of the shaver along the outside edge.
- Using a small screwdriver, pry up the newly unsecured front inner housing.
- Remove 3 screws that were newly exposed on front.
- Using a small screwdriver, pry up the newly unsecured inner back housing to expose the battery.
- Pry the battery free from the circuit board.
- Dispose of the battery properly.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol must not be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused or recycled.





Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Remington® Produkts entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf. Entfernen Sie die Verpackung vor dem Gebrauch vollständig.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – ZUR VERMEIDUNG DER GEFAHR VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER VERLETZUNGEN AN PERSONEN:

- 1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- 2 Benutzen Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht von Remington empfohlen werden.
- 3 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert oder zu Boden gefallen.
- 4 Lassen Sie das an das Stromnetz angeschlossene Gerät auf keinen Fall unbeaufsichtigt, ausgenommen, wenn es gerade aufgeladen wird.
- 5 Bringen Sie den Netzstecker und das Netzkabel nicht mit beheizten Oberflächen in Berührung.
- 6 Achten Sie darauf, dass der Netzstecker und das Netzkabel nicht nass werden.
- 7 Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an das Stromnetz an.
- 8 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist. Ein Ersatznetzteil erhalten Sie über unsere internationalen Servicecenter.
- 9 Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht knicken oder verdrehen. Wickeln Sie es auch nicht um das Gerät.
- 10 Dieses Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.
- 11 Für den Gebrauch in der Badewanne oder unter der Dusche geeignet. 
- 12  Dieses Gerät sollte mit dem zugelassenen schutzisolierten Adapter PA-0510E (für EU-Ausführungen) oder PA-0510U (für britische Ausführungen) mit einer Leistung von 5,0 Gleichstrom, 1A (Adapterleistung) erfolgen.

MACHEN SIE SICH MIT DEM FLEX 360 GROOM KIT VERTRAUT

- Das Flex 360 Groom Kit wurde speziell für die Rasur, das Trimmen und die Reinigung des Gesichts, des Stoppelbarts und des Halses entwickelt.
- Die rotierenden und vibrierenden Borsten sorgen für eine sanfte Tiefenreinigung, entfernen Hautunreinheiten und hinterlassen ein sauberes, glattes Hautgefühl sowie angenehm weiche Bartstoppeln.
- Das Flex 360 Groom Kit enthält 2 Bürstenköpfe, einen Rasieraufsatz und einen Bart-Styleeraufsatz für verschiedene Rasur- und Pflegebedürfnisse:
- ★ **TIEFENREINIGUNG:** Borsten angereichert mit Kohle entfernen Unreinheiten und beleben die Haut. Optimal für die tägliche Tiefenreinigung bei normaler oder Mischhaut.
- ★ **PRE-SHAVE:** Anregende Massagebewegungen machen Bartstoppeln weicher und bereiten die Haut auf die Rasur vor. Dieser Aufsatz ist besonders geeignet, Bartstoppeln weicher zu machen und sollte am besten mit einer ausreichenden Menge eines Hautreinigungsproduktes, welches direkt auf die Haut oder den Bürstenkopf aufgetragen wird, verwendet werden.
- ★ **TIPP:** Benutzen Sie diesen Bürstenkopf auch für das Auftragen von Rasierschaum oder -gel vor der Nassrasur.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE BÜRSTENKÖPFE

- Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Flex 360 Groom Kit alle Warn- und Sicherheitshinweise gründlich durch, um sicherzugehen, dass das Gerät für Sie geeignet ist.
- Sparen Sie bei der Verwendung die empfindliche Augenpartie aus.
- Wenden Sie das Flex 360 Groom Kit NICHT öfter als zweimal täglich auf derselben Hautpartie an.
- Wenden Sie das Flex 360 Groom Kit NICHT auf offenen Wunden, Sonnenbrand, rissiger oder irritierter Haut an.
- NICHT anwenden, wenn Sie an Hautkrankheiten oder Hautirritationen, wie schwerer und aktiver Akne, oder Infektionen leiden.
- NICHT anwenden, wenn Sie Medikamente auf Steroidbasis einnehmen.
- Wenden Sie das Flex 360 Groom Kit NICHT mit aggressiven oder grobkörnigen Hautreinigern an.
- Wenn die Reinigungsbürste von verschiedenen Personen benutzt wird, sollten die Bürstenköpfe aus hygienischen Gründen stets ausgetauscht werden. Benutzen Sie Ihren Bürstenkopf NICHT zusammen mit anderen Personen.

HAUPTMERKMALE

- 1 Ein- / Ausschalter
- 2 Scherkopf- und Klängenblock
- 3 Flexibel gelagerte Scherköpfe
- 4 Haarauffangkammer
- 5 Nachladestandsanzeige
- 6 Ladekontrollanzeige
- 7 Bürstenkopf-Tiefenreinigung
- 8 Pre Shave-Bürste
- 9 Bürstenkopf-Basis
- 10 Bart-Stylingaufsatz
- 11 Verstellbarer Aufsteckkamm für den Bart Styleraufsatz
- 12 Detail- / Langhaarschneider
- 13 Taste für Langhaarschneider (Nicht abgebildet)
- 14 Adapter (Nicht abgebildet)
- 15 Schutzkappe (Nicht abgebildet)
- 16 Reinigungsbürste (Nicht abgebildet)
- 17 Aufbewahrungstasche (Nicht abgebildet)
- 18 Schutzkappen für die Bürstenköpfe (Nicht abgebildet)

VORBEREITUNGEN

Wir empfehlen Ihnen, den neuen Rasierer bis zu vier Wochen täglich anzuwenden, damit sich Ihr Bart und Ihre Haut an das neue Rasiersystem gewöhnen können.


AUFLADEN IHRES RASIERERS

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Schließen den Adapter erst am Produkt und dann am Stromnetz an.
- Eine vollständige Ladung dauert 4 Stunden.
- Die Ladekontrollleuchte zeigt an, wann der Rasierer vollständig aufgeladen ist.
- Wenn der Ladezustand gering ist, leuchtet die obere LED-Anzeige permanent rot auf. Während des Aufladens leuchtet die untere LED-Anzeige permanent grün auf. Ist das Gerät vollständig geladen, schalten sich beide LED-Anzeigen aus.
- Um die Lebensdauer Ihres Akkus zu verlängern, lassen Sie diesen alle sechs Monate vollständig entladen, um ihn dann 4 Stunden wieder vollständig aufzuladen.


- Das Gerät stellt sich automatisch auf eine Netzspannung zwischen 100 V und 240 V ein.

BEDIENUNGSANLEITUNG


RASIEREN

-  Hinweis: Dieser Rasierer ist nur für den Akkubetrieb geeignet.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Rasierer ausreichend aufgeladen ist.
- Drücken Sie den Ein- / Ausschalter, um den Rasierer einzuschalten.
- Spannen Sie mit Ihrer freien Hand die Haut, damit die Haare aufstehen.
- Üben Sie während der Rasur nur mäßigen Druck auf den Scherkopf aus (zu starker Druck kann die Scherköpfe beschädigen und sie bruchanfällig machen).
- Machen Sie kurze, kreisförmige Bewegungen.

TIPPS FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

- Mäßige bis langsame Streichbewegungen machen.
- Mit kurzen, kreisförmigen Bewegungen in hartnäckigen Bereichen kann man eine gründlichere Rasur erzielen, insbesondere im Nacken und entlang der Kinnlinie.
-  NICHT zu fest gegen die Haut drücken, um die Rotationsköpfe nicht zu beschädigen.

RASIEREN MIT RASIERGEL

- Beim Rasieren mit Rasiergel folgen Sie denselben Anweisungen wie bei der Trockenrasur.
-  VORSICHT: Bitte spülen Sie den Kopf und die Klingen nach der Verwendung von Rasiergel mit warmem Wasser ab, damit Gelreste und Ablagerungen entfernt werden.

TRIMMEN MIT DEM AUSKLAPPBAREN DETAIL-/LANGHAARSCHNEIDER


- Drücken Sie den Knopf um den Detail-/Langhaarschneider auszufahren.
- Halten Sie den Detail- / Langhaarschneider im rechten Winkel auf Ihre Haut.
- Platzieren Sie den Detail-/Langhaarschneider an der gewünschten Trimmlinie für schnelles, einfaches und professionelles Trimmen.
- Um den Detail- / Langhaarschneider wieder einzufahren, nach unten drücken, bis er in seiner Position einrastet.

BÜRSTENKÖPFE TIEFENREINIGUNG & PRE-SHAVE

ANWENDUNG

- Wählen Sie den für Ihre Pflegebedürfnisse geeigneten Bürstenaufsatz aus.

- Befeuchten Sie die Borsten unter fließendem Wasser.
- ✳ **HINWEIS:** Benutzen Sie die Bürstenköpfe NICHT in komplett trockenem Zustand, da dies zu Hautirritationen führen kann.
- Befeuchten Sie Ihre Haut mit Wasser und tragen Sie ein Hautreinigungsprodukt auf. Sie können das Hautreinigungsprodukt auch direkt auf die Bürste auftragen.
- ✳ **TIPP:** Tragen Sie vor der Benutzung der Pre Shave-Bürste eine großzügige Menge Waschlotion direkt auf den Bürstenkopf auf.
- ✳ **HINWEIS:** Wir empfehlen, die Tiefenreinigungsbürste in 3 Bereichen anzuwenden: T-Zone (1), rechte Seite (2) und linke Seite (3).

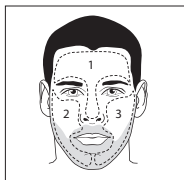

- Schalten Sie das Gerät mithilfe des Ein-/Ausschalters ein.
 - Halten Sie die Bürste direkt an Ihre Haut.
 - Führen Sie die Bürste sanft in kreisenden Bewegungen über die Haut und den Bart und sparen Sie dabei die empfindliche Augenpartie aus.
 - ✳ **HINWEIS:** Üben Sie mit der Bürste nicht zu starken Druck auf die Haut aus.
 - Bewahren Sie die Bürstenköpfe mit aufgesetzten Schutzkappen auf, wenn Sie sie nicht benutzen.
 - Vergewissern Sie sich stets, dass die Borsten trocken sind, bevor Sie die Schutzkappe aufsetzen.
- ✳ **WECHSELN DER STYLINGAUFSÄTZE**
- Beim Wechseln der Aufsätze sollte der Rasierer ausgeschaltet sein.
 - Halten Sie den Rasieraufsatz an der roten Manschette fest und ziehen Sie ihn nach oben, um den Aufsatz vom Griff zu lösen.
 - Befestigen Sie die austauschbaren Aufsätze auf dem Griff, indem Sie die sechseckigen Formen der Aufsätze am Griff ausrichten, beide zusammendrücken und einrasten lassen.
 - Um die austauschbaren Aufsätze abzunehmen, ziehen Sie den Aufsatz vorsichtig nach oben, bis er sich vom Basisgerät löst.

- ✳ **HINWEIS:** Die Bürstenköpfe müssen auf der Bürstenkopf-Basis einrasten. Danach kann die Bürstenkopf-Basis auf dem Gerät befestigt werden, indem Sie die sechseckige Form der Bürstenkopf-Basis wie oben beschrieben am Griff ausrichten.

✳ **STYLEN**

- Für eine Schnittlänge von 1 mm verwenden Sie den Stylingaufsatz ohne den verstellbaren Aufsteckkamm.
- Für eine Schnittlänge von 0,4 mm halten Sie die Klingen senkrecht zur Haut.
- Befestigen Sie den Aufsteckkamm auf dem Stylingaufsatz, indem Sie die Vorderseite des Kamms über den Trimmerklingen einhaken und den Kamm anschließend auf den Stylingaufsatz herunter drücken.
- Stellen Sie die Kammlänge mit Hilfe des Einstellrads auf dem Kamm ein. Drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um die Schnittlänge zu erhöhen. Wählen Sie aus den auf dem Kamm aufgedruckten Einstellungen Ihre gewünschte Länge aus.

Kammposition	Länge
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Drücken Sie den Stylingaufsatz leicht gegen die Haut und führen Sie die Klinge gegen die Haarwuchsrichtung. Der Aufsteckkamm hebt die Haare an und trimmt sie auf eine einheitliche Länge.

✳ **AUSWECHSELN DER BÜRSTENKÖPFE**


- Für eine optimale Reinigung empfehlen wir, sämtliche Bürstenköpfe etwa alle 3 Monate auszuwechseln.
- Folgende Ersatz-Bürstenköpfe sind erhältlich:
Ersatz-Bürstenkopf Tiefenreinigung: SPR-XFN
Ersatz-Bürstenkopf Pre-Shave: SPR-XFM
Bürstenkopf-Basis: SPR-XFO
Bart-Stylingaufsatz und verstellbarer Kamm: SPR-XT

- Für weiterführende Informationen wenden Sie sich an das Remington Service Center.

PFLEGE IHRES FLEX 360 GROOM KIT




- Die richtige Pflege Ihres Rasierers ermöglicht eine lang anhaltende Leistungsfähigkeit.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nach jeder Verwendung zu reinigen.
- Der einfachste und hygienischste Weg zur Reinigung des Geräts ist, das Gerät nach dem Gebrauch mit warmem Wasser abzuspülen.

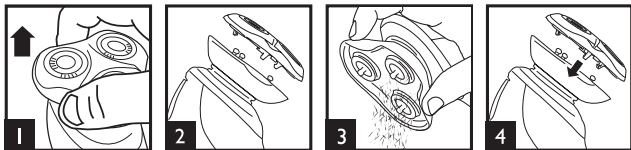REINIGUNG DES RASIERAUFSATZES



- Entfernen Sie den Scherkopf von der Haarauffangkammer (Abb. 1 und 2).
- Vorsichtig auf einer glatten Fläche ausklopfen, um anhaftende Haarpartikel zu entfernen. Die restlichen Haare abbürsten/unter warmem Wasser abspülen (Abb. 3).
- Setzen Sie den Scherkopf wieder auf die Haarauffangkammer und lassen Sie ihn einrasten (Abb. 4).

REINIGUNG DER BÜRSTENKÖPFE & STYLINGAUFSATZ

- Um eine langanhaltende Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze regelmäßig.
-  Waschen Sie das Gerät oder Teile davon NICHT in der Spülmaschine.
-  Tauchen Sie den Griff NICHT unter Wasser.
- Spülen Sie die Borsten der Bürstenköpfe und des Bart-Stylingaufsatzes nach jedem Gebrauch ab.
-  VORSICHT: Achten Sie immer darauf, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie das Ladegerät an das Stromnetz anschließen.

REINIGUNG DES AUFKLABBAREN DETAILTRIMMERS

- Ölen Sie die Klingen des Detail-/Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.

AKKU ENTFERNEN

- Der Akku muss vor der Entsorgung des Geräts aus dem Gerät entfernt werden.
- Das Gerät muss vom Netz getrennt werden, während der Akku entnommen wird.
- Lassen Sie den Rasierer laufen bis der Motor stehen bleibt.
- Entfernen Sie den Scherkopf vom Rasierer (ziehen Sie den Scherkopf erst nach oben und dann ab).
- Wenn Sie den Aufsatz entfernt haben, lösen Sie die darunter freigelegte Schraube.
- Verwenden Sie einen kleinen Schraubenzieher um die Frontabdeckung des Gehäuses zu entfernen.
- Trennen Sie mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers beide Gehäusenhälften vom Gerät.
- Entfernen Sie 4 Schrauben, die sich an der Vorderseite des Rasierers entlang der Außenkante befinden.
- Lösen Sie mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers die nun freigelegte Vorderseite des inneren Gehäuses.
- Lösen Sie die nun freigelegten 3 Schrauben von der Vorderseite.
- Lösen Sie mithilfe eines kleinen Schraubenziehers die nun freigelegte Hinterseite des inneren Gehäuses, um den Akku freizulegen.
- Entfernen Sie den Akku von der Leiterplatte.
- Der Akku muss vorschriftsmäßig entsorgt werden.

UMWELTSCHUTZ



Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.



Hartelijk dank voor het kopen van uw nieuwe Remington® product. Lees de instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats, zodat u deze later nog eens door kunt lezen. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING - OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTROCUTIE, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VERMINDEREN:

- 1 Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met mindere fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan/ instructies hebben ontvangen en de gevaren begrijpen die van toepassing zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.
- 2 Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet door Remington zijn aanbevolen.
- 3 Gebruik het apparaat niet indien het niet naar behoren werkt, of indien het gevallen, beschadigd.
- 4 Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer deze op het stopcontact is aangesloten, behalve wanneer het apparaat aan het opladen is.
- 5 Houd het snoer en de stekker uit de buurt van warmtebronnen.
- 6 Zorg ervoor dat het snoer en de stekker niet nat worden.
- 7 Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of deze eruit haalt.
- 8 Gebruik dit product niet met een beschadigd snoer. Bij onze Internationale servicecentra kunt u een nieuwe adapter bestellen.
- 9 Zorg ervoor dat het snoer niet gedraaid of beschadigd is. Wikkel het snoer niet om het apparaat.
- 10 Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik of gebruik in een salon.
- 11 Geschikt voor gebruik in bad of onder de douche. 
- 12  Dit apparaat moet worden opgeladen met de goedgekeurde geïsoleerde veiligheidsadapters PA-0510E (voor EU-versie) of PA-0510U (voor UK-versie) met een uitvoercapaciteit van 5.0 dc, 1A (adapteruitgang).

AAN DE SLAG MET DE FLEX 360 GROOM KIT

- De Flex 360 Groom Kit is ontworpen en ontwikkeld om het gezicht, stoppels en nek te scheren, trimmen en reinigen.
- De draaiende, trillende haren reinigen zacht en diep om onzuiverheden te verwijderen. De huid wordt gladder, de stoppelbaard zachter.
- De Flex 360 Groom Kit bestaat uit 2 borstelkoppen, een scheerkop en een trimmerkop om aan al uw scheer- en verzorgingsbehoeften te voldoen.
- ★ **DEEP CLEAN:** Borstelharen geïmpregneerd met houtskool verwijderen onzuiverheden en stimuleren de huid. Ideaal voor een dagelijkse, diepe reiniging van de normale of gemengde huid.
- ★ **VOOR HET SCHEREN (PRE-SHAVE):** De verkwikkende masserende werking verzacht de stoppelbaard en bereidt de huid voor op het scheren. Dit accessoire is ideaal voor het verzachten van de stoppelbaard en wordt bij voorkeur gebruikt met een ruime hoeveelheid reiniger, die u rechtstreeks op de huid of de borstelkop aanbrengt.
- ★ **TIP:** u kunt dit accessoire ook gebruiken om uw scheergel/crème aan te brengen voordat u nat scheert.

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR DE KOPPEN DEEP CLEAN EN PRE-SHAVE

- Voordat u de Flex 360 Groom Kit begint te gebruiken, moet u alle waarschuwingen en veiligheidsinformatie lezen om na te gaan of het product geschikt voor u is.
- Gebruik het apparaat niet op de gevoelige huid rond de ogen.
- Gebruik de Flex 360 Groom Kit NIET meer dan twee keer per dag op hetzelfde gebied.
- Gebruik de Flex 360 Groom Kit NIET op plaatsen met open wonden, zonverbrande huid, schrale of geïrriteerde huid.
- Gebruik de reinigingsborstel NIET bij huidziekten of huidirritaties zoals ernstige/actieve acne of huidinfecties.
- Gebruik de reinigingsborstel NIET als u medicijnen op basis van steroïden neemt.
- Gebruik de Flex 360 Groom Kit NIET met reinigingsproducten voor het gezicht die agressieve chemicaliën of ruwe deeltjes bevatten.
- Als u dit apparaat met andere gebruikers wilt delen, verwisselt u om hygiënische redenen de opzetborstel. Deel eenzelfde opzetborstel NIET met anderen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 1 Aan/uit schakelaar
- 2 Scheerunit en meseenheid
- 3 Flexibele koppen
- 4 Haarkamer
- 5 Indicatie lage batterijcapaciteit - LED
- 6 Oplaadindicator
- 7 Deep Clean-opzetborstel
- 8 Pre-shave-opzetborstel
- 9 Borstelbasis
- 10 Grooming Styler-kop
- 11 Grooming Styler verstelbare opzetkam
- 12 Detailtrimmer
- 13 Trimmerknop (Geen afbeelding)
- 14 Adapter (Geen afbeelding)
- 15 Beschermkap (Geen afbeelding)
- 16 Reinigingsborstel (Geen afbeelding)
- 17 Opbergetui (Geen afbeelding)
- 18 Beschermkapjes voor opzetborstels (Geen afbeelding)

OM TE BEGINNEN

Voor de beste scheerprestatie wordt aanbevolen om uw nieuwe apparaat dagelijks te gebruiken gedurende vier weken, zodat uw baard en huid wennen aan het nieuwe scheersysteem.

UW APPARAAT OPLADEN

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Sluit de adapter aan op het apparaat en steek de stekker in het stopcontact.
- Het apparaat wordt in 4 uur volledig opgeladen.
- Het lampje van de batterij-indicator zal aangeven wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de bovenste LED-indicatie rood oplichten.
- Tijdens het opladen, zal de onderste LED-indicatie groen oplichten. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, zullen geen van beide LED-indicaties oplichten.
- Om de levensduur van de batterijen te behouden, ontlaaft u de batterijen elke 6 maanden volledig en laadt u die gedurende 4 uur opnieuw op.

- Het apparaat past zichzelf automatisch aan op een netspanning tussen de 100V en 240V.

GEBRUIKSAANWIJZING

SCHEREN

- **Opmerking:** dit apparaat is alleen geschikt voor snoerloos gebruik.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig opgeladen is.
- Schakel uw apparaat in door op de Aan/Uit-knop te drukken.
- Trek de huid strak met uw vrije hand, zodat de haartjes rechtop gaan staan.
- Druk licht op de scheerkop tijdens het scheren (wanneer u te hard drukt, kan dit de scheerkoppen beschadigen en kwetsbaar maken voor breuk).
- Maak korte, ronddraaiende bewegingen.

TIPS VOOR DE BESTE RESULTATEN

- Maak langzame verticale bewegingen. Het gebruik van korte, ronddraaiende bewegingen kan een beter resultaat geven in moeilijke zones, voornamelijk rond de hals en kin.
- Druk **NIET** te hard tegen de huid om schade aan de roterende scheerkoppen te voorkomen.

SCHEREN MET SCHEERGEL

- Volg dezelfde instructies als bij het droogscheren wanneer u scheergel gebruikt.
- **VOORZICHTIG:** Nadat u het apparaat met scheergel hebt gebruikt, reinigt u de scheerkop en de messen met warm water om overtollige scheergel en vuil weg te spoelen.

TRIMMEN MET DETAILTRIMMER


- Druk op de trimmerknop om de detailtrimmer vrij te geven.
- Houd de trimmer in een rechte hoek tegen uw huid.
- Plaats de detailtrimmer op de gewenste plaats voor een snelle, gemakkelijke en professionele styling.
- Om de trimmer terug te plaatsen, duwt u deze naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt.

DEEP CLEAN & PRE-SHAVE-KOPPEN

HOE TE GEBRUIKEN

- Selecteer de opzetborstel die aan de behoeften van uw huid voldoet.
- Bevochtigt de borstelharen onder stromend water.

- ✱ **OPMERKING:** Gebruik de opzetborstels NIET als deze volledig droog zijn, aangezien dit huidirritatie kan veroorzaken.
- Bevochtig uw huid met water en breng gezichtsreiniger op uw huid aan. U kunt de gezichtsreiniger ook rechtstreeks op de borstel aanbrengen.
- ✱ **TIP:** als u gebruik maakt van de Pre-Shave-accessoire breng dan een ruime hoeveelheid reinigingsproduct voor het gezicht op de borstelkop aan.
- ✱ **OPMERKING:** Wij raden een reiniging met de Deep Clean borstel in 3 secties aan: T-zone (1), Rechterzijde (2) en Linkerzijde (3).

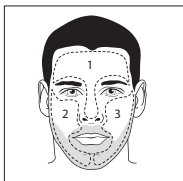

- Schakel het apparaat in met de aan/uit-knop.
 - Plaats de gezichtsborstel rechtstreeks op de huid.
 - Laat de borstel zachtjes, in cirkelvormige bewegingen over de huid en baard glijden, vermijd de tere huid rond de ogen.
 - ✱ **LET OP:** Oefen niet te veel druk uit met de borstel wanneer u deze rechtstreeks op de huid gebruikt.
 - Als u de opzetborstels niet gebruikt, bewaart u ze met de beschermkapjes.
 - Zorg ervoor dat de borstelharen droog zijn alvorens het beschermkapje op te zetten.
- ✱ **VERWISSELEN VAN SCHEERKOP/BAARDTRIMMER OPZETSTUK**
- Het apparaat moet worden uitgeschakeld bij het veranderen van de kop.
 - Houd de scheerkop bij de rode rand vast en trek deze omhoog om de scheerkop los te maken van het handvat.
 - Bevestig de verwisselbare koppen aan het handvat door de zeshoekige vorm van het hoofd naar het handvat te trekken, vervolgens samendrukken om vast te klikken.
 - Om de verwisselbare koppen te verwijderen, trek de kop omhoog totdat deze loskomt van het apparaat.
 - ✱ **OPMERKING:** De Deep Clean en Pre-Shave kop moet op zijn plaats worden geklikt aan de bovenkant van de borstelbasis. De borstelbasis kan vervolgens op het apparaat worden bevestigd door de zeshoekige vorm van de borstelbasis met het handvat uit te lijnen, zoals hierboven beschreven.

★ STYLING

- Gebruik het baardtrimmer opzetstuk zonder de verstelbare opzetkam om het haar dicht bij de huid te trimmen. Hierdoor is de haarlengte 1 mm. Wanneer u de snijbladen in een loodrechte lijn tegen de huid houdt, trimt u het haar tot een lengte van 0,4 mm.
- Bevestig de opzetkam aan de trimmer door de voorzijde van de opzetkam over de trimmermessen te haken, vervolgens klikt u de opzetkam op de trimmer.
- Pas de instelling van de opzetkam aan door aan het wiel bovenaan de kam te draaien, naar rechts om de snijlengte te vergroten. De instelwaarde is op de opzetkam gedrukt, zodat u de gewenste lengte kunt selecteren.

Opzetkamstand	Lengte
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Plaats het baardtrimmer opzetstuk tegen de huid en beweeg het snijblad van de trimmer tegen de richting van de haargroei in. De opzetkam tilt de haren op en trimt deze op een gelijke lengte.

★ EEN OPZETBORSTEL VERVANGEN


- Voor het beste resultaat, raden wij aan om alle borstelkoppen ongeveer elke drie maanden te vervangen.
- Vervangende opzetborstels zijn verkrijgbaar:
 Deep Clean-opzetborstel: SPR-XFN
 Pre-shave-opzetborstel: SPR-XFM
 Borstelbasis: SPR-XF0
 Trimmerkop en verstelbare kam: SPR-XT
- Neem contact op met het Remington-servicecentrum voor meer informatie.

UW FLEX 360 GROOM KIT ONDERHOUDEN

- Zorg goed voor uw apparaat om een langdurige prestatie te garanderen.
- Wij raden u aan om uw apparaat na ieder gebruik te reinigen.

- De meest eenvoudige en hygiënische manier om het apparaat te reinigen, is door de kop na ieder gebruik met warm water af te spoelen.

✳ DE SCHEERKOP SCHOONMAKEN

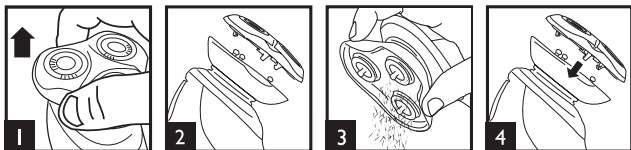

- Verwijder de roterende scheerkop van de haarkamer (Afb. 1 en 2).
- Klop deze zachtjes uit op een vlakke ondergrond om afgeschoren haartjes te verwijderen (Afb. 3). Achtergebleven haartjes kunnen worden verwijderd met een reinigingsborsteltje of worden weggespoeld onder stromend water.
- Wanneer de scheerkoppen droog zijn, plaatst u deze terug op de haarkamer (Afb. 4).

✳ DE HOUTSKOOL-, DE PRE-SHAVE EN TRIMMERKOPPEN SCHOONMAKEN

- Om de goede werking te garanderen, moeten de koppen en het apparaat regelmatig worden schoongemaakt.
- ✳ Reinig GEEN enkel onderdeel van dit apparaat in een vaatwasmachine.
- ✳ Dompel het handvat van de reinigingsborstel NIET onder in water.
- Spoel de haren van de opzetborstel, Pre-Shave en trimmerkop na elk gebruik.
- ✳ LET OP: Verzekert u ervan dat alle onderdelen droog zijn alvorens de oplader in een stopcontact te steken.

✳ DE DETAILTRIMMER SCHOONMAKEN

- De snijbladen van de trimmer dienen iedere 6 maanden met een druppel naaimachineolie ingesmeerd te worden.

DE BATTERIJ VERWIJDEREN

- De batterij moet verwijderd worden voor u het apparaat weggooit.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Zet het apparaat aan tot de motor stopt.
- Verwijder de scheerkop van het apparaat (trek de scheerkop omhoog en er vanaf).
- Verwijder de schroef die is blootgesteld wanneer de kop wordt verwijderd.
- Wrik het voorpaneel van de behuizing los met een kleine schroevendraaier.

- Met behulp van een kleine schroevendraaier, wrik beide panelen van het apparaat los.
- Verwijder de 4 schroeven aan de voorzijde van het apparaat, langs de buitenrand.
- Met behulp van een kleine schroevendraaier, wrik de interne behuizing los.
- Verwijder de 3 schroeven die recentelijk werden blootgesteld aan de voorzijde.
- Met behulp van een kleine schroevendraaier, wrik de interne behuizing aan de achterzijde los om de batterij bloot te leggen.
- Wrik de batterij los van de printplaat.
- Verwijder de batterij op de juiste manier.



BESCHERM HET MILIEU



Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.



Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE DOMMAGES CORPORELS OCCASIONNÉS AUX PERSONNES :

- 1 L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. La maintenance de l'appareil ne doit pas être faite par des enfants de moins de huit ans et sans supervision. Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de huit ans.
- 2 Utilisez cet appareil uniquement aux fins d'usage décrites dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Remington.
- 3 N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé.
- 4 Un appareil ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché à une prise électrique, sauf pendant la recharge.
- 5 Veillez à maintenir le cordon d'alimentation et la prise électrique à distance des surfaces chauffées.
- 6 Veillez à éviter que le cordon d'alimentation et la prise électrique ne soient mouillés.
- 7 Veillez à ne pas brancher ni débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- 8 N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Vous pourrez obtenir un adaptateur de rechange en contactant notre service consommateurs.
- 9 Ne pas tordre et enrouler le cordon autour de l'appareil.
- 10 Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
- 11 Peut être utilisé dans la baignoire ou la douche. 
- 12  Cet appareil doit être chargé avec les adaptateurs d'isolement de sécurité agréés PA-0510E (pour la version conçue pour l'Europe) ou PA-0510U (pour la version conçue pour le Royaume-Uni) avec une capacité de sortie de 5,0dc 1A (puissance de l'adaptateur).

DÉCOUVRIR LE RASOIR GROOMKIT FLEX 360

- Le rasoir GroomKit Flex 360 a été conçu et développé pour raser, tailler et nettoyer la barbe, le cou et le visage.
- La brosse rotative assure un nettoyage en profondeur et en douceur pour éliminer les impuretés et laisser une sensation de propreté avec une peau et une barbe de 3 jours plus douces.
- ✳ **NETTOYAGE EN PROFONDEUR** : Les poils de la brosse imprégnés de charbon de bois éliminent les impuretés et stimulent la peau. Cet appareil est idéal pour le nettoyage quotidien en profondeur d'une peau normale ou sensible.
- ✳ **PRÉ-RASAGE (PRE-SHAVE)** : L'action de massage tonifiante adoucit la barbe de 3 jours et prépare la peau pour le rasage. Cet accessoire est idéal pour adoucir la barbe et son utilisation est recommandée avec l'utilisation d'un produit nettoyant appliqué sur la peau ou sur la tête de la brosse.
- ✳ **ASTUCE** : Vous pouvez également utiliser cet accessoire pour appliquer votre gel/crème de rasage avant de vous raser.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES TÊTES DE NETTOYAGE EN PROFONDEUR ET DE PRÉ-RASAGE

- Avant de commencer à utiliser le rasoir GroomKit Flex 360, veuillez lire toutes les mises en garde et les informations de sécurité pour vérifier que l'appareil convient à votre peau.
- Évitez d'utiliser cette brosse sur la peau délicate autour des yeux.
- **N'UTILISEZ PAS** le rasoir GroomKit Flex 360 sur la même zone plus de deux fois par jour.
- **N'UTILISEZ PAS** le rasoir GroomKit Flex 360 sur des zones présentant des plaies ouvertes, sur une peau brûlée par le soleil, gercée ou irritée.
- **NE PAS** utiliser la brosse de nettoyage si vous souffrez de maladies de la peau ou d'irritations de la peau telles que de l'acné sévère/actif ou une infection de la peau.
- **NE PAS** utiliser la brosse de nettoyage si vous prenez des médicaments à base de stéroïdes
- **N'UTILISEZ PAS** le rasoir GroomKit Flex 360 avec des produits nettoyants pour le visage contenant des produits chimiques abrasifs ou des particules rugueuses.

- Si vous souhaitez partager cet appareil avec d'autres utilisateurs, pour des raisons d'hygiène, assurez-vous de changer la tête de brosseage. **NE PARTAGEZ PAS** les têtes de brosseage entre plusieurs utilisateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Bouton marche/arrêt
- 2 Ensemble de têtes rotatives et lames
- 3 Têtes flexibles
- 4 Réservoir à poils
- 5 Témoin de batterie faible
- 6 Témoin de charge
- 7 Tête de brosse de nettoyage en profondeur
- 8 Tête de brosse de pré-rasage
- 9 Base de la brosse
- 10 Tête tondeuse
- 11 Guide de coupe réglable de la tête tondeuse
- 12 Tondeuse précision
- 13 Bouton de déblocage de la tondeuse escamotable (Non illustré)
- 14 Adaptateur (Non illustré)
- 15 Capot de protection (Non illustré)
- 16 Brosse de nettoyage (Non illustré)
- 17 Trousse de rangement (Non illustré)
- 18 Capots de protection pour les têtes de brosse (Non illustré)

POUR COMMENCER

Pour une meilleure performance de rasage, il est recommandé d'utiliser votre nouveau rasoir quotidiennement pendant quatre semaines afin de donner le temps à votre barbe et votre peau de s'accoutumer au nouveau système de rasage.

CHARGEMENT DE VOTRE RASOIR

- Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
- Connectez l'adaptateur au produit puis au secteur.
- Attendez 4 heures pour une charge complète.
- Le témoin de charge indique lorsque le rasoir est complètement chargé.
- Lorsque le niveau de batterie est bas, le témoin de charge supérieur s'allume en rouge. Lorsque l'appareil est en cours de chargement, le témoin de charge inférieur s'allume en vert. Lorsque l'appareil est complètement chargé, les deux témoins de charge sont éteints.

- Pour préserver la durée de vie de vos batteries, laissez-les se décharger complètement tous les 6 mois, puis rechargez-les pendant 4 heures.
- Le rasoir s'adapte automatiquement à une tension du secteur comprise entre 100 V et 240 V.

◆ INSTRUCTIONS D'UTILISATION

✦ RASAGE

- ✦ Remarque : Ce rasoir est destiné exclusivement à un usage sans fil.
- ✦ Assurez-vous que votre rasoir soit correctement chargé.
- Allumez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- Etirez la peau avec votre main libre afin que les poils soient bien droits.
- Effectuez uniquement une légère pression sur la tête de rasage pendant que vous vous rasez (appuyer trop fortement peut endommager les têtes et les rendre fragiles).
- Faites des passages courts et circulaires.

➡ CONSEILS POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS

- Faites des mouvements modérés voire lents. Des petits mouvements circulaires sur les zones difficiles peuvent permettre d'obtenir un rasage précis, surtout vers le cou et le menton.
- ✦ NE PAS appuyer trop fortement contre la peau afin d'éviter des dommages sur les têtes rotatives.

✦ SE RASER AVEC DU GEL DE RASAGE

- Suivez les mêmes instructions que pour rasage à sec si vous utilisez un gel de rasage.
- ✦ PRECAUTION : Après utilisation de l'appareil avec du gel de rasage, veuillez rincer la tête et les lames sous l'eau chaude pour éliminer tout excédent de gel et tous résidus.


✦ UTILISATION DE LA TONDEUSE ESCAMOTABLE

- Appuyez sur le bouton de déblocage de la tondeuse pour libérer la tondeuse précision.
- Maintenez la tondeuse à angle droit vers votre peau.
- Placez la tondeuse à l'endroit souhaité pour une coupe rapide, facile et professionnelle.
- Pour rétracter la tondeuse, poussez vers le bas jusqu'à ce qu'elle se clipse en position de verrouillage.

✱ TÊTES DE NETTOYAGE EN PROFONDEUR ET DE PRÉ-RASAGE

✱ MODE D'UTILISATION

- Sélectionnez la tête de brosse qui convient aux besoins de votre peau
- Humidifiez les poils de la brosse en les passant sous l'eau.
- ✱ REMARQUE : N'UTILISEZ PAS les têtes de brosse complètement à sec étant donné que cela peut causer une irritation de la peau.
- Humidifiez votre peau avec de l'eau et appliquez le produit nettoyant pour le visage sur votre peau. Vous pouvez aussi appliquer le produit nettoyant pour le visage directement sur la brosse.
- ✱ CONSEIL : si vous utilisez l'accessoire de pré-rasage, appliquez directement une bonne quantité de nettoyant pour le visage sur la tête de la brosse.
- ✱ REMARQUE : Nous recommandons de procéder au nettoyage avec la tête de nettoyage en profondeur en 3 étapes : Zone T (1), Côté droit (2) et Côté gauche (3).

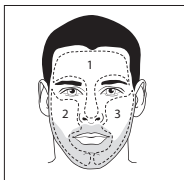

- Allumez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt.
- Placez la brosse visage directement sur votre peau.
- Faites glisser délicatement la brosse sur la peau et la barbe avec des mouvements circulaires en évitant la zone sensible des yeux.
- ✱ REMARQUE : Veillez à éviter d'appliquer une trop grande pression avec la brosse lorsque vous travaillez directement sur la peau.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, rangez les accessoires de la brosse avec leurs capots de protection.
- Vérifiez que les poils des têtes de brosse soient secs avant de placer le capot de protection.
- ✱ **CHANGEMENT DES TÊTES RASOIR / TONDEUSE**
- Ce rasoir doit être mis hors tension lors du changement des têtes.
- Tenez la tête de rasage au niveau du col rouge et tirez pour détacher la tête de la poignée.
- Fixez les têtes interchangeables à la poignée en alignant les formes hexagonales de la tête à la poignée, puis en exerçant une pression pour que les têtes s'enclenchent à leur place.

- Pour retirer les têtes interchangeable, tirez doucement la tête vers le haut jusqu'à ce qu'elle se sépare du corps principal de l'appareil.
- ✳ **REMARQUE** : La tête de nettoyage en profondeur et de pré-rasage doit être fixée sur la partie supérieure de la base de brosse. La base de brosse peut alors être montée sur l'appareil en alignant les formes hexagonales de la base de brosse à la poignée, comme indiqué ci-dessus.

✳ **TONDEUSE**

- Utilisez la tête tondeuse sans le guide de coupe pour couper les cheveux à ras de la peau. Cela vous permettra de couper les cheveux à 1 mm. En tenant les lames perpendiculairement à la peau, vous pouvez couper les cheveux à 0,4 mm.
- Fixez le guide de coupe sur la tête tondeuse en accrochant la partie avant du peigne aux lames de tondeuse, puis enclenchez l'ensemble sur la poignée de l'appareil.
- Ajustez le réglage du guide de coupe en faisant pivoter la roulette située sur la partie supérieure de celui-ci dans le sens horaire pour augmenter la longueur de coupe. Lisez le réglage imprimé sur le guide de coupe pour sélectionner la longueur de coupe que vous souhaitez utiliser.

Position du guide	Longueur
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm


- Appuyez la tête tondeuse contre la peau et faites glisser la lame de la tondeuse dans le sens opposé à celui de la pousse du poil. Le guide va soulever le poil et le tondre pour avoir une longueur uniforme.
- ✳ **REMPACEMENT DES TÊTES DE BROSSSE**
- Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons de remplacer les têtes de brosse tous les 3 mois environ.
- Des têtes de brosse de rechange sont disponibles :
Tête de brosse de nettoyage en profondeur : SPR-XFN
Tête de pré-rasage : SPR-XFM
Base de la brosse : SPR-XFO
Tête tondeuse et guide de coupe réglable : SPR-XT

- Contactez le service consommateurs Remington pour obtenir des informations complémentaires.

👁 ENTRETIEN DE VOTRE RASOIR GROOMKIT FLEX 360

- Prenez soin de votre appareil afin d'assurer une performance de longue durée.
- Nous vous recommandons de nettoyer votre appareil après chaque utilisation.
- La façon la plus facile et hygiénique de nettoyer votre appareil est de rincer la tête à l'eau chaude après utilisation.

✳ NETTOYAGE DE LA TÊTE DE RASAGE

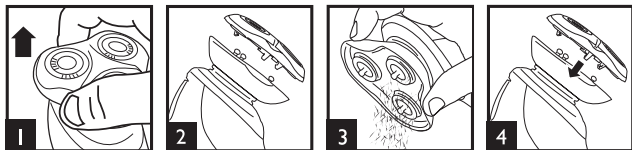

- Séparez la face avant du rasoir du réservoir à poils (Figure 1 et Figure 2).
- Tapotez doucement sur une surface plate pour retirer les résidus du réservoir à poils. Vous pouvez également rincer le réservoir à poils et/ou la face avant du rasoir en les passant sous l'eau courante (Figure 3).
- Une fois sèche, enclenchez la face avant sur le réservoir à poils (Figure 4).

✳ NETTOYAGE DES TÊTES À CHARBON, DE PRÉ-RASAGE ET DE LA TÊTE TONDEUSE

- Afin d'assurer une performance de longue durée, nettoyez régulièrement les têtes et le corps de l'appareil.
- ✳ NE tentez PAS de nettoyer une quelconque partie de cet appareil dans un lave-vaisselle.
- ✳ N'IMMERGEZ PAS dans l'eau la poignée de la brosse.
- Rincez les poils de la tête de brosse, la tête de pré-rasage et la tête tondeuse après chaque utilisation.
- ✳ PRÉCAUTION : Assurez-vous que toutes les pièces soient sèches avant de brancher le chargeur sur une prise murale.

*** NETTOYAGE DE LA TONDEUSE ESCAMOTABLE**

- Lubrifiez les dents de la tondeuse tous les six mois avec une goutte d'huile de machine à coudre.

 RETRAIT DE LA BATTERIE

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut de ce dernier.
- Débranchez l'appareil.
- Faites fonctionner le rasoir jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
- Retirez la tête du rasoir (tirez la tête vers le haut et séparez-la de l'appareil).
- Retirez la vis qui est exposée lorsque la tête a été retirée.
- Avec un petit tournevis, retirez le couvercle frontal du corps de l'appareil.
- Avec un petit tournevis, extrayez les couvercles des deux côtés du corps de l'appareil.
- Retirez les quatre vis situées sur la partie avant du rasoir le long du bord extérieur.
- Avec un petit tournevis, extrayez le boîtier intérieur frontal que vous venez de dévisser.
- Retirez les trois vis que vous venez d'exposer sur la partie frontale de l'appareil.
- À l'aide d'un petit tournevis, soulevez le boîtier intérieur arrière que vous venez de dévisser pour exposer la batterie.
- Séparez la batterie du circuit imprimé.
- Retirez la batterie en toute sécurité.

 PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT



Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.



Gracias por comprar nuestro nuevo producto Remington®. Lea detenidamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro. Retire todo el embalaje antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O LESIONES:

- 1 Los niños mayores de 8 años y personas sin el conocimiento o la experiencia necesarios o con discapacidades físicas, mentales o sensoriales pueden utilizar este aparato si han recibido las instrucciones apropiadas son supervisados y comprenden los peligros que conlleva su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deberán ser realizados por niños, salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- 2 Utilice este aparato únicamente para su finalidad prevista según lo indicado en este manual. Evite utilizar accesorios no recomendados por Remington®.
- 3 No utilice este producto si no funciona correctamente, si se ha caído o ha resultado dañado.
- 4 No es conveniente dejar desatendido el aparato cuando esté enchufado a una toma de corriente, excepto si se está cargando.
- 5 Mantenga el enchufe y el cable de alimentación alejados de superficies calientes.
- 6 Asegúrese de que el enchufe y el cable no se mojen.
- 7 No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos húmedas.
- 8 No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado. Puede obtener un adaptador de recambio a través de nuestros centros de servicio internacionales.
- 9 No retuerza ni enrolle el cable, tampoco alrededor del aparato.
- 10 Este aparato no es para uso comercial ni para peluquerías.
- 11 Apta para utilizar en el baño o la ducha. 
- 12  Para cargar este aparato deben utilizarse adaptadores aislantes de seguridad autorizados del tipo PA-0510E (para la versión UE) con capacidad de salida de 5,0 dc, 1A (salida de adaptador).

FAMILIARIZACIÓN CON EL KIT MULTIFUNCIÓN FLEX 360

- El Kit multifunción Flex 360 está diseñado para afeitar, recortar y limpiar la cara, la barba incipiente y el cuello.

- Los filamentos giratorios y vibratorios proporcionan una limpieza profunda para eliminar impurezas, lo que deja la piel totalmente limpia y más suave, y ablanda la barba corta.
- El Kit multifunción Flex 360 consta de dos cabezales de cepillo, un cabezal de afeitado y un cabezal de corte para satisfacer todas sus necesidades de afeitado y cuidado facial:
- ✦ **LIMPIEZA PROFUNDA:** Los filamentos de carbón vegetal eliminan las impurezas y aportan energía a la piel. Ideal para la limpieza diaria profunda de pieles normales o mixtas.
- ✦ **PREAFEITADO:** Masaje tonificante que ablanda la barba corta y prepara la piel para el afeitado. Este cabezal es perfecto para suavizar la barba y mejora su función si se combina con una buena cantidad de limpiador aplicada en la piel o en el cabezal.
- ✦ **CONSEJO:** También puede utilizar este accesorio para aplicar el gel o la espuma de afeitar antes del afeitado con cuchilla.



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD REFERENTES A LOS CABEZALES DE LIMPIEZA PROFUNDA Y PREAFEITADO

- Antes de empezar a utilizar el Kit multifunción Flex 360, asegúrese de leer todas las advertencias e información de seguridad a fin de comprobar que este producto es el adecuado para usted.
- Evite utilizar el aparato sobre la piel delicada alrededor de los ojos.
- NO utilice el Kit multifunción Flex 360 sobre la misma zona más de dos veces al día.
- NO utilice el Kit multifunción Flex 360 en zonas con heridas, piel quemada por el sol o piel reseca o irritada.
- NO utilice este aparato si padece enfermedades o irritaciones cutáneas, como acné grave o activo o infecciones de la piel.
- NO utilice este aparato si está tomando medicamentos que contengan esteroides.
- NO utilice el Kit multifunción Flex 360 con limpiadores faciales que contengan sustancias químicas agresivas o partículas abrasivas.
- Si va a compartir este producto con otras personas asegúrese de cambiar el cabezal por razones de higiene. NO comparta el cabezal con otros usuarios.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 Interruptor de encendido/apagado
- 2 Conjunto de cabezal y cuchillas

- 3 Cabezales pivotantes
- 4 Recogepelos
- 5 Indicador de batería baja
- 6 Indicador de carga
- 7 Cabezal de cepillo de limpieza profunda
- 8 Cabezal de preafeitado
- 9 Base de cepillo
- 10 Cabezal perfilador
- 11 Peine ajustable del cabezal perfilador
- 12 Cortador de precisión
- 13 Botón de recorte (no se muestra en la imagen)
- 14 Adaptador (no se muestra en la imagen)
- 15 Protector del cabezal (no se muestra en la imagen)
- 16 Cepillo de limpieza (no se muestra en la imagen)
- 17 Neceser de viaje (no se muestra en la imagen)
- 18 Protectores para cabezales de cepillo (no se muestran en la imagen)

CÓMO EMPEZAR

Para obtener un óptimo afeitado se recomienda utilizar la nueva máquina de afeitar diariamente por un periodo máximo de cuatro semanas para que la barba y la piel se acostumbren al nuevo sistema de afeitado.

PROCESO DE CARGA DE LA AFEITADORA

- Asegúrese de que el aparato está apagado.
- Conecte el adaptador al producto y, a continuación, a la corriente.
- Para una carga completa, deje el aparato cargando durante 4 horas.
- El indicador luminoso de carga señala cuando la afeitadora está totalmente cargada.
- Cuando la batería esté baja, el piloto LED superior se iluminará con una luz roja fija. Mientras se esté cargando, el piloto LED inferior se iluminará con una luz verde fija. Cuando la carga se haya completado, los dos pilotos LED se apagarán.
- Para preservar la vida útil de las baterías, déjelas descargar cada seis meses y recárguelas después durante 24 horas.
- La afeitadora se adapta automáticamente a un voltaje de entre 100 V y 240 V.

INSTRUCCIONES DE USO

AFEITADO

-  Nota: este aparato solo se utiliza sin cable.

- Asegúrese de que la afeitadora está debidamente cargada.
- Encienda la afeitadora pulsando el botón de encendido/apagado.
- Estire la piel con la mano libre de forma que el pelo se levante hacia arriba.
- Haga una ligera presión sobre el cabezal de la afeitadora durante el afeitado (una presión fuerte puede causar daños en los cabezales y hacerlos propensos a roturas).
- Utilice movimientos cortos y circulares.

➔ CONSEJOS PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Aféitese con movimientos moderados o lentos.
- Si efectúa movimientos circulares cortos en áreas problemáticas se obtendrá un afeitado más apurado, especialmente a lo largo de la línea del cuello y de la barbilla.

✳ NO presione con fuerza contra la piel a fin de evitar que los cabezales se deterioren.

✳ AFEITADO CON ESPUMA DE AFEITAR

- Si utiliza espuma de afeitar siga las mismas instrucciones que en el afeitado en seco.

✳ ATENCIÓN: Tras el uso con espuma de afeitar, enjuague el cabezal y las cuchillas con agua templada para limpiar el exceso de espuma y de residuos.

✳ PERFILAR DE PATILLAS CON EL CORTADOR DE PRECISIÓN


- Presione el botón de recorte para extraer el cortador de precisión.
- Sostenga el cortapatillas en ángulo recto con respecto a la piel.
- Coloque el cortador en la línea de recorte deseada para obtener un corte rápido, sencillo y profesional.
- Para desplegar el cortador empújelo hacia abajo hasta que encaje en su posición.

✳ CABEZALES DE LIMPIEZA PROFUNDA Y PRAFEITADO

✳ USO DEL CEPILLO LIMPIADOR

- Seleccione el cabezal de cepillo que mejor se ajuste a sus necesidades
- Humedezca los filamentos del cepillo bajo el agua del grifo.
- ✳ NOTA: NO utilice los cabezales de cepillo totalmente en seco, ya que esto podría provocar irritación de la piel.
- Humedezca la piel con agua y aplique limpiador facial. Como alternativa, puede aplicar el limpiador facial directamente en el cepillo.
- ✳ CONSEJO: si va a utilizar el accesorio de preafeitado, aplique una cantidad generosa de limpiador facial directamente en el cabezal de cepillo.

✳ **NOTA:** Recomendamos realizar la limpieza con el cepillo de limpieza profunda en 3 partes: zona en T (1), lado derecho (2) y lado izquierdo (3).

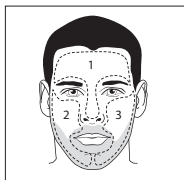

- Encienda el aparato con el botón de encendido/apagado.
- Coloque el cepillo facial directamente sobre la piel.
- Deslice suavemente el cepillo sobre la piel y la barba describiendo movimientos circulares, evitando la zona delicada en torno a los ojos.
- ✳ **NOTA:** Intente evitar ejercer demasiada presión con el cepillo directamente sobre la piel.
- Cuando el aparato no esté en uso, guarde los accesorios con las tapas protectoras puestas.
- Compruebe que los filamentos están secos antes de poner la tapa protectora.

✳ **CAMBIO DEL CABEZAL DE AFEITADO Y DEL CABEZAL PERFILADOR**

- La afeitadora deberá estar apagada al cambiar de cabezal.
- Sujete el cabezal de la afeitadora por la anillo rojo y tire de él hasta separar el cabezal del mango.
- Acople los cabezales intercambiables al mango alineando las formas hexagonales del cabezal con el mango, y seguidamente presionando sobre el cabezal para encajarlo en su posición.
- Para retirar los cabezales intercambiables, tire suavemente del cabezal hasta que se separe del cuerpo principal del aparato.
- ✳ **NOTA:** El cabezal de limpieza profunda y el cabezal de preafeitado deberán encajarse sobre la base de cepillo, presionando sobre esta hasta que se oiga un clic. Después la base de cepillo puede acoplarse al aparato alineando las formas hexagonales de la base de cepillo con el mango, según se ha descrito anteriormente.

✳ **PERFILADO**

- Utilice el cabezal perfilador sin el peine ajustable para cortar el pelo próximo a la piel para dejar una longitud de pelo de 1 mm. Sujetando las cuchillas perpendiculares a la piel obtendrá una longitud de pelo de 0,4 mm.

- Acople el peine al cabezal perfilador engancho la parte frontal del peine a las cuchillas del cortador, y luego encajando el peine sobre el cabezal.
- Regule el ajuste del peine girando la ruedecilla de la parte superior del peine en la dirección de las agujas del reloj para aumentar la longitud de corte. Lea el ajuste indicado en el peine para seleccionar la longitud deseada.

Posición del peine	Longitud
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Apoye el cabezal perfilador contra la piel y deslice la cuchilla en dirección contraria a la del crecimiento del pelo. El peine guía levantará el pelo y lo cortará a una longitud constante.


✳ SUSTITUCIÓN DE LOS CABEZALES

- Para obtener mejores resultados, recomendamos sustituir los cabezales aproximadamente cada 3 meses.
- Puede disponer de los siguientes cabezales de recambio:
Cabezal de cepillo de limpieza profunda: SPR-XFN
Cabezal de preafeitado: SPR-XFM
Base de cepillo: SPR-XF0
Cabezal perfilador y peine ajustable SPR-XT
- Para más información, póngase en contacto con su Servicio de Asistencia Técnica local de Remington.

👁 CUIDADO DEL KIT DE MULTIFUNCIÓN FLEX 360

- Cuide su afeitadora para asegurar un rendimiento duradero.
- Recomendamos limpiar la afeitadora después de cada uso.
- La manera más higiénica y sencilla de limpiar su afeitadora es enjuagando el cabezal del aparato con agua tibia después de su uso.

✱ LIMPIEZA DEL CABEZAL DE AFEITADO

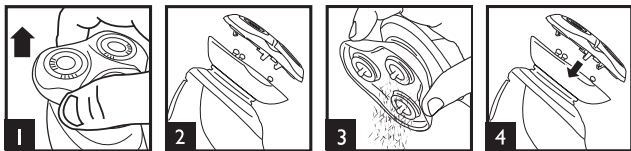

- Tire del accesorio de afeitado rotativo hacia arriba para separarlo del recogepelos (figs. 1 y 2).
- Golpee suavemente el recogepelos para retirar el pelo acumulado (fig. 3). Los restos de pelo también se pueden retirar del recogepelos y del accesorio de afeitado rotativo lavándolos debajo del grifo (fig. 3).
- Una vez seco, encaje de nuevo el accesorio de afeitado rotativo en el recogepelos (fig. 4).

✱ LIMPIEZA DE LOS CABEZALES DEL CEPILLO DE DEL CEPILLO DE PRAFEITADO Y DEL PERFILADOR

- Para asegurar un funcionamiento prolongado, limpie los cabezales y el producto con regularidad.
- ✱ NO trate de lavar en el lavavajillas ninguna de las piezas del aparato.
- ✱ NO sumerja en agua el mango del cepillo.
- Aclare los filamentos del cabezal de cepillo de limpieza profunda el cabezal de preafeitado y el cabezal perfilador antes de cada uso.
- ✱ ADVERTENCIA: asegúrese de que todas las piezas están secas antes de conectar el cargador a la toma de red.

✱ LIMPIEZA DEL CORTADOR DE PRECISIÓN

- Lubrifique los dientes del recortador cada seis meses con una gota de aceite para máquinas de coser.

CAMBIO DE LA BATERÍA

- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharse.
- Desenchufe la afeitadora.
- Ponga la afeitadora en funcionamiento hasta que el motor se pare.
- Extraiga el cabezal de la afeitadora (tire del cabezal hacia arriba para extraerlo).
- Extraiga el tornillo que queda a la vista al retirar el cabezal.

- Con ayuda de un destornillador pequeño, retire la tapa frontal del cuerpo de la afeitadora.
- Haciendo palanca con un pequeño destornillador, separe ambas cubiertas laterales de la carcasa.
- Extraiga los 4 tornillos situados en la parte frontal de la afeitadora, en el borde externo.
- Haciendo palanca con un pequeño destornillador, levante la cubierta interior frontal recién aflojada.
- Extraiga los 3 tornillos que han quedado a la vista en la parte frontal.
- Haciendo palanca con un pequeño destornillador, levante la cubierta posterior recién aflojada para dejar la batería al descubierto.
- Extraiga la batería de la placa de circuito impreso.
- Deseche la batería de forma adecuada.



PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



Para evitar problemas medioambientales y de salud debido a las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.



Grazie per aver acquistato il vostro nuovo prodotto Remington®. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e conservarle.
Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO – PER RIDURRE IL RISCHIO DI BRUCIATURE, FOLGORAZIONI, INCENDI O DANNI ALLE PERSONE:

- 1 L'apparecchio può essere utilizzato solo da bambini di età uguale o superiore agli otto anni o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali che abbiano ricevuto istruzioni appropriate e che abbiano compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. L'uso, la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio può essere effettuata solo da bambini di età superiore agli otto anni e sotto la supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli otto anni.
- 2 Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati da Remington.
- 3 Non usare questo apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o si è danneggiato.
- 4 L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito quando collegato ad una presa elettrica, tranne quando è in carica.
- 5 Tenere la spina e il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.
- 6 Assicurarsi che la presa e il cavo di alimentazione non si bagnino.
- 7 Non collegare o scollegare l'apparecchio con le mani bagnate.
- 8 Non utilizzare il prodotto con un cavo danneggiato. Un adattatore di ricambio può essere ottenuto tramite il nostro centro di assistenza internazionale.
- 9 Non attorcigliare o arrotolare il cavo e non avvolgerlo attorno all'apparecchio.
- 10 Questo apparecchio non è destinato all'uso commerciale o professionale.
- 11 Adatto per l'uso nella vasca o sotto la doccia. 
- 12  Questo apparecchio deve essere caricato mediante adattatori con isolamento di sicurezza approvati PA-0510E (versione per UE) o PA-0510U (versione per Regno Unito) con una potenza di 5.0 cd, 1A (uscita adattatore).

COME FAMILIARIZZARE CON IL GROOM KIT FLEX 360

- Il Groom Kit Flex 360 è stato progettato e sviluppato per radere, rifinire e pulire il viso, la barba e il collo.

- Le setole rotanti (e vibranti) producono una delicata e profonda pulizia per rimuovere le impurità lasciando la pelle pulita e liscia e una barba più morbida.
- Il Groom Kit Flex 360 include 2 testine, una testina rasoio e una testina per rifinire per tutte le vostre esigenze:
- ✦ **PULIZIA PROFONDA:** Le setole infuse di carbone rimuovono le impurità e stimolano la pelle. E' ideale per la pulizia quotidiana profonda della pelle normale o mista.
- ✦ **PRE-RASATURA (PRE-SHAVE):** L'azione massaggiante tonificante ammorbidisce la barba e prepara la pelle alla rasatura. Questo accessorio è ideale per ammorbidire la barba e viene utilizzato al meglio con una quantità generosa di detergente applicato sulla pelle o sulla testina della spazzola.
- ✦ **SUGGERIMENTO:** È possibile anche utilizzare questo accessorio per applicare il vostro gel/crema per la rasatura prima di rasarsi con la lametta.



AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA PER LE TESTINE PULIZIA PROFONDA E PRE-RASATURA

- Prima di iniziare ad utilizzare il Groom Kit Flex 360, assicurarsi di aver letto tutte le avvertenze e le informazioni di sicurezza per verificare che l'apparecchio sia adatto a voi.
- Evitare di utilizzare sulla pelle delicata del contorno occhi.
- Non utilizzare il Groom Kit Flex 360 sulla stessa zona più di due volte al giorno.
- NON utilizzare il Groom Kit Flex 360 su zone che presentano ferite aperte, pelle bruciata dal sole, pelle screpolata o irritata.
- NON utilizzare se si soffre di malattie della pelle o se si è soggetti a irritazioni cutanee come acne grave/attiva o infezione della pelle.
- NON utilizzare se si prendono medicinali a base di steroidi.
- NON utilizzare il Groom Kit Flex 360 con detergenti per il viso che contengono sostanze chimiche dure o particelle ruvide.
- Se si desidera condividere questo prodotto con altre persone, per motivi igienici, assicurarsi di cambiare la testina. NON condividere le testine con altre persone.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 1 Interruttore on/off
- 2 Gruppo lame e testine

- 3 Testine flessibili
- 4 Vaschetta per la raccolta dei peli
- 5 Indicatore di batteria scarica
- 6 Indicatore di carica
- 7 Testina per pulizia profonda
- 8 Testina pre-rasatura
- 9 Base della spazzola
- 10 Testina del rifinitore
- 11 Pettine regolabile del rifinitore
- 12 Rifinitore per i dettagli
- 13 Pulsante del rifinitore a scomparsa (Non visualizzato)
- 14 Adattatore (Non visualizzato)
- 15 Cappuccio di protezione per testina (Non visualizzato)
- 16 Spazzolina per la pulizia (Non visualizzato)
- 17 Astuccio (Non visualizzato)
- 18 Cappucci di protezione per le testine (Non visualizzato)

COME INIZIARE


Per migliori prestazioni di rasatura, si raccomanda di usare il vostro nuovo rasoio giornalmente per almeno quattro settimane per abituare la vostra barba e la vostra pelle al nuovo sistema di rasatura.

CARICARE IL RASOIO

- Assicurarsi che il prodotto sia spento.
- Collegare l'adattatore all'apparecchio e poi alla presa di corrente.
- La carica completa avverrà in 4 ore.
- La spia di carica indicherà quando il rasoio è completamente carico.
- Quando la carica è bassa, il LED in alto si illuminerà di rosso e rimarrà fisso.
- Durante la carica, il LED in basso si illuminerà di verde e rimarrà fisso. Una volta completata la carica entrambi i LED si spegneranno.
- Per preservare la vita delle batterie, lasciarle scaricare completamente ogni 6 mesi poi ricaricare per 4 ore.
- Il rasoio si adatta in automatico a una tensione di rete tra 100 V e 240 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

RASATURA

-  Nota: il rasoio è utilizzabile solo in modalità ricaricabile, senza cavo.
- Assicurarsi che il rasoio sia adeguatamente carico.
- Accendere il rasoio premendo il pulsante on/off.

- Tendere la pelle con la mano libera in modo che il pelo sia in posizione verticale.
- Esercitare solo una leggera pressione sulla testina di rasatura mentre rasate (premendo troppo forte potrebbero danneggiarsi le testine che diventerebbero vulnerabili alle rotture).
- Effettuare movimenti brevi circolari.

➔ SUGGERIMENTI PER RISULTATI OTTIMALI

- Effettuare movimenti da moderati a lenti. Effettuando movimenti circolari brevi in zone ostinate si può avere una rasatura più precisa, specialmente sul collo e sulla linea del mento.
- ✳️ **NON** premere con forza contro la pelle in modo da evitare di danneggiare le testine rotanti.

✳️ RASATURA CON GEL

- Se si utilizza il gel per rasatura, seguire le stesse istruzioni della rasatura a secco.
- ✳️ **ATTENZIONE:** Dopo l'uso con il gel per rasatura, risciacquare testina e lame sotto un getto di acqua calda per eliminare ogni eccesso di gel e rimasugli di peluria.


✳️ RIFINIRE CON IL RIFINITORE A SCOMPARSA

- Premere il pulsante del rifinitore per rilasciare il rifinitore per i dettagli.
- Tenere il rifinitore ad angolo retto sulla pelle.
- Posizionare il rifinitore all'altezza desiderata per una rifinitura rapida, semplice e professionale.
- Per ritrarre il rifinitore spingerlo verso il basso fino a quando non si blocca in posizione.

✳️ TESTINE PULIZIA PROFONDA E PRE-RASATURA COME UTILIZZARE

- Selezionare la testina adatta alle esigenze della vostra pelle.
- Inumidire le setole della spazzola mettendole sotto l'acqua.
- ✳️ **NOTA:** NON utilizzare le testine con il viso completamente asciutto in quanto ciò può provocare irritazione cutanea.
- Inumidire la pelle con acqua e applicare il prodotto per la pulizia del viso sulla pelle. In alternativa, applicare il vostro prodotto per la pulizia del viso direttamente sulla spazzola.
- ✳️ **SUGGERIMENTO:** se si utilizza l'accessorio pre-rasatura, applicare una quantità generosa di prodotto per la pulizia del viso direttamente sulla testina.

- ✳ **NOTA:** Raccomandiamo di utilizzare la spazzola per la pulizia profonda in 3 parti: Zona T (1), lato destro (2) e lato sinistro (3).

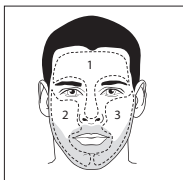

- Accenderla utilizzando il pulsante On/Off.
- Posizionare la spazzola per il viso direttamente sulla pelle.
- Fare scivolare delicatamente la spazzola sulla pelle e la barba con movimenti circolari evitando la zona delicata del contorno occhi.

- ✳ **NOTA:** Cercare di evitare di applicare troppa pressione con la spazzola quando si trova direttamente sulla pelle.
- Quando l'apparecchio non è in uso, conservare gli accessori della spazzola ricoprendoli con i cappucci di protezione.
- Assicurarsi che le setole siano asciutte prima di inserire il cappuccio di protezione.

✳ CAMBIARE LE TESTINE DI RASATURA / RIFINITURA

- Quando si cambiano le testine, il rasoio deve essere spento.
- Afferrare la testina dal colletto rosso e tirare per sganciare la testina dall'impugnatura.
- Fissare le testine intercambiabili all'impugnatura allineando le forme esagonali della testina all'impugnatura, poi premere insieme bloccarle in posizione.
- Per rimuovere le testine intercambiabili, tirare delicatamente la testina verso l'alto fino a quando si stacca dal corpo dell'apparecchio.

- ✳ **NOTA:** La testina per la pulizia profonda e per la pre-rasatura deve essere inserita in cima alla base della spazzola. A questo punto, la base della spazzola può essere montata sull'apparecchio allineando le forme esagonali della base della spazzola all'impugnatura come riportato sopra.

✳ RIFINITURA

- Utilizzare la testina rifinitore senza il pettine regolabile per rifinire i peli vicino alla pelle. In questo modo, si rifiniranno i peli a 1mm, tenendo le lame perpendicolari alla pelle la rifinitura avverrà a 0.4mm.

- Montare il pettine sulla testina del rifinitore agganciando la parte anteriore del pettine sulle lame del rifinitore, poi agganciare il pettine al rifinitore.
- Regolare l'impostazione del pettine ruotando la rotella sulla parte superiore del pettine in senso orario per aumentare la lunghezza del taglio, e in senso antiorario per diminuirla. Leggere l'impostazione riportata sul pettine per selezionare la lunghezza desiderata.

Posizione del pettine	Lunghezza
1	2mm
2	3mm
3	4mm
4	5mm
5	6mm

- Posizionare la testina per rifinire sulla pelle e fare scorrere la lama in direzione contraria alla crescita dei peli. Il pettine solleverà i peli e li rifinirà ad una lunghezza costante.


✳ SOSTITUZIONE DELLE TESTINE

- Per avere risultati migliori, consigliamo di sostituire tutte le testine approssimativamente ogni 3 mesi.
- Le testine sono disponibili come ricambio:
- Testina per pulizia profonda: SPR-XFN
- Testina pre-rasatura SPR-XFM
- Base della spazzola: SPR-XFO
- Testina per rifinire e pettine regolabile: SPR-XT
- Contattare il vostro centro di assistenza Remington più vicino per avere maggiori informazioni.

👁 MANUTENZIONE DEL GROOM KIT FLEX 360

- Si consiglia di avere cura del proprio rasoio, affinché mantenga prestazioni durature.
- Raccomandiamo di pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
- Il modo più semplice e più igienico per pulire l'apparecchio è quello di sciacquare la testina dopo l'uso con acqua calda.

* PULIZIA DELLA TESTINA DI RASATURA

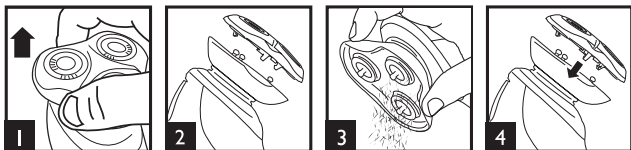

- Staccare la testina dal vano raccogli-peli (Fig. 1 e 2).
- Battere delicatamente su una superficie piana per rimuovere tutti i peli dal vano raccogli-peli e togliere quelli rimasti con la spazzolina. Sciacquare la testina sotto l'acqua calda. (Fig. 3).
- Una volta asciutta, riposizionare la testina sopra il vano raccogli-peli (Fig. 4).

* PULIZIA DELLA TESTINA IN CARBONE, PRE-RASATURA E PER RIFINIRE

- Per prestazioni di lunga durata, pulire regolarmente le testine ed il corpo dell'apparecchio.
- * NON cercare di pulire qualsiasi parte di questo prodotto in lavastoviglie.
- * NON immergere il manico in acqua.
- Sciacquare le setole della testina, la testina pre-rasatura e la testina per rifinire dopo ogni utilizzo.
- * ATTENZIONE: Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di collegare il caricatore alla presa di corrente.

* PULIZIA DEL RIFINITORE A SCOMPARSA

- Lubrificare i denti del rifinitore ogni sei mesi con una goccia di olio per macchine per cucire.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima dello smaltimento.
- Scollegare il rasoio dall'alimentazione.
- Far funzionare il rasoio fino a quando il motore si sarà fermato.
- Rimuovere la testina dal rasoio (sollevare la testina e staccarla).
- Rimuovere la vite visibile quando la testina è staccata.
- Usando un piccolo giravite, far leva per sollevare la scocca anteriore dal corpo.
- Per mezzo di un piccolo cacciavite, sollevare entrambe le coperture laterali dal corpo.

- Rimuovere le 4 viti posizionate sulla parte anteriore del rasoio lungo il bordo esterno.
- Per mezzo di un piccolo cacciavite, sollevare l'alloggiamento interno anteriore appena aperto.
- Rimuovere le 3 viti visibili ora nella parte anteriore.
- Per mezzo di un piccolo cacciavite, sollevare l'alloggiamento interno posteriore appena aperto per visualizzare la batteria.
- Staccare la batteria dal circuito stampato.
- Smaltire la batteria in modo adeguato.



PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Per evitare problemi all'ambiente e alla salute dovuti a sostanze dannose presenti nei dispositivi elettrici ed elettronici, gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati, ma recuperati, riutilizzati o riciclati.



Tak for at have købt dit nye produkt fra Remington®. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug og bevar den godt. Fjern al emballage før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL – MINDSK RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER SKADER PÅ PERSONER:

- 1 Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.
- 2 Produktet må kun anvendes til dets tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning. Anvend ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af Remington.
- 3 Brug ikke dette produkt, hvis det ikke virker korrekt, hvis det har været tabt eller beskadiget.
- 4 Et apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når dets stik sidder i stikkontakten, undtagen under opladning.
- 5 Hold strømstik og ledning væk fra varme overflader.
- 6 Sørg for, at strømstik og ledning ikke bliver våde.
- 7 Stikket må ikke tages ud eller sættes i med våde hænder.
- 8 Anvend ikke produktet med en beskadiget ledning. Adapteren kan skiftes ud via vores internationale servicecentre.
- 9 Undgå at vride eller bøje ledningen og vikl det ikke om produktet.
- 10 Dette apparat er ikke til kommerciel brug eller brug i salon.
- 11 Kan anvendes i badet eller under bruseren. 
- 12  Apparatet skal oplades ved hjælp af godkendte sikkerhedsisolerende adaptere PA-0510E (for EU-version) eller PA-0510U (for UK-version) med en udgangseffekt på 5,0 jævnstrøm, 1A (adapterens udgangsstrøm).

BLIV BEKENDT MED DIT FLEX 360 GROOM KIT

- Flex 360 Groom Kittet er beregnet og udviklet til barbering, trimning og rensning af ansigt, stubbe og hals.
- De roterende og vibrerende børster renser nænsomt i dybden, hvorved urenheder fjernes og huden efterlades med en ren følelse og med glattere og blødere stubbe.
- Med Flex 360 Groom Kittet følger 2 børstehoveder, et barberhoved og et trimmerhoved til alle dine barberings- og groomingbehov.

- ✱ **DYBDERENSNING:** Børster indhylllet i aktivt kul fjerner urenheder og giver huden ny energi. Dette er ideelt til dybderensning af normal eller kombineret hud hver dag.
- ✱ **INDEN BARBERING:** Opfriskende massage, som blødgør stubbe og forbereder huden til barbering. Dette tilbehør blødgør på optimal vis stubbene og skal helst anvendes med rigelige mængder renseprodukt på huden eller på børstehovedet.
- ✱ **TIP:** Du kan også bruge dette tilbehør til at påføre din barbergelé/-creme inden barbering.

⚠ ADVARSLER OG SIKKERHED VED BRUG AF HOVEDER TIL DYBDERENSNING OG HOVEDER TIL INDE BARBERING

- Inden du begynder at bruge Flex 360 Groom Kit, skal du sørge for at læse alle advarslerne og sikkerhedsforanstaltningerne for at finde ud af, om produktet er egnet til dig.
- Undgå at anvende rensbørsten i øjenomgivelserne.
- BRUG IKKE Flex 360 Groom Kit på samme område mere end to gange dagligt.
- BRUG IKKE Flex 360 Groom Kit på områder med åbne sår, solskoldet, afskallet eller irriteret hud.
- BRUG IKKE rensbørsten, hvis du lider af en hudsygdom eller irritation, f.eks. alvorlig/aktiv akne eller hudbetændelse.
- BRUG IKKE rensbørsten, hvis du tager steroidbaserede lægemidler.
- BRUG IKKE Flex 360 Groom Kit sammen med ansigtsrensprodukter, der indeholder skrappe kemikalier eller slibende partikler.
Hvis du ønsker at dele produktet med andre brugere, skal børstehovedet først skiftes af hensyn til hygiejnen. DEL IKKE børstehoveder med andre brugere.

👁 HOVEDFUNKTIONER

- 1 Tænd/Sluk kontakt
- 2 Hoved og klippeenhed
- 3 Fleksible hoveder
- 4 Hårlomme
- 5 Lavt batteriindikator
- 6 Opladningsindikator
- 7 Børstehoved til dybderensning
- 8 Børstehoved til inden barbering

- 9 Børsteholder
- 10 Grooming styler hoved
- 11 Indstillelig kam til grooming styler hoved
- 12 Detaljetrimmer
- 13 Trimmerknap (ikke vist)
- 14 Adapter (ikke vist)
- 15 Hoved afskærmning (ikke vist)
- 16 Rengøringsbørste (ikke vist)
- 17 Etui (ikke vist)
- 18 Afskærmninger til børstehoveder (ikke vist)

KOM IGANG


For at opnå den bedste barbering, anbefales det, at du bruger din nye barbermaskine dagligt i op til fire uger, for at give dit skæg og din hud tid til at vænne sig til den nye barbermaskine.

OPLADNING AF DIN BARBERMASKINE

- Sørg for, at produktet er slukket.
- Forbind adapteren til apparatet og derefter til stikkontakten.
- Apparatet skal oplades helt i 4 timer.
- Den grønne indikatorlampe lyser, når barbermaskinen er fuldt opladet.
- Når strømniveauet er lavt, vil den øverste LED lyse konstant rødt. Under opladning, vil den nederste LED lyse konstant grønt. Når barbermaskinen er fuldt opladet, vil begge LED'er slukke.
- For at bevare batteriernes levetid, skal de opbruges helt hver 6. måned og derefter oplades i 4 timer.
- Barbermaskinen tilpasser sig automatisk til en strømforsyningsspænding på mellem 100V og 240V.

INSTRUKTIONER FOR BRUG

BARBERING

-  Bemærk: Denne barbermaskine kan kun anvendes uden ledning.
- Sørg for, at din barbermaskine er korrekt opladt.
- Tænd barbermaskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
- Stræk huden ud med den frie hånd, så hårene står oprejst.
- Tilfør kun let pres på barberingshovedet under barbering (for meget pres på hovederne kan forårsage skade på disse eller gøre dem modtagelige overfor beskadigelse).

- Brug korte, cirkulære strøg.

➔ TIPS FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER

- Brug moderate til langsomme strøg.
- Brugen af korte, cirkulære bevægelser på genstridige områder kan hjælpe til at opnå en tættere barbering, især langs halsen og omkring hagen.
- ✳️ PRES IKKE hårdt mod huden for at undgå skader på folien.

✳️ BARBERING MED BARBERGELE

- Følg samme vejledning som ved tørbarbering, hvis du bruger barbergele.
- ✳️ FORSIGTIG: Efter barbering med barbergele, skylles hoved og skær under varmt vand for at fjerne eventuel tilbageværende gele og snavs.


✳️ TRIMNING MED DEN FREMSKYDELIGE TRIMMER

- Tryk på trimmerknappen for at udløse detaljetrimmeren.
- Hold trimmeren i en ret vinkel på din hud.
- Anbring trimmeren ved den ønskede trimmelinje for hurtig, nem og professionel trimning.
- For at trække trimmeren tilbage, skal du trykke ned indtil den låses på plads.

✳️ HOVEDER TIL DYBDERENSNING & INDEN BARBERING

✳️ SÅDAN BRUGES RENSEBØRSTEN

- Vælg det børstehoved, som passer til din hudtype
- Fugt børstehårene under rindende vand.
- ✳️ BEMÆRK: BRUG IKKE et helt tørt børstehoved, da det kan forårsage irritation af huden.
- Fugt huden med vand og fordel et ansigtsrenseprodukt i ansigtet. Eller du kan vælge at komme ansigtsrenseproduktet direkte på børsten.
- ✳️ TIP: Hvis du bruger et tilbehørshoved til inden barbering bør du komme en generøs mængde ansigtsvask direkte på børstehovedet.
- ✳️ BEMÆRK: Vi anbefaler, at du bruger børsten til dybderensning i 3 sektioner: T-Zone (1), højre side (2) og venstre side (3).

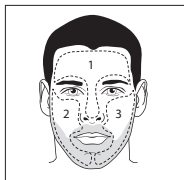

- Tænd den på tænd/sluk-knappen.
- Sæt ansigtsbørsten direkte mod huden.
- Lad børsten glide nænsomt hen over huden og skægområdet i cirkelbevægelser, undgå de sarte øjenomgivelser.
- ✳ **BEMÆRK:** Undgå så vidt muligt at trykke børsten for meget mod huden.
- Når børstehovederne ikke er i brug skal de opbevares med beskyttelseshætterne påsat.
- Børstehårene skal være helt tørre inden beskyttelseshætten sættes på.

✳ **UDSKIFTNING AF BARBER-/GROOMINGHOVEDER**

- Barbermaskinen skal være slukket under udskiftning af tilbehørshoveder.
- Tag fat i barberhovedet ved den røde krave og træk op for at klikke det af håndtaget.
- De udskiftelige hoveder sættes på håndtaget ved at rette de sekskantede former på hovedet ind efter håndtaget – tryk de to dele sammen til du hører et klik.
- De udskiftelige hoveder aftages ved at trække forsigtigt opad, indtil hovedet adskilles fra produktets hoveddel.
- ✳ **BEMÆRK:** Hovederne til dybderensning og til inden barbering skal klikkes fast ovenpå børsteholderen. Børsteholderen kan påsættes produktet ved at rette de sekskantede former på børsteholderen ind efter håndtaget som forklaret ovenfor.

✳ **GROOMING**

- Brug groominghovedet uden den indstillelige kam for at trimme hårene tæt ned til huden. Således trimmes hårene ned til 1 mm – holdes bladene vinkelret imod huden trimmes hårene ned til 0,4 mm.
- Sæt en kam på groomerhovedet ved at hægte kammens forkant fast på trimmerbladene og lade kammen glide ned over groomeren.
- Tilpas kamindstillingen ved at dreje hjulet øverst på kammen i urets retning, hvis du ønsker at forlænge klippelængden. Se indstillingen, der er påtrykt kammen og vælg den ønskede længde.

Kamposition	Længde
1	2mm
2	3mm
3	4mm
4	5mm
5	6mm

- Sæt groomerhovedet mod huden og lad klipperbladet glide imod hårenes vokseretning. Kammen løfter hårene op og trimmer til en jævn længde.

★ UDSKIFTNING AF BØRSTEHØVEDER


- For at opnå de bedste resultater, anbefaler vi, at alle børstehovederne udskiftes cirka hver 3. måned.
- Der fås børstehoveder til udskiftning:
- Børstehoved til dybderensning: SPR-XFN
- Børstehoved til inden barbering: SPR-XFM
- Børsteholder: SPR-XFO
- Trimmerhoved og indstillelig kam: SPR-XT
- Kontakt nærmeste Remington servicecenter for yderligere information.

👁️ PAS GODT PÅ DIT FLEX 360 GROOM KIT

- Plej og vedligehold dit apparat for at sikre lang levetid og optimal ydeevne.
- Vi anbefaler, at du rengør apparatet efter hver brug.
- Den nemmeste og mest hygiejniske måde at rengøre apparatet er ved at skylle hovedet i varmt vand efter brug.

★ RENGØRING AF BARBERHOVEDET

- Fjern det roterende barberhoved fra hårlommen (Fig. 1 og 2).
- Bank forsigtigt skægresten ud fra hårlommen (Fig. 3). Hårrester kan også vaskes ud af hårlommen under rindende vand.
- Når den er tør, sæt hårlommen tilbage på barberhovedet (Fig. 4).

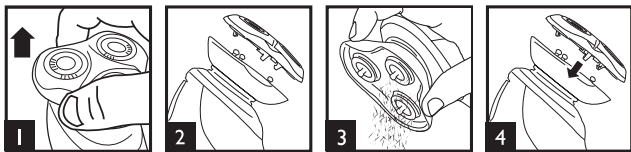

★ RENGØRING AF HOVEDET MED AKTIVT KUL, HOVEDET TIL INDEN BARBERING OG TRIMMERHOVEDET

- Rens hovederne og selve produktet jævnlgt for at sikre lang levetid og optimal ydeevne.
- ★ FORSØG IKKE at rengøre nogen del af produktet i opvaskemaskinen.
- Børstehåndtaget MÅ IKKE nedsænkes i vand.
- Skyl børstehovedets børstehår, hovedet til inden barbering og trimmerhovedet efter hver brug.

✱ **ADVARSEL:** Sørg for, at alle dele er tørre inden opladeren tilsluttes stikkontakten.

✱ **RENGØRING AF DEN FREMSKYDELIGE TRIMMER**

- Smør trimmerens tænder hver sjette måned med en dråbe symaskineolie.

 **UDTAGNING AF BATTERI**

- Batterierne skal tages ud af apparatet inden det kasseres.
- Træk stikket ud af barbermaskinen.
- Lad barbermaskinen køre indtil motoren stopper.
- Tag barbermaskinens hoved af (træk hovedet op og af).
- Fjern skruen, som kommer til syne, når hovedet aftages.
- Ved hjælp af en lille skruetrækker lirkes forskjoldet af hoveddelen.
- Ved hjælp af en lille skruetrækker lirkes begge to sideskjolde af hoveddelen.
- Afmonter de 4 skruer foran på barbermaskinens langs yderkanten.
- Lirk nu ved hjælp af en lille skruetrækker det forreste indvendige skjold opad – det skjold, som du løsnede før.
- Fjern de 3 skruer, der før kom til syne fortil.
- Ved hjælp af en skruetrækker lirkes det indvendige bagkabinets af, som du før løsnede, så batteriet kommer til syne.
- Lirk batterierne fri af printkortet.
- Kassér batteriet forsvarligt.

 **VÆRN OM MILJØET**



For at undgå sundheds- og miljøproblemer grundet farlige stoffer i elektriske og elektroniske forbrugsgoder, må apparater mærket med dette symbol ikke bortkastes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal genanvendes eller genbruges.



Tack för att du köpt en ny Remington®-produkt. Läs följande bruksanvisningar noggrant före användning och förvara dem på säker plats. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING – FÖR ATT FÖREBYGGA BRÄNNSKADOR, ELSTÖTAR, BRAND ELLER PERSONSKADOR:

- 1 Denna apparat kan användas av barn över åtta år, och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga och med bristande erfarenhet och kunskaper får bara använda denna apparat under övervakning och handledning och om de förstår vilka risker det kan innebära. Barn ska inte använda apparaten som leksak. Rengöring och underhåll av apparaten ska inte överlåtas till barn såvida de inte är över åtta år och det sker under övervakning. Håll apparat och nätkabel borta från barn under åtta år.
- 2 Denna apparat är endast avsedd för den användning som beskrivs i denna manual. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av Remington.
- 3 Använd inte apparaten om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats.
- 4 En apparat som är kopplad till vägguttaget bör hållas under uppsikt med undantag för när den laddas.
- 5 Låt inte stickkontakt och nätsladd komma i kontakt med varma ytor.
- 6 Se till att stickkontakt och nätsladd inte blir våta.
- 7 Koppla inte in apparaten och dra inte ur nätsladden med våta händer.
- 8 Använd inte produkten om kabeln är skadad. En ny adapter kan erhållas via våra internationella servicecenter.
- 9 Undvik att vrida och snurra på sladden.
- 10 Denna apparat är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för frisörsalonger.
- 11 Kan användas i ett badkar eller i en dusch. 
- 12  Ladda denna apparat med hjälp av godkänd säkerhetsadapter PA-0510E (för EU-version) eller PA-0510U (för brittisk version) med en utkapacitet på 5,0 likström, 1 A (adapterutgång).

ATT LÄRA KÄNNA DITT FLEX 360 GROOM KIT

- Flex 360 Groom Kit har tagits fram och utvecklats för rakning, trimning och rengöring av ansikte, skäggstubb och hals.

- Den roterande och vibrerande borsten rengör skonsamt och djupgående för att avlägsna orenheter och lämnar en ren känsla på huden. Huden blir slätare och skäggstubben mjukare.
- Flex 360 Groom Kit inkluderar 2 borsthuvuden, ett rakhuvud och ett trimmerhuvud för alla dina rak- och ansningsbehov:
- ✳️ **DJUPRENGÖRING:** Borstens strån är förstärkta med träkol för att avlägsna orenheter och ge huden energi. Detta är lämpligt för daglig djuprengöring av normal eller kombinerad hud.
- ✳️ **FÖRE RAKNING (PRE-SHAVE):** Uppfriskande massagefunktion gör skäggstubben mjukare och förbereder huden för rakning. Detta tillbehör är lämpligt för att mjukgöra skäggstubben och passar bäst för användning tillsammans med en riklig mängd ansiktsrengöring som appliceras på huden eller borsthuvudet.
- ✳️ **TIPS:** Du kan också använda detta tillbehör för att applicera rakgel/kräm före våtrakning.



VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HUVUDENA FÖR DJUPRENGÖRING OCH RAKFÖRBEREDELSE

- Innan du börjar använda ditt Flex 360 Groom Kit bör du läsa alla varningar och säkerhetsinformationen för att kontrollera om produkten är lämplig för dig.
- Undvik att använda produkten på den känsliga huden runt ögonen.
- **ANVÄND INTE** Flex 360 Groom Kit på samma hudområde fler än två gånger per dag.
- **ANVÄND INTE** Flex 360 Groom Kit på hudområden med öppna sår, solbränd hud eller fnasig eller irriterad hud.
- Använd **INTE** rengöringsborsten om du lider av någon hudsjukdom eller hudirritation som grav/aktiv acne eller någon hudinfektion.
- Använd **INTE** rengöringsborsten om du tar steroidbaserade läkemedel.
- **ANVÄND INTE** Flex 360 Groom Kit med ansiktsrengöringsmedel som innehåller starka kemikalier eller sträva partiklar.
- Om andra också använder denna produkt bör borsthuvudet bytas ut av hygieniska skäl. Låt **INTE** andra användare ha samma borsthuvud.



NYCKELFUNKTIONER

- 1 På/av-knapp
- 2 Huvud-och knivenhet
- 3 Flexibla huvuden

- 4 Håruppsamlare
- 5 Indikator vid låg batterikraft
- 6 Laddningsindikator
- 7 Borsthuvud för djuprengöring
- 8 Rakförberedande borsthuvud
- 9 Borstbas
- 10 Huvud för ansningsstyler
- 11 Justerbar kam för ansningsstyler
- 12 Detaljtrimmer
- 13 Trimmerknapp (Visas inte)
- 14 Adapter (Visas inte)
- 15 Huvudskydd (Visas inte)
- 16 Rengöringsborste (Visas inte)
- 17 Förvaringspåse (Visas inte)
- 18 Huvudskydd för borsthuvuden (Visas inte)

KOMMA IGÅNG

För bästa rakningsresultat rekommenderar vi att du använder din nya rakapparat dagligen i upp till fyra veckor för att ditt skägg och din hud ska vänja sig vid det nya rakningssystemet.

✱ LADDA DIN RAKAPPARAT

- Kontrollera att apparaten är avstängd.
- Anslut adaptern till produkten och sedan till nätuttaget.
- Beräknad tid för fullständig laddning är 4 timmar.
- Laddningsindikatorlampan anger när rakapparaten är helt laddad.
- Vid låg laddning lyser den övre LED-lampan med ett fast rött ljus. Under laddningen lyser den nedre LED-lampan med ett fast grönt ljus. När apparaten är helt laddad släcks båda LED-lamporna.
- För att batterierna ska hålla längre bör de laddas ur fullständigt en gång var sjätte månad och sedan återladdas under 4 timmar.
- Rakapparaten ställs automatiskt in på en nätspänning mellan 100 V och 240 V.

BRUKSANVISNING

✱ RAKNING

- ✱ OBS! Denna rakapparat ska endast användas utan sladd.
- Kontrollera att din rakapparat är helt laddad.
- Sätt på rakapparaten genom att trycka på På/Av-knappen.

- Sträck ut huden med din andra hand så att hårstråna reser sig rakt ut.
- Tryck endast lätt på rakhuvudet under rakningen (trycker du för hårt kan det skada huvuden och orsaka att de bryts).
- Använd korta, cirklande rörelser.

➡ NÅGRA GODA RÅD FÖR BÄSTA RESULTAT

- Använd lagom snabba till långsamma strykande rörelser.
- Man kan få en närmare rakning om man använder korta, cirklande rörelser på svårare områden, särskilt längs halsen och vid haklinjen.
- ✳️ TRYCK INTE hårt mot huden, för att undvika skador på de roterande huvudena.

✳️ RAKNING MED RAKGEL

- Anvisningarna för torrakning gäller också för rakning med rakgel.
- ✳️ OBSERVERA: När man har använt rakgel bör man skölja rakhuvud och rakknivar under varmt vatten för att få bort överskott av gel och andra rester efter rakningen.


✳️ TRIMNING MED POPUP-TRIMMERN

- Tryck på trimmerknappen för att frigöra precisionstrimmern.
- Håll trimmern i en rät vinkel mot huden.
- Ställ in trimmern på önskad trimningslinje för en snabb, enkel och professionell trimning.
- För att dra tillbaka trimmern tryck nedåt tills den låser sig på plats.

✳️ HUVUDEN FÖR DJUPRENGÖRING OCH RAKFÖRBEREDELSE

✳️ ANVÄNDA RENGÖRINGSBORSTEN

- Välj det borsthuvud som passar din hud bäst.
- Fukta borststråna under rinnande vatten.
- ✳️ OBS: ANVÄND INTE borsthuvudena på torr hud. Det kan orsaka hudirritation.
- Fukta huden med vatten och applicera ansiktsrengöring på huden.
- Alternativt kan du applicera ansiktsrengöringen direkt på borsten.
- ✳️ Tips: om du använder tillbehöret för rakförberedelse, applicera en generös mängd ansiktstvätt direkt på borsthuvudet.
- ✳️ OBS: Vi rekommenderar att man rengör med det djuprengörande huvudet på tre områden: T-zonen (1), Höger sida (2) och Vänster sida (3).

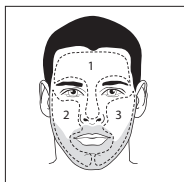

- Slå på apparaten med strömbrytaren.
 - Placera ansiktsborsten direkt mot huden.
 - För försiktigt borsten över huden och skägget med cirkelrörelser. Undvik den känsliga huden runt ögonen.
 - ✳️ OBS: Försök att undvika att trycka för hårt med borsten när den hålls direkt mot huden.
 - När du inte använder tillbehören bör de förvaras med skyddskåpan på.
 - Se till att borststråna är torra innan du sätter på skyddskåpan.
- ✳️ **BYTA RAKHUVUD/ TRIMMERHUVUD**
- Rakapparaten ska vara avstängd när man byter huvuden.
 - Fatta tag i rakhuvudet vid den röd kragen och dra uppåt för att ta av rakhuvudet från handtaget.
 - Fäst de utbytbara borsthuvudena på handtaget genom att placera hexagonen på huvudet i linje med hexagonen på handtaget och sedan pressa ihop dem tills huvudet klickar på plats.
 - För att avlägsna de utbytbara huvudena, dra försiktigt huvudet uppåt tills det lossnar från apparaten.
- ✳️ OBS : Huvudena för djuprengöring och rakförberedelse måste klickas på plats ovanpå borstbasen. Borstbasen kan sedan anslutas till produkten genom att placera hexagonen på borstbasen i linje med handtaget enligt ovan.
- ✳️ **TRIMNING**
- Använd trimmerhuvudet utan den justerbara kammen för en hudnära hårtrimning. Då kan håret trimmas till 1 mm och om man håller bladen i rät vinkel mot huden kan håret trimmas till 0,4 mm.
 - Fäst kammen på ansningshuvudet genom att haka kammens framsida över trimmerbladen och sedan klicka fast kammen på ansaren.
 - Justera kaminställningen genom att rotera tumhjulet längst upp på kammen medurs för att öka skärlängden. Läs inställningen på kammen för att välja önskad längd.

Kamposition	Längd
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Håll trimmerhuvudet mot huden och skjut knivbladet i motsatt riktning av hårväxten. Kammen kommer att lyfta håret och trimma det till jämn längd.


✳ BYTA BORSTHUVUD

- För bästa resultat rekommenderar vi att man byter ut alla borsthuvuden ungefär var tredje månad.
- Tillgängliga reservborsthuvuden:
- Borsthuvud för djuprengöring : SPR-XFN
- Rakförberedande huvud : SPR-XFM
- Borstbas : SPR-XFO
- Trimmerhuvud och justerbar kam : SPR-XT
- Kontakta ditt närmaste Remington servicecenter för mer information.

👁 SKÖTSEL AV DITT FLEX 360 GROOM KIT

- Ta hand om din rakapparat så att den håller länge.
- Vi rekommenderar att du rengör apparaten efter varje användning.
- Det enklaste och mest hygieniska sättet att rengöra apparaten på är att skölja huvuddelen under varmt vatten efter användningen.

✳ ATT RENGÖRA RAKHUVUDET

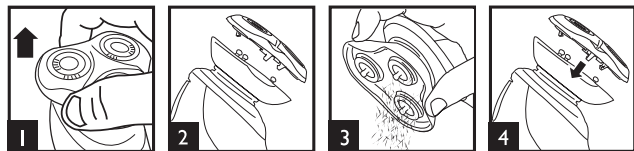

- Ta av det roterande rakhuvudet från håruppsamlaren (fig. 1 och 2).

- Knacka försiktigt mot en plan yta för att ta bort hårpartiklar, och borsta bort de kvarvarande håren/skölj under varmt vatten (fig. 3).
- När den är torr, sätt tillbaka rakdelen på rakhuvudet (fig.4).

✳ ATT RENGÖRA TRÄKOLS-, RAKFÖRBEREDANDE OCH TRIMMERHUVUDENA

- För att garantera en långvarig prestanda bör man rengöra huvudena och apparaten regelbundet.
- Rengör INTE någon del av denna produkt i tvättmaskin.
- Sänk INTE ned borsthandtaget i vatten.
- Skölj borsthuvudenas strån, det rakförberedande huvudet och trimmerhuvudet efter varje användning.
- ✳ VAR FÖRSIKTIG: Se till att alla delar är torra innan du ansluter laddningsadaptern till vägguttaget.

✳ ATT RENGÖRA POPUP-TRIMMERN

- Smörj in piggarna på trimmern med en droppe symaskinsolja en gång varje halvår.

BORTTAGNING AV BATTERI

- Batteriet måste tas bort från apparaten innan den kasseras.
- Koppla ifrån rakapparaten.
- Kör rakapparaten tills motorn stannar.
- Ta bort rakbladshuvudet (skjut rakbladshuvudet uppåt och ta bort det).
- Avlägsna den skruv som exponeras när huvudet avlägsnas.
- Lossa skyddsplattan framtill från rakhuvudet med hjälp av en skruvmejsel.
- Använd en liten skruvmejsel för att lossa båda sidoskalen från apparaten.
- Avlägsna de 4 skruvar som är placerade på rakapparatus framsida, längs den yttre kanten.
- Använd en liten skruvmejsel för att öppna locket till batterihöljet.
- Avlägsna de 3 skruvar som nu exponerats framsidan.
- Använd en liten skruvmejsel för att bända upp det baka höljet för att exponera batteriet.
- Lossa batteriet från kretskortet.
- Kassera batteriet på ett säkert sätt.

 **MILJÖSKYDD**

För att undvika problem, relaterade till miljö och hälsa orsakade av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, får apparater som är markerade med denna symbol inte kasseras tillsammans med osorterat kommunalt avfall utan de ska lämnas till återvinning/ materialåtervinning eller återanvändning.





Kiitos, että valitsit tämän uuden Remington®-tuotteen.

Lue ohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa.

Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS – PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUJEN, TULIPALOJEN TAI HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISEKSI:

- 1 Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- 2 Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Älä käytä lisävarusteita, jotka eivät ole Remingtonin suosittelemia.
- 3 Älä käytä tätä tuotetta, jos se ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut tai vaurioitunut.
- 4 Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, jos se on kytketty virtalähteeseen, lukuun ottamatta lataamista.
- 5 Pidä pistoke ja virtajohto etäällä kuumista pinnoista.
- 6 Varmista, että pistoke ja virtajohto eivät kastu.
- 7 Älä kytke laitetta verkkovirtaan tai irrota sitä siitä märin käsin.
- 8 Älä käytä tuotetta, jos sen virtajohto on vaurioitunut. Varaverkkosovittimen saa kansainvälisten huoltoliikkeidemme kautta.
- 9 Älä väännä tai taivuta johtoa, äläkä kierrä sitä laitteen ympärille.
- 10 Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
- 11 Soveltuu käytettäväksi kylvyssä tai suihkussa. 
- 12  Laite ladataan hyväksytyllä suojaeristetyllä verkkolaitteella PA-0510E (EU-malli) tai PA-0510U (UK-malli), jonka teho on 5,0 DC, 1 A (adapterin teho).

FLEX 360 GROOM KIT -LAITTEeseen TUTUSTUMINEN

- Flex 360 Groom Kit on suunniteltu ja kehitetty kasvojen, sänkialueen ja kaulan alueen ajamiseen, trimmaamiseen ja puhdistamiseen.
- Pyörivät ja värisevät harjakset syväpuhdistavat hellävaraisesti poistaen epäpuhtaudet ja jättävät iholle puhtaan tunteen, tasaisemman ihon ja pehmeämmän sängän.

- Flex 360 Groom Kit -laitteeseen kuuluu 2 harjapäätä, ajopää ja trimmeripää kaikkiin ajo- ja leikkuutarpeisiin:
- ✳ SYVÄPUHDISTAVA: Hiilellä käsitellyt harjakset poistavat epäpuhtaudet ja virkistävät ihoa. Sopii hyvin päivittäiseen syväpuhdistukseen normaalille iholle tai sekaiholle.
- ✳ PRE-SHAVE: Virkistävä hieronta toiminto pehmentää sänkeä ja valmistelelee ihon karvojen ajamiseen. Tämä lisäosa soveltuu hyvin sängän pehmentämiseen ja on parhaimmillaan, kun iholle tai harjapäähän laitetaan runsaasti puhdistusainetta.
- ✳ VIHJE: Voit käyttää tätä lisäosaa myös parranajogeelin/-voiteen levittämiseen ennen märkäajoa.

SYVÄPUHDISTAVAN JA ENNEN AJOA KÄYTETTÄVÄN PÄÄN VAROITUKSET JA TURVAOHJEET

- Varmista, että olet lukenut kaikki varoitukset ja turvallisuutta koskevat tiedot tarkistaaksesi tuotteen sopivuuden itsellesi ennen kuin alat Flex 360 Groom Kit -laitteen käyttämisen.
- Vältä käyttämästä herkälle silmänympärysiholle.
- ✳ ÄLÄ käytä Flex 360 Groom Kit -laitetta samalle alueelle useammin kuin kaksi kertaa päivässä.
- ✳ ÄLÄ käytä Flex 360 Groom Kit -laitetta, jos ihossa on avohaavoja, auringonpolttamia kohtia, äläkä halkeilevalle tai ärtyneelle iholle.
- ÄLÄ käytä, jos sinulla on ihosairauksia tai ihoärsytystä, kuten vaikea/aktiivinen akne tai ihotulehdus.
- ÄLÄ käytä, jos käytät steroidipohjaista lääkitystä
- ✳ ÄLÄ käytä Flex 360 Groom Kit -laitetta voimakkaita kemikaaleja tai karkeitä hiukkasia sisältävien kasvojen puhdistusaineiden kanssa.
- Jos haluat jakaa laitteen muiden käyttäjien kanssa, varmista, että vaihdat harjapään hygieniasyistä. ÄLÄ jaa harjapäitä muiden käyttäjien kanssa.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- 1 Virtakytkin
- 2 Ajopää ja leikkuri kokoonpano
- 3 Joustavat ajopäät
- 4 Partakarvasäiliö
- 5 Alhaisen lataustason merkkivalo
- 6 Latauksen merkkivalo
- 7 Syväpuhdistava harjapää

- 8 Ennen ajoa käytettävä harjapää
- 9 Harjalusta
- 10 Leikkaava muotoilupää
- 11 Leikkaavan muotoilijan säädettävä kampa
- 12 Trimmeri
- 13 Trimmerin painike (Ei kuvassa)
- 14 Verkkolaite (Ei kuvassa)
- 15 Ajopään suojus (Ei kuvassa)
- 16 Puhdistusharja (Ei kuvassa)
- 17 Säilytyspussi (Ei kuvassa)
- 18 Pääsuojukset harjapäille (Ei kuvassa)

ALOITUSOPAS

Parhaan ajotuloksen saavuttamiseksi suosittelemme, että käytät uutta partakonettasi päivittäin jopa neljän viikon ajan, jotta partasi ja ihosi tottuvat uuteen parranajomenetelmään.

✳ PARRANAJOKONEEN LATAUS

- Varmista, että tuote on kytketty pois päältä.
- Liitä verkkolaite laitteeseen ja sitten verkkoon.
- Anna latautua täyteen 4 tuntia.
- Latauksen merkkivalo ilmaisee milloin parranajokone on ladattu täyteen.
- Kun lataustaso on alhainen, ylempi LED-merkkivalo palaa punaisena. Kun lataus on käynnissä, alempi LED-merkkivalo palaa vihreänä. Kun laite on täyteen ladattu, kumpikaan LED-merkkivalo ei pala.
- Voit pidentää akkujen käyttöaikaa, käyttämällä akut tyhjiksi joka 6. kuukausi ja lataamalla niitä 4 tuntia.
- Partakone säätää verkkojännitteen automaattisesti 100 V ja 240 V välille.

KÄYTTÖOHJEET

✳ PARRANAJO

- ✳ Huomautus: Tämä partakone on tarkoitettu ainoastaan johdottomaan käyttöön.
- Varmista, että partakone on kunnolla ladattu.
- Kytke parranajokone päälle painamalla virtapainiketta.
- Venytä ihoa vapaalla kädelläsi siten, että partakarvat nousevat pystyyn.
- Paina parranajon aikana ajopäitä vain kevyesti (liiallisen voiman käyttö saattaa vaurioittaa ajopäitä ja aiheuttaa niiden reikiintymisen).
- Käytä lyhyitä, ympyränmuotoisia liikkeitä.

✳ VINKKEJÄ PARHAIDEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEEN

- Käytä kohtalaisia tai hitaita vetoliikkeitä.
- Lyhyiden ympyrän muotoisten liikkeiden avulla helpotat paremman ajotuloksen saamista hankalilla alueilla, erityisesti kaulan ja leuan alueella.
- ÄLÄ paina konetta liian kovaa ihoasi vasten, sillä se saattaa vaurioittaa pyöriviä ajopäitä.

✳ AJAMINEN PARRANAJOGEELIÄ KÄYTTÄEN

- Noudata parranajogeeliä käyttäessäsi samoja ohjeita kuin kuivana ajossa.

✳ HUOMIO: Käytettyäsi parranajogeeliä, puhdista ylimääräinen geeli ja lika pois huuhtelemalla ajopää ja leikkuuterät lämpimän veden alla.


✳ TRIMMAUS YLÖSNOUSEVALLA TRIMMERILLÄ

- Vapauta tarkkuustrimmeri painamalla trimmerin painiketta.
- Pidä rajainta oikeassa kulmassa ihoosi nähden.
- Aseta trimmeri haluamaasi leikkauslinjaan nopean, helpon ja ammattimaisen leikkauksen varmistamiseksi.
- Saat rajaimen pois tieltä painamalla sitä alaspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.

✳ SYVÄPUHDISTAVA PÄÄ JA ENNEN AJOA KÄYTETTÄVÄ HARJAPÄÄ

✳ KÄYTTÖOHJE

- Valitse ihoosi tarpeisiin sopiva harjapää.
- Kostuta harjan harjakset juoksevan veden alla.
- ✳ HUOMAUTUS: ÄLÄ käytä harjapäitä täysin kuivina, sillä se voi aiheuttaa ihoärsytystä.
- Kostuta ihoasi vedellä ja levitä kasvojen puhdistusaine iholle. Voit vaihtoehtoisesti levittää kasvojen puhdistusaineen suoraan harjaan.
- ✳ VINKKI: jos käytät ennen ajoa käytettäväksi tarkoitettua lisäosaa, levitä kasvojen puhdistusainetta runsaasti suoraan harjapähän.
- ✳ HUOMAUTUS: Suosittelemme puhdistamaan syväpuhdistavalla harjalla 3 alueen mukaan. T-alue (1), oikea puoli (2) ja vasen puoli (3).

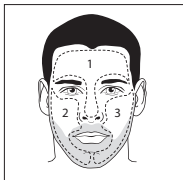

- Kytke se päälle virtakytkimestä.
- Aseta puhdistusharja suoraan iholle.
- Liu'uta harjaa iholla ja parralla hellävaraisin pyörivin liikkein välttämällä herkkää silmänympärysihoa.
- ✳️ **HUOMAUTUS:** Vältä painamasta harjaa liian kovaa sen ollessa iholla.
- Kun laite ei ole käytössä, pidä suojukset harjaosien päällä.
- Varmista, että harjakset ovat kuivat ennen suojuksen kiinnittämistä.

✳️ AJO-/LEIKKUUPÄIDEN VAIHTAMINEN

- Laite on kytkettävä pois päältä päiden vaihtamisen ajaksi.
- Tartu ajopään punainen kaulukseen ja vedä ajopää ylöspäin ja irti varresta.
- Kiinnitä vaihdettavat päät varteen kohdistamalla päiden kuusikulmiomuodot varteen ja painamalla ne yhteen.
- Saat vaihdettavat päät irti vetämällä päätä varovasti ylöspäin, kunnes se irtaoo tuotteen päärungosta.
- ✳️ **HUOMAUTUS:** Syväpuhdistava ja ennen ajoa käytettävä pää on napsautettava harjajalustan päälle. Harjajalusta voidaan yhdistää sitten tuotteeseen kohdistamalla harjajalustan kuusikulmiomuodot varteen, kuten edellä on kuvattu.

✳️ LEIKKAAMINEN

- Käytä ajopäätä ilman säädettävää kampa, jos haluat leikata ihon läheltä.
- Karvan pituudeksi tulee silloin 1 mm. Pidä teriä kohtisuoraan ihoa vasten, jolloin pituudeksi tulee 0,4 mm.
- Kiinnitä kampa leikkuripäähän ripustamalla kamman etuosa trimmerin terien päälle ja napsauttamalla kampa sitten kiinni leikkuriin.
- Säädä kamman asetukset pyörittämällä kamman päällä olevaa peukalopyörää myötäpäivään, jolloin leikkuupituus pidentyy. Katso kampan painettu asetus, kun valitset haluamaasi pituutta.

Kamman asetus	Pituus
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Aseta ajopää ihoa vasten ja liu'uta leikkuuterää kasvusuunnan vastaisesti.
- Kampa nostaa hiuksia ja leikkaa ne tasaisesti.


✳ HARJAPÄÄN VAIHTAMINEN

- Suosittelemme vaihtamaan kaikki harjapääät noin 3 kuukauden välein.
- Saatavilla olevat vaihtoharjapääät:
- Syväpuhdistava harjapää: SPR-XFN
- Ennen ajoa käytettävä pää: SPR-XFM
- Harjajalusta: SPR-XF0
- Trimmeripää ja säädettävä kampa: SPR-XT
- Lisätietoa saat lähimmästä Remingtonin huoltoliikkeestä.

👁 FLEX 360 GROOM KIT -LAITTEEN HOITAMINEN

- Hoida partakonettasi pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Suosittelemme laitteen puhdistamista jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Helpoin ja hygieenisin tapa puhdistaa laite on huuhdella laitteen ajopää lämpimällä vedellä käytön jälkeen.

✳ AJOPÄÄN PUHDISTAMINEN

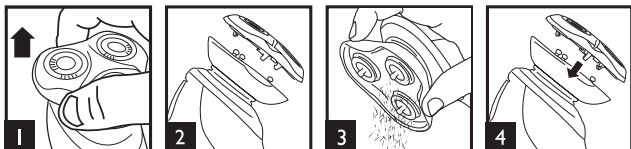

- Vedä pyörivä ajopää irti partakarvasäiliöstä (kuvat 1 ja 2).
- Kopauta laitteen päätä tasaista pintaa vasten poistaaksesi irtokarvat ja harjaa laitteeseen jääneet karvat / huuhtelee lämpimällä vedellä (kuva 3).
- Kun laite on kuiva, napsauta ajopää takaisin partakarvasäiliön päälle (kuva 4).

✳ HIILIPÄÄN, ENNEN AJOA KÄYTETTÄVÄN PÄÄN JA TRIMMERIPÄÄN PUHDISTAMINEN

- Puhdista päät ja tuotteen runko säännöllisesti, jotta laite pysyy suorituskykyisenä pitkään.
- ✳ ÄLÄ pese mitään laitteen osaa astianpesukoneessa.
- ✳ ÄLÄ upota puhdistusharjan vartta veteen.
- Huuhtelee harjapään harjakset, ennen ajoa käytettävä pää ja trimmeripää jokaisen käyttökerran jälkeen.

✳ HUOMIO: varmista, että kaikki osat ovat kuivat ennen kuin yhdistät laturin pistorasiaan.

✳ YLÖSNOUSEVAN TRIMMERIN PUHDISTAMINEN

- Voitele trimmerin hampaat joka kuudes kuukausi pisaralla ompelukoneöljyä.

AKUN POISTAMINEN

- Akku tulee poistaa laitteesta ennen sen hävittämistä.
- Irrota laite verkosta.
- Käytä partakonetta kunnes moottori pysähtyy.
- Poista ajopää partakoneesta (vedä ajopää ylöspäin ja poista).
- Irrota ruuvi, joka paljastuu, kun pää on irrotettu.
- Käytä pientä ruuvimeisseliä, vedä etukansi rungosta irti.
- Käytä pientä ruuvimeisseliä ja väännä molemmat sivukannet rungosta.
- Irrota 4 ruuvia, jotka sijaitsevat parranajokoneen edessä ulkoreunassa.
- Käytä pientä ruuvimeisseliä, väännä juuri irrotettu sisäkotelon etuosaa irti.
- Irrota 3 ruuvia, jotka juuri paljastuivat etuosasta.
- Käytä pientä ruuvimeisseliä, väännä juuri irrotettu sisäkotelon takaosa irti, jotta saat akun esille.
- Vedä akut irti piirilevystä.
- Hävitä akut asianmukaisesti.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä, ja ne on otettava talteen, uudelleen käytettävä tai kierrätettävä.





Obrigado por adquirir este novo produto Remington®. Leia o manual de instruções e conserve-o em lugar seguro.

Retire todo o material de embalagem antes do uso.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

AVISO PARA REDUZIR OS RISCOS DE QUEIMADURAS, ELETROCUSSÃO, INCÊNDIO OU FERIMENTOS A PESSOAS:

- 1 Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos inclusive e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou pessoas com falta de experiência e conhecimento desde que instruídas/supervisionadas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não deverão ser levadas a cabo por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sob supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo afastados de crianças menores de 8 anos de idade.
- 2 Utilize este aparelho apenas para a utilização prevista tal como é descrito neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pela Remington®.
- 3 Não utilize este produto caso não funcione corretamente, tenha caído ou esteja danificado.
- 4 Um aparelho não deve ser deixado sem vigilância enquanto ligado à corrente elétrica, exceto durante o carregamento.
- 5 Mantenha a ficha e o cabo de alimentação afastados de superfícies aquecidas.
- 6 Certifique-se de que a ficha e o cabo de alimentação não são molhados.
- 7 Não ligue nem desligue o aparelho da corrente elétrica com as mãos molhadas.
- 8 Não utilize o produto se este tiver um cabo danificado. Poderá obter um adaptador de substituição através dos nossos Centros de Assistência Internacionais.
- 9 Não torça, dobre ou enrole o cabo à volta do aparelho.
- 10 Este aparelho não é para utilização comercial ou em cabeleireiros.
- 11 Adequado para uso no banho ou duche. 
- 12  O aparelho deve ser carregado por adaptadores isoladores de segurança aprovados PA-0510E (para a versão europeia) com a capacidade de 5,0 DC 1A (potência do adaptador).

CONHECER O KIT APARADOR FLEX 360

- O Kit aparador Flex 360 foi concebido e desenvolvido para barbear, aparar e limpar o rosto, «barba de três dias» e pescoço.
- Os filamentos rotativos e vibratórios proporcionam uma limpeza profunda, porém suave, para remover as impurezas deixando a pele com uma sensação limpa e macia e a "barba de três dias" mais suave.
- O Kit Aparador Flex 360 inclui 2 cabeças de escova, uma cabeça de corte e uma cabeça do aparador para todas as suas necessidades de barbear e aparar:
- ✱ LIMPEZA PROFUNDA: os filamentos infundidos com carvão removem impurezas e revitalizam a pele. É ideal para limpeza profunda diária de pele normal ou mista.
- ✱ PRÉ-CORTE: a ação de massagem revigorante amacia a «barba de três dias» e prepara a pele para o corte. Este acessório é ideal para amaciar a «barba de três dias» e proporciona o máximo efeito aplicando uma quantidade generosa de produto de limpeza na pele ou na cabeça de escova.
- ✱ DICHA: pode também usar este acessório para aplicar o seu gel/creme de barbear antes de se barbear com lâmina.

AVISOS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA AS CABEÇAS DE LIMPEZA PROFUNDA E PRÉ-CORTE

- Antes de começar a usar o Kit aparador Flex 360, certifique-se de que lê todos os avisos e informação de segurança para verificar se o produto é adequado a si.
- Evite utilizar na pele sensível à volta dos olhos.
- ✱ NÃO USE o Kit aparador Flex 360 na mesma zona mais do que duas vezes por dia.
- ✱ NÃO USE o Kit aparador Flex 360 em áreas com feridas abertas ou queimaduras de sol, pele escamada ou irritada.
- NÃO use se sofrer de doenças de pele ou pele irritada, tais como acne ativo/severo ou infeções na pele.
- NÃO use se estiver a tomar medicação à base de esteroides.
- ✱ NÃO USE o Kit aparador Flex 360 com produtos de limpeza de rosto que contenham agentes químicos agressivos ou partículas ásperas.
- Se desejar partilhar este produto com outros utilizadores, certifique-se de mudar a cabeça de escova por questões higiénicas. NÃO partilhe cabeças de escova entre vários utilizadores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 1 Botão on/off
- 2 Conjunto de cabeças e lâminas
- 3 Cabeças flexíveis
- 4 Compartimento de recolha de pelos
- 5 Indicador de bateria fraca
- 6 Indicador de carga
- 7 Cabeça de escova de limpeza profunda
- 8 Cabeça de escova de pré-corte
- 9 Base da escova
- 10 Cabeça estilizadora do aparador
- 11 Pente ajustável da cabeça estilizadora do aparador
- 12 Aparador minucioso
- 13 Botão de aparar (não mostrado)
- 14 Adaptador (não mostrado)
- 15 Proteção das cabeças (não mostrado)
- 16 Escova de limpeza (não mostrado)
- 17 Bolsa de armazenamento (não mostrado)
- 18 Proteções para as cabeças de escova (não mostrado)

COMO COMEÇAR

Para um barbear mais eficaz, recomenda-se usar a sua nova máquina de barbear diariamente durante até quatro semanas para dar tempo à sua barba e pele de se acostumarem ao novo sistema de barbear.

CARREGAR A MÁQUINA DE BARBEAR

- Certifique-se de que o produto se encontra desligado.
- Ligue o adaptador ao produto e, em seguida, à corrente elétrica.
- Aguarde 4 horas para uma carga completa.
- A luz indicadora de carregamento indicará quando a máquina de barbear estiver completamente carregada.
- Quando a bateria ficar fraca, o LED superior iluminar-se-á a vermelho de forma fixa. Durante o carregamento, o LED inferior iluminar-se-á a verde de forma fixa. Quando a bateria estiver cheia, ambos os LEDs desligar-se-ão.
- Para preservar a vida útil das baterias, deixe-as descarregar totalmente a cada 6 meses e depois recarregue durante 4 horas.
- A máquina de barbear ajusta-se automaticamente à voltagem da tomada elétrica entre 100 V e 240 V.

◆ INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

✱ BARBEAR

- ✱ Nota: esta máquina de barbear está adequada apenas ao uso sem fios.
- Certifique-se de que a máquina de barbear se encontra adequadamente carregada.
- Ligue a máquina de barbear premindo o botão ligar/desligar.
- Estique a pele com a mão livre, de modo que os pelos fiquem verticais.
- Aplique apenas uma ligeira pressão na cabeça de corte ao utilizar (se premir com demasiada força poderá danificar as cabeças e torná-las vulneráveis a quebras).
- Use passagens curtas e circulares.

✱ DICAS PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS

- Faça movimentos moderados a lentos. Ao realizar pequenos movimentos circulares em zonas difíceis pode obter um corte mais rente, nomeadamente no pescoço e curva do queixo.
- ✱ NÃO faça excessiva pressão contra a pele de modo a não danificar as cabeças rotativas.

✱ BARBEAR COM GEL DE BARBEAR

- Caso utilize gel de barbear, siga as mesmas instruções que para barbear a seco.
- ✱ CUIDADO: Após a utilização com gel de barbear, enxague a cabeça e as lâminas em água quente para limpar o excesso de gel e detritos.

✱ APARAR COM O APARADOR EXTENSÍVEL


- Prima o botão de aparar para libertar o aparador minucioso.
- Segure o aparador em ângulo reto em relação à pele.
- Coloque o aparador na linha de barba a aparar desejada para um aparar rápido, simples e profissional.
- Para retrain o aparador empurre até encaixar.

✱ CABEÇAS DE LIMPEZA PROFUNDA E DE PRÉ-CORTE

✱ MODO DE UTILIZAÇÃO

- Selecione a cabeça de escova indicada para as necessidades da sua pele
- Humedeça as cerdas da escova colocando-as sob água corrente.
- ✱ NOTA: NÃO USE as cabeças de escova enquanto estas estiverem completamente secas uma vez que pode causar irritação cutânea.

- Humedeça a pele com água e aplique-lhe um produto para o rosto. Em alternativa, aplique o produto para o rosto diretamente na escova.
- ✳ **SUGESTÃO:** se estiver a utilizar o acessório de pré-corte, aplique uma quantidade generosa de produto de limpeza de rosto diretamente na escova de cabeça.
- ✳ **NOTA:** recomendamos a utilização da escova de limpeza profunda em 3 zonas: Zona T (1), Lado direito (2) Lado esquerdo (3).

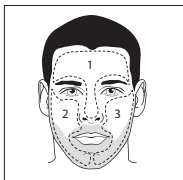

- Ligue a escova através do botão on/off.
- Coloque a escova facial diretamente na pele.
- Deslize suavemente a escova sobre a pele e barba em movimentos circulares evitando a zona delicada dos olhos.
- ✳ **NOTA:** evite exercer demasiada pressão na escova quando esta está em contacto direto com a pele.
- Quando não estiver a uso, armazene os acessórios escova com os acessórios de proteção colocados.
- Certifique-se de que os filamentos estão secos antes de colocar o acessório de proteção.
- ✳ **ALTERNAR CABEÇAS DE CORTE**
- Deve desligar a máquina de barbear ao trocar de cabeça.
- Agarre a cabeça de corte pelo aro vermelho e puxe para cima para desencaixar a cabeça para fora do cabo.
- Coloque as cabeças intermutáveis no cabo alinhando as formas hexagonais da cabeça com o cabo e premindo em seguida ambas as partes até ouvir um estalido.
- Para remover as cabeças intermutáveis, puxe suavemente a cabeça para cima até esta se desprender do corpo principal do produto.
- ✳ **NOTA:** a cabeça de limpeza profunda e de pré-corte deverão estar bem encaixadas no sítio na parte superior da base da escova. A base da escova pode então ser ligada ao produto alinhando as formas hexagonais da base da cabeça com o cabo, tal como foi referido anteriormente.

✳ CUIDADO MASCULINO

- Use a cabeça de corte detalhado sem o pente ajustável para aparar pelos rentes à pele. Esta ação deixará os pelos com 1 mm; se segurar as lâminas perpendicularmente à pele deixará os pelos com 0,4 mm.
- Coloque o pente na cabeça do aparador prendendo a parte frontal do pente sobre as lâminas do aparador e, em seguida, premindo o pente no aparador até ouvir um estalido.
- Ajuste o posicionamento do pente rodando a roda manual situada na parte superior do pente para a direita para aumentar o comprimento de corte e para a esquerda para reduzir o comprimento de corte.

Consulte as marcas de ajuste impressas no pente para selecionar o comprimento pretendido.

Posição do pente	Comprimento
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Coloque a cabeça de corte detalhado contra a pele e deslize a lâmina do aparador na direção contrária à do crescimento do pelo. O pente levantará os pelos e cortá-los-á num comprimento consistente.

✳ SUBSTITUIR AS CABEÇAS DE ESCOVA


- Para obter os melhores resultados, recomendamos substituir as cabeças de escova a cada 3 meses, aproximadamente.
- Estão disponíveis cabeças de escova de substituição:
- Cabeça de escova de limpeza profunda: SPR-XFN
- Cabeça de pré-corte: SPR-XFM
- Base da escova: SPR-XF0
- Cabeça do aparador e pente ajustável: SPR-XT
- Contacte o Centro de Assistência Remington mais próximo para mais informações.

👁 CUIDADOS A TER COM O KIT APARADOR FLEX 360

- Cuide do seu aparelho para garantir um desempenho duradouro.

- Recomendamos que limpe o aparelho após cada utilização.
- A forma mais fácil e higiénica de limpar o aparelho é enxaguar a cabeça do mesmo com água morna, após cada utilização.

✱ LIMPAR A CABEÇA DE CORTE

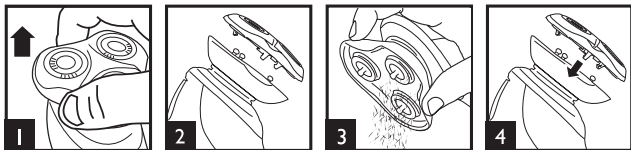

- Puxe o conjunto de corte rotativo para fora do compartimento de recolha de pelos (fig. 1 e 2).
- Bata o acessório suavemente numa superfície para expulsar os resíduos de pelos do compartimento de recolha de pelos (fig. 3). Os resíduos de pelos podem também ser removidos com água do compartimento de recolha de pelos e/ou do conjunto de corte enxaguando-os debaixo da torneira.
- Uma vez seco, encaixe o conjunto de corte no compartimento de recolha de pelos (fig. 4).

✱ LIMPAR OS FILAMENTOS IMPREGNADOS DE CARVÃO DA CABEÇA DE ESCOVA, CABEÇAS DE PRÉ-CORTE E CABEÇAS DO APARADOR

- Limpe as cabeças e o corpo do produto regularmente para garantir um desempenho duradouro.
- ✱ NÃO tente limpar qualquer parte deste produto na máquina de lavar loiça.
- ✱ NÃO submerja o cabo da escova ou a base de carga em água.
- Enxague os filamentos da cabeça de escova, a cabeça de pré-corte e a cabeça do aparador após cada utilização.
- ✱ CUIDADO: certifique-se de que todos os componentes estão secos antes de ligar o carregador à tomada de parede.

✱ LIMPAR O APARADOR EXTENSÍVEL

- Lubrifique os dentes do aparador a cada seis meses com um pouco de óleo para máquina de costura.

REMOÇÃO DA BATERIA

- A bateria deve ser retirada do aparelho antes de o mesmo ser inutilizado.
- Desligue o aparelho da tomada de alimentação.
- Ligue a máquina de barbear até esta parar.

- Retire a cabeça da máquina de barbear (puxe a cabeça para cima e para fora).
- Retire o parafuso que fica exposto quando a cabeça é removida.
- Com uma chave de fendas pequena, abra a tampa frontal do corpo.
- Com uma chave de fendas pequena, levante ambas as tampas laterais do corpo.
- Retire os 4 parafusos situados na parte frontal da máquina de barbear ao longo da extremidade exterior.
- Com uma chave de fendas pequena, levante a sede interior frontal recentemente aberta.
- Retire os 3 parafusos recentemente expostos na parte frontal.
- Com uma chave de fendas pequena, levante a sede interior traseira recentemente aberta e exponha a bateria.
- Retire a bateria da placa de circuitos.
- Elimine a bateria adequadamente.



PROTEÇÃO AMBIENTAL



Para evitar riscos para a saúde e o ambiente devido a substâncias perigosas presentes em produtos elétricos e eletrônicos, os aparelhos marcados com este símbolo não devem ser deitados fora juntamente com o lixo doméstico, mas sim recuperados, reutilizados ou reciclados.



Ďakujeme, že ste si kúpili nový výrobok značky Remington®. Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod a odložili ho na bezpečné miesto. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

UPOZORNENIE – ZNIŽOVANIE RIZIKA POPÁLENÍN, ZASIAHNUTIA EL. PRÚDOM, POŽIARU ALEBO PORANENIA OSÔB:

- 1 Používanie, čistenie alebo údržba prístroja deťmi staršími ako 8 rokov alebo kýmkoľvek s nedostatočnými vedomosťami, skúsenosťami alebo zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami by malo prebiehať iba po získaní primeraného poučenia a pod primeraným dozorom zodpovednej dospelšej osoby, aby bola zaistená bezpečnosť a boli brané na vedomie s tým spojené riziká, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič, vrátane kábla, nesmú používať, hrať sa s ním, čistiť alebo udržiavať osoby mladšie ako 8 rokov a mal by byť vždy uložený mimo ich dosah.
- 2 Používajte tento prístroj len na účel, na ktorý je určený podľa popisu v tomto návode. Nepoužívajte nastavce, ktoré nie sú odporúčané firmou Remington.
- 3 Nepoužívajte tento výrobok, ak nefunguje správne, ak predtým spadol alebo sa poškodil.
- 4 Prístroj by nikdy nemal zostať bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej siete, okrem nabíjania.
- 5 Elektrickú zástrčku a kábel nenechávajte v blízkosti horúcich povrchov.
- 6 Dbajte o to, aby sa elektrická zástrčka a kábel nenamočili.
- 7 Nezapájajte a neodpájajte prístroj z a do elektrickej siete mokrými rukami.
- 8 Nepoužívajte tento výrobok s poškodeným káblom. Náhradný adaptér je možné získať prostredníctvom našich Medzinárodných servisných centier.
- 9 Kábel nestáčajte ani nekrčte, a neobtáčajte ho okolo prístroja.
- 10 Tento prístroj nie je určený na komerčné používanie alebo používanie v kaderníctvach.
- 11 Vhodný na použitie vo vani alebo sprche. 
- 12  Tento prístroj by mal byť nabíjený schválenými bezpečnostne ochrannými adaptérami PA-0510E (verzia pre Európu) alebo PA-0510U (verzia pre Spojené kráľovstvo) s výstupnou kapacitou 5,0 V DC, 1 A (výstupný prúd adaptéra).

ZOZNÁMENIE SA SO ZASTRIHÁVACOU SÚPRAVOU FLEX 360

- Zastrihávacia súprava Flex 360 bola navrhnutá a vyvinutá na holenie, zastrihávanie a čistenie tváre, strniska a krku.
- Rotujúce a vibrujúce štetiny poskytujú jemné hĺbkové čistenie na odstránenie nečistôt a zanechávajú pokožku s pocitom čistoty, pokožka je hladšia a strnisko mäkkšie.
- Zastrihávacia súprava Flex 360 obsahuje 2 hlavy s kefkou, hlavu na holenie a zastrihávaciu hlavu pre všetky vaše potreby súvisiace s holením a úpravou zovňajšku.
- ✱ **HĽBKOVÉ ČISTENIE:** Štetiny napustené dreveným uhlím odstraňujú nečistoty a dodávajú pokožke energiu. Toto je ideálne na každodenné hĺbkové čistenie normálnej alebo zmiešanej pleti.
- ✱ **PRED HOLENÍM (PRE-SHAVE):** Osviežujúca masáž zmäkčí strnisko a pripraví pokožku na holenie. Tento nadstavec je ideálny na zmäkčenie strniska a je najlepšie ho použiť s väčším množstvom prípravku na čistenie/umývanie, ktorý aplikujeme na pokožku alebo na hlavu kefkou.
- ✱ **TIP:** Tento nadstavec môžete použiť aj na aplikáciu holiaceho gélu/krému pred mokrým holením.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE HLAVY NA HĽBKOVÉ ČISTENIE A PRÍPRAVU PRED HOLENÍM

- Predtým, než začnete používať zastrihávaciu súpravu Flex 360 sa určite oboznámte so všetkými varovaniami a informáciami o bezpečnom používaní výrobku, aby ste si overili, či je pre vás tento výrobok vhodný.
- Vyhýbajte sa použitiu na jemnej pokožke v oblasti očí.
- ✱ **NEPOUŽÍVAJTE** zastrihávaciu súpravu Flex 360 na tú istú oblasť viac ako dvakrát denne.
- ✱ **NEPOUŽÍVAJTE** zastrihávaciu súpravu Flex 360 na oblasti s otvorenými ranami, s pokožkou spálenou od slnka, popraskanou alebo podráždenou pokožkou.
- **NEPOUŽÍVAJTE**, ak trpíte kožnými chorobami alebo podráždeniami pokožky ako sú ťažké/akútne akné alebo infekcia pokožky.
- **NEPOUŽÍVAJTE**, ak užívate lieky na báze steroidov (kortikoidy).
- ✱ **NEPOUŽÍVAJTE** zastrihávaciu súpravu Flex 360 s umývacím prostriedkami na tvár s obsahom agresívnych chemikálií alebo drsných čiaštočiek. Ak sa chcete tento prístroj používať spoločne s inými používateľmi, z hygienických dôvodov dbajte o to, aby ste vymieňali hlavy s kefkami. **NEPOUŽÍVAJTE** hlavy s kefkami spoločne s viacerými používateľmi.

DÔLEŽITÉ FUNKCIE

- 1 Tlačidlo ON/OFF
- 2 Hlava strojčeka a strihacia jednotka
- 3 Prispôsobivé hlavy
- 4 Priehradka na chĺpky
- 5 Indikátor slabej batérie
- 6 Kontrolka nabíjania
- 7 Hlava s kefkou na hĺbkové čistenie
- 8 Hlava s kefkou na čistenie pred holením
- 9 Podstavec na kefkou
- 10 Hlava zastrihávača
- 11 Nastaviteľný hrebeň zastrihávača
- 12 Detailný zastrihávač
- 13 Tlačidlo zastrihávača (bez vyobrazenia)
- 14 Adaptér (bez vyobrazenia)
- 15 Kryt hlavy (bez vyobrazenia)
- 16 Čistiaca kefka (bez vyobrazenia)
- 17 Vrecko na uskladnenie (bez vyobrazenia)
- 18 Kryty pre hlavy s kefkou (bez vyobrazenia)

ZAČÍNAME

Pre dosiahnutie dokonalého oholenia odporúčame, aby ste váš nový holiaci strojček používali denne po dobu až štyroch týždňov, a dopriali tak vašej brade a pokožke čas zvyknúť si na nový holiaci systém.

NABÍJANIE HOLIACEHO STROJČEKA

- Skontrolujte, či je výrobok vypnutý. Adaptér a potom do elektrickej siete.
- Na úplné nabitie nechajte nabíjať 4 hodiny. Svetelná kontrolka nabíjania bude signalizovať, kedy je holiaci strojček úplne nabitý.
- Keď je batéria takmer vybitá, vrchná dióda LED bude neprerušovane svietiť. Pri nabíjaní bude spodná dióda LED neprerušovane svietiť. Po úplnom nabití obidve diódy LED zhasnú.
- Na zachovanie životnosti batérií ich nechajte vybit' každých 6 mesiacov a potom ich nabíjajte 4 hodiny.
- Holiaci strojček sa automaticky prispôsobuje sieťovému napätiu v rozmedzí 100 V a 240 V.

◆ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

✱ HOLENIE

- ✱ Pozn: Tento holiaci strojček je určený iba na používanie bez pripojenia do elektrickej siete.
- Skontrolujte, či je holiaci strojček riadne nabitý.
- Holiaci strojček zapnite stlačením tlačidla On/Off.
- Voľnou rukou natiahnite pokožku, aby ste dostali chlčky do vzpriamenej pozície.
- Holiacu hlavu pritláčajte pri holení iba jemne (veľmi silné pritláčanie môže poškodiť hlavu a zvyšuje riziko rozbitia).
- Používajte krátke, krúživé pohyby.

➔ TIPY NA DOSIAHNUTIE NAJLEPŠÍCH VÝSLEDKOV

- Používajte mierne až pomalé hladivé pohyby. Používaním krátkych krúživých pohybov v nepoddajných miestach môžete dosiahnuť hladšie oholenie, najmä na krku a pozdĺž čeľustí.
- NETLAČTE veľmi na pokožku, aby ste sa vyhlí poškodeniu rotačných hláv.

✱ HOLENIE S POUŽITÍM HOLIACEHO GÉLU

- Pri použití s holiacim gélom postupujte podľa návodu pre holenie nasucho.

✱ UPOZORNENIE

- Po použití s holiacim gélom opláchnite hlavu aj čepele pod prúdom teplej vody, aby ste odstránili zvyšný gél a nečistoty.

✱ ZASTRIHÁVANIE POMOCOU VÝSUVNÉHO ZASTRIHÁVAČA


- Na uvoľnenie detailného zastrihávača stlačte tlačidlo zastrihávača.
- Zastrihávač držte v pravom uhle k pokožke.
- Priložte zastrihávač na požadovanú líniu zastrihnutia pre zabezpečenie rýchleho, jednoduchého a profesionálneho zastrihnutia.
- Zastrihávač zasuniete späť stlačením smerom nadol, až kým nezacvakne do pôvodnej pozície.

✱ HLAVY NA HLĚBKOVÉ ČISTENIE A ČISTENIE PRED HOLENÍM

✱ AKO POUŽÍVAŤ

- Vyberte si hlavu s kefkou, ktorá vyhovuje potrebám vašej pokožky.
- Navlhčite štetiny čistiacej kefky pod tečúcou vodou.
- ✱ POZN.: NEPOUŽÍVAJTE hlavy s kefkou, pokiaľ sú úplne suché, lebo to môže spôsobiť podráždenie pokožky.

- Navlhčite pokožku vodou a aplikujte na tvár čistiaci prostriedok na umývanie. Prípadne aplikujte čistiaci prostriedok na umývanie tváre priamo na kefku.
- ✱ TIP: ak používate nadstavec s kefkou na čistenie pred holením, priamo na hlavu s kefkou naneste väčšie množstvo čistiaceho prostriedku na umývanie tváre.
- ✱ POZN.: Čistenie kefkou na hĺbkové čistenie odporúčame v 3 úsekoch: zóna T (1), pravá strana tváre (2) a ľavá strana tváre (3).

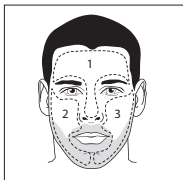

- Zapnite pomocou tlačidla On/Off.
- Kefku na tvár priložte priamo k pokožke.
- Krúživými pohybmi jemne pohybujte kefkou po pokožke a brade a vyhýbajte sa citlivej oblasti očí.
- ✱ POZN.: Snažte sa vyhnúť tomu, aby ste kefkou príliš tlačili, keď je priamo na pokožke.
- Keď sa nadstavce s kefkami nepoužívajú, uchovávajú ich s ochrannými krytmi a prístroj odložte.
- Dbajte o to, aby boli štetiny pred nasadením ochranných krytov suché.
- ✱ **VÝMENA HOLIACICH/ZASTRIHÁVACÍCH HLÁV**
- Pri vymieňaní hláv by mal byť holiaci strojček vypnutý.
- Uchopte holiacu hlavu za červený "golier" a vytriahnite nahor tak, aby ste oddelili hlavu od rukoväte.
- Vymeniteľné hlavy pripojte k rukoväti tak, že priložíte šesťuholníkové zárezy hlavy k rukoväti a zatlačíte ich do seba, aby zacvakli na miesto.
- Na odstránenie vymeniteľných hláv jemne vytriahnite hlavu nahor, až kým sa neoddelí od hlavného tela výrobku.
- ✱ POZN.: Hlavy na hĺbkové čistenie (Deep Clean) a čistenie pred holením (Pre-Shave) musia byť zacvaknuté na vrchnú časť podstavca na kefku. Potom môže byť podstavec na kefku pripojený k výrobku tak, že sa šesťuholníkové zárezy podstavca na kefku priložia ku rukoväti, ako je uvedené vyššie.

✳ ZASTRIHÁVANIE

- Zastrihávacia hlavu bez nastaviteľného hrebeňa používajte na zastrihnutie chĺpkov blízko pri pokožke. Chĺpky tak zastrihnete na dĺžku 1 mm. Ak budete držať čepeľ kolmo k pokožke, chĺpky zastrihnete na dĺžku 0,4 mm.
- Hrebeň pripojte na hlavu zastrihávača zakvačením prednej časti hrebeňa ponad čepele zastrihávača a následne zacvaknutím hrebeňa nadol na zastrihávač.
- Nastavenie hrebeňa upravte otáčaním kolieska vo vrchnej časti hrebeňa v smere hodinových ručičiek na zväčšenie dĺžky zastrihnutia. Prečítajte si nastavenie vytlačené na hrebeni, aby ste si vybrali požadovanú dĺžku.

Poloha hrebeňa	Dĺžka
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Priložte hlavu zastrihávača k pokožke a prechádzajte čepeľou zastrihávača cez fúzy proti smeru ich rastu. Hrebeň bude chĺpky – fúzy nadvihovať a zastrihne ich na rovnakú dĺžku.

✳ VÝMENA HLÁV S KEFKAMI


- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame výmenu všetkých hláv s kefkami približne každé 3 mesiace.
- Náhradné hlavy s kefkami sú k dispozícii:
- Hlava s kefkou na hĺbkové čistenie (Deep Clean): SPR-XFN
- Hlava na čistenie pred holením (Pre-Shave): SPR-XFM
- Podstavec na kefkou: SPR-XFO
- Zastrihávacia hlava a nastaviteľný hrebeň: SPR-XT
- Pre viac informácií kontaktujte vaše najbližšie servisné stredisko Remington.

STAROSTLIVOSŤ O VAŠU ZASTRIHÁVACIU SÚPRAVU FLEX 360

- Starostlivosťou o váš prístroj si zabezpečíte jeho dlhotrvajúci výkon.
- Odporúčame, aby ste prístroj vyčistili po každom použití.

- Najľahším a najhygienickejším spôsobom vyčistenia prístroja po použití je opláchnutie hlavy prístroja teplou vodou.

✱ ČISTENIE HLAVY NA HOLENIE

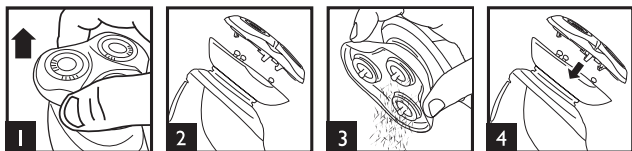

- Rotačnú holiacu hlavu vytiahnite z priehradky na chĺpky (Obr. 1 a 2).
- Jemne poklepte po rovnom povrchu, aby ste odstránili chĺpky a zostávajúce chĺpky odstráňte kefkou/opláchnite pod teplou vodou (Obr. 3).
- Po vysušení zacvaknite holiacu hlavu späť do priehradky na chĺpky (Obr. 4).

✱ ČISTENIE HLAVY S DREVENÝM UHLÍM, HLAVY NA ČISTENIE PRED HOLENÍM A ZASTRIHÁVACEJ HLAVY

- Aby ste zaistili dlhodobý výkon, pravidelne čistite hlavy a telo celého výrobku.
- NEPOKÚŠAJTE SA čistiť akúkoľvek časť tohto výrobku v umývačke riadu.
- NEPONÁRAJTE rukoväť kefky do vody.
- Štetiny hlavy s kefkou, čistenie pred holením na holenie a zastrihávaciu hlavu opláchnite vodou po každom použití.
- ✱ UPOZORNENIE: Dbajte o to, aby boli všetky súčasti pred pripojením nabíjačky do zásuvky v stene suché.

✱ ČISTENIE VÝSUVNÉHO ZASTRIHÁVAČA

- Na zuby zastrihávača kvapnite každých šesť mesiacov kvapku oleja na šijacie stroje.

ODSTRÁNENIE BATÉRIE

- Pred znehodnotením musí byť z prístroja odstránená batéria.
- Odpojte holiaci strojček zo zásuvky.
- Nechajte strojček bežať, kým sa motor nezastaví.
- Odstráňte zo strojčeka hlavu (hlavu vytiahnite smerom hore).
- Odstráňte skrutku, ktorú uvidíte po odstránení hlavy.
- Pomocou malého skrutkovača vypáňte predný kryt z tela prístroja.
- Pomocou malého skrutkovača vypáňte oba bočné kryty z tela prístroja.

- Odstráňte 4 skrutky umiestnené na prednej časti holiaceho strojčeka pozdĺž vonkajšieho okraja.
- Pomocou malého skrutkovača vypáčte práve uvoľnené predné vnútorné puzdro.
- Odstráňte 3 skrutky, ktoré vzápätí uvidíte na prednej strane.
- Pomocou malého skrutkovača vypáčte práve uvoľnené vnútorné zadné puzdro, čím sa dostanete k batérii.
- Uvoľnite batériu z obvodovej dosky.
- Batériu zlikvidujte bezpečným spôsobom.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických výrobkoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znovu použiť alebo recyklovať.



Děkujeme, že jste si zakoupili nový výrobek značky Remington®. Přečtěte si prosím pozorně návod a uložte ho na bezpečné místo. Před použitím odstraňte veškeré obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ – ABY SE SNÍŽILO NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ, ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU ČI ZRANĚNÍ OSOB:

- 1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/ byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- 2 Tento přístroj používejte jen k účelu, k jakému je určen, jak je popsáno v tomto manuálu. Nepoužívejte nástavce, které Remington nedoporučuje.
- 3 Tento výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně či pokud vám upadl a je poškozený.
- 4 Žádný přístroj se nesmí nechávat bez dozoru pokud je zapojen do sítě, s výjimkou nabíjení.
- 5 Napájecí šňůru a zástrčku chraňte před stykem s horkými povrchy.
- 6 Zajistěte, aby se napájecí šňůra a zástrčka nenamočily.
- 7 Přístroj nezapojujte ani nevypojujte mokřima rukama.
- 8 Přístroj s poškozenou přívodní šňůrou nepoužívejte. Náhradní adaptér lze pořídit přes naše mezinárodní servisní centra.
- 9 Dávejte pozor, aby se kabel nezkroutil či nezauzloval a neomotávejte ho kolem strojeku.
- 10 Tento přístroj není určen pro komerční nebo salónní použití.
- 11 Vhodný pro použití ve vaně či sprše. 
- 12  Tento přístroj by měl být nabíjen schválenými bezpečnostně ochrannými adaptéry PA-0510E (verze pro EU) nebo PA-0510U (verze pro Spojené království) s výstupní kapacitou 5,0 DC, 1 A (výstupní proud adaptéru).

SEZNAMOVÁNÍ SE SE ZASTŘIHOVACÍ SADOU FLEX 360

- Zastříhovací sada Flex 360 je navržena a určena k holení, zastříhování a čištění obličje, strniště a krku.

- Rotující a vibrující hlavice zajišťuje jemné a přitom důkladné čištění, čímž odstraňuje nečistoty a zanechává pocit čistoty. Pokožka je hladší a strniště jemnější.
- Součástí zastříhovací sady Flex 360 jsou 2 kartáčové hlavy, holicí hlava a zastříhovací hlava, čili vyhovuje všem potřebám holení a stylingu:
- ✳ **HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ:** Hroty napuštěné dřevěným uhlím z pleti odstraňují nečistoty a dodávají jí energii. Je ideální pro každodenní důkladné čištění normální i smíšené pleti.
- ✳ **Před holením (PRE-SHAVE):** Stimulační masážní funkce zjemňuje strniště a připravuje pokožku k holení. Tento nástavec je ideální pro zjemnění strniště.
- ✳ Nejlepší je jej používat s větším množstvím čistícího přípravku, který se aplikuje na pokožku či kartáčovanou hlavu.
- ✳ **TIP:** Tento nástavec můžete použít i k aplikaci holicího gelu/krému před mokrým holením.



UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO HLAVY HLOUBKOVÉHO ČIŠTĚNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘED HOLENÍM

- Než začnete zastříhovací sadu Flex 360 používat, nezapomeňte si přečíst všechna upozornění a bezpečnostní informace, abyste se ujistili, že je pro vás přístroj vhodný.
- Vyvarujte se používání na jemné pokožce kolem očí.
- ✳ **NEPOUŽÍVEJTE** zastříhovací sadu Flex 360 na stejném místě častěji než dvakrát denně.
- ✳ **NEPOUŽÍVEJTE** zastříhovací sadu Flex 360 na místech s otevřenými ranami či spálenou, popraskanou nebo podrážděnou pokožkou.
- **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud trpíte kožními onemocněními nebo míváte podrážděnou kůži (např. silné/aktivní akné nebo kožní infekce).
- **NEPOUŽÍVEJTE** jestli berete léky s kortikoidy.
- ✳ **NEPOUŽÍVEJTE** zastříhovací sadu Flex 360 s mýdlem na obličej, které obsahuje agresivní chemikálie či hrubé částičky.
- Pokud chcete tento přístroj používat společně s jinými uživateli, z hygienických důvodů se ujistěte, že jste provedli výměnu hlavy. Hlavy kartáčku s vícero uživateli NESDÍLEJTE.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 1 Tlačítko On/Off
- 2 Hlava strojek a stříhací jednotka

- 3 Ohebné hlavy
- 4 Sběrač chloupků
- 5 Varuje před vybitou baterií
- 6 Kontrolka nabíjení
- 7 Kartáčová hlava pro hloubkové čištění
- 8 Kartáčová hlava pro čištění před holením
- 9 Kartáčová základna
- 10 Stylingová hlava
- 11 Nastavitelný hřeben stylingové hlavy
- 12 Nástavec pro detailní stříh
- 13 Zastříhovač (Není zobrazeno)
- 14 Adaptér (Není zobrazeno)
- 15 Kryt hlavy (Není zobrazeno)
- 16 Čisticí kartáček (Není zobrazeno)
- 17 Pouzdro (Není zobrazeno)
- 18 Kryty kartáčových hlav (Není zobrazeno)

ZAČÍNÁME

Pro dokonalé oholení se doporučuje používat nový holicí strojek denně po dobu čtyř týdnů, aby si vaše vousy a pokožka zvykly na nový systém holení.

✱ NABÍJENÍ HOLICÍHO STROJKU

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- Připojte adaptér nabíjení k výrobku a poté do sítě.
- Do plného nabití nechte nabíjet 4 hodiny.
- Nabíjecí kontrolka oznamuje, kdy je strojek zcela nabitý.
- Když bude baterie vybitá, horní LED dioda bude svítit nepřerušovaně červeně.
- Při nabíjení bude svítit spodní LED dioda nepřerušovaně zeleně. Při plném nabití obě LED diody přestanou svítit.
- Aby vám baterie dlouho vydržely, nechte je každých 6 měsíců vybit a potom 4 hodiny nabíjejte.
- Strojek se automaticky nastaví na el. napětí v síti mezi 100 V a 240 V.

NÁVOD K POUŽITÍ

✱ HOLENÍ

- ✱ Poznámka: Tento strojek lze používat pouze bez připojení do el. sítě.
- Ujistěte se, že je strojek dostatečně nabitý.
- Strojek zapněte stisknutím tlačítka Zap/Vyp (On/Off).

- Volnou rukou napněte pokožku tak, aby se vousy vzpřímyly.
- Při holení tlačte na holicí hlavu pouze lehce (přílišný tlak může poškodit hlavu a zvyšuje riziko rozbití).
- Dělejte krátké, krouživé pohyby.

➡ TIPY PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ.

- Dělejte mírné až pomalé pohyby. Krátkými krouživými pohyby na těžko dostupných místech dosáhnete dokonalejšího oholení, zejména podél krku a brady.
- ✳️ **NETLAČTE** na pokožku příliš silně, aby se rotační hlavy nepoškodily.

✳️ **HOLENÍ S HOLICÍ GELEM**

- Pokud používáte gel na holení, postupujte stejným způsobem jako při holení na sucho.

✳️ **POZOR**

- Po použití s holicím gelem opláchněte hlavu a čepelky pod teplou vodou, abyste smyli zbylý gel a nečistoty.


✳️ **ZASTŘIHOVÁNÍ S VYSOUVACÍM ZASTŘIHOVAČEM**

- Zastříhovač pro detailní úpravu uvolníte stisknutím tlačítka zastříhovače .
- Držte zastříhovač ve správném úhlu vůči pokožce.
- Vousy rychle, snadno a profesionálně zastříhnete tak, že zastříhovač umístíte na požadovanou linii zástříhu.
- Pro odstranění zastříhovače tlačte směrem dolů, dokud nezaklapne do dané pozice.

✳️ **HLAVY HLOUBKOVÉHO ČIŠTĚNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘED HOLENÍM**

✳️ **POUŽITÍ**

- Zvolte takovou kartáčovou hlavu, která vyhovuje potřebám vaší pokožky.
- Štětiny kartáčku zvlhčete pod tekoucím kohoutkem.
- ✳️ **POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE** kartáčové hlavy na zcela suchou pokožku, mohlo by dojít k podráždění pokožky.
- Pokožku zvlhčete vodou a aplikujte na ni čisticí přípravek. Anebo čisticí přípravek aplikujte přímo na kartáček.
- ✳️ **TIP:** Pokud se rozhodnete použít nástavec pro čištění před holením, přímo na kartáčovou hlavu aplikujte značné množství mýdla na obličej.
- ✳️ **POZNÁMKA:** Čištění kartáčem pro hloubkové čištění doporučujeme provádět ve 3 úsecích: zóna T (1), pravá strana (2) a levá strana (3).

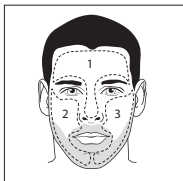

- Přístroj zapněte přepínačem On/Off (Zap./Vyp.)
- Kartáček na obličej přiložte přímo na pokožku.
- Krouživými pohyby jemně přejíždějte kartáčem po pokožce a vousích a vyhněte se citlivým místům kolem očí.
- ✳ **POZNÁMKA:** Snažte se na kartáček nevyvíjet příliš mnoho tlaku po jeho přímém přiložení na pokožku.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nasadte na nástavce kartáčku ochranné kryty a přístroj uložte.
- Před nasazením ochranného krytu se ujistěte, že jsou hroty suché.

- ✳ **VÝMĚNA HOLÍČÍCH/STYLINGOVÝCH HLAV**
- Při výměně hlav by měl být strojek vypnutý.
- Uchopte holicí hlavu za červený límeček a zatáhněte nahoru, až hlava vycvakne z rukojeti.
- Vyměnitelnou hlavu nasadte na rukojeť tak, aby šestiúhelníkovými výřezy zapadla do rukojeti, pak oba díly stlačte k sobě, až hlava zacvakne na místo.
- Vyměnitelnou hlavu sejmete tak, že za hlavu jemně zatáhnete směrem nahoru, až se od hlavního těla strojku oddělí.
- ✳ **POZNÁMKA:** Hlavy pro hloubkové čištění a čištění před holením je třeba nacvaknout na horní části kartáčové základny. Kartáčovou základnu pak nasadíte na přístroj tak, aby šestiúhelníkovými výřezy zapadla do rukojeti, jak je uvedeno výše.

- ✳ **STYLING**
- Pro zastříhování vousů blízko pokožky používejte stylingovou hlavu bez nastavitelného hřebene. Vousy tak zastříhnete až na délku 1 mm. Pokud budete čepele držet kolmo k pokožce, délka střihu bude až 0,4 mm.
- Hřeben na hlavu strojku nasadíte tak, že přední část hřebene zaháknete za zastříhovací břity a pak hřeben pohybem dolů na strojek zacvaknete.
- Nastavení hřebene provedte otočením ovládacího kolečka umístěného na horní straně hřebene. Otočením ve směru hodinových ručiček zvětšíte délku střihu. Přečtete si nastavení vytištěné na hřebenu a zvolte požadovanou délku.

Poloha hřebene	Délka
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Přiložte hlavu strojek k pokožce a stříhací čepelí přejezdějte přes vousy proti jejich růstu. Hřeben bude vousy zvedat a zastříhovat v konzistentní délce.


✳ VÝMĚNA HLAV KARTÁČKU

- Pro dosažení nejlepších výsledků vám doporučujeme přibližně každé 3 měsíce všechny kartáčkové hlavy měnit.
- K dostání jsou náhradní hlavy kartáčku:
- Kartáčová hlava pro hloubkové čištění: SPR-XFN
- Hlava pro čištění před holením: SPR-XFM
- Kartáčová základna: SPR-XFO
- Zastříhovací hlava a nastavitelný hřeben: SPR-XT
- Pro více informací kontaktujte nejbližší servisní středisko Remington.

👁 PEČUJTE O ZASTŘIHOVACÍ SADU FLEX 360

- Aby vám přístroj dlouho a dobře sloužil, musíte o něj pečovat.
- Doporučujeme vám strojek vyčistit po každém použití.
- Nejsnadnějším a nehygieničtějším způsobem čištění strojeku je propláchnout hlavu po každém použití teplou vodou.

✳ ČIŠTĚNÍ HOLICÍ HLAVY

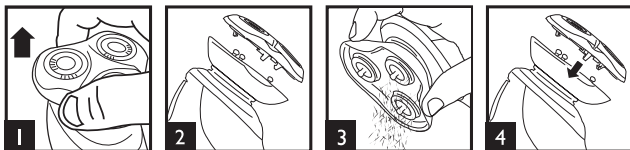

- Rotační hlavu tahem sejměte ze sběrače vousů (Obr. 1 a 2).
 - Lehce poklepejte na rovnou podložku, aby se odstranily částečky vousů.
 - Kartáčkem odstraňte zbývající vousy/propláchněte teplou vodou (Obr. 3).
 - Po uschnutí zacvakněte rotační hlavu zpět do sběrače chloupků (Obr. 4).
- ✳ **ČIŠTĚNÍ HLAVY S DŘEVĚNÝM UHLÍM, HLAVY PRO ČIŠTĚNÍ PŘED HOLENÍM A ZASTŘIHOVACÍ HLAVY**
- Chcete-li zajistit dlouhotrvající výkonnost přístroje, pravidelně hlavy i tělo přístroje čistěte.
 - NEPOKOUŠEJTE SE umývat jakoukoliv část tohoto přístroje v myčce na nádobí.
 - NEPONOŘUJTE rukojeť kartáčku do vody.
 - Štětiny kartáčové hlavy, hlavu pro čištění před holením a zastříhovací hlavu po každém použití opláchněte.
- ✳ **POZOR:** Ujistěte se, že jsou před připojením nabíječky do sítě všechny části suché.
- ✳ **ČIŠTĚNÍ VYSOUVACÍHO ZASTŘIHOVAČE**
- Každých šest měsíců zoubky strojku promazávejte kapkou oleje do šicích strojů.

VYJÍMÁNÍ BATERIÍ

- Baterii je třeba z přístroje před jeho likvidací vyjmout.
- Vypojte holicí strojek ze zásuvky.
- Nechte strojek běžet, dokud se motorek nezastaví.
- Ze strojku sejměte hlavu (hlavu sejmete jejím vytažením nahoru).
- Odšroubujte šroub, který po sejmutí hlavy uvidíte.
- Pomocí malého šroubováku vyloupněte přední kryt z těla strojku.
- Pomocí malého šroubováku vyloupněte z těla strojku oba boční kryty.
- Odšroubujte 4 šrouby umístěné na přední straně strojku podél vnějšího okraje.
- Pomocí malého šroubováku vyloupněte právě uvolněnou přední vnitřní část.
- Odšroubujte 3 šrouby, které vzápětí na přední straně uvidíte.
- Pomocí malého šroubováku vyloupněte právě uvolněnou zadní vnitřní část, čímž se dostanete k baterii.
- Baterii vyloupněte z obvodové desky.
- Baterii náležitě zlikvidujte.

 **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a zdraví vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, nesmějí být přístroje označené tímto symbolem likvidovány jako směsný odpad, ale je nutno je třídit, znovu použít nebo recyklovat.





Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

Przed użyciem wyjmij z opakowania.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE - ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO OPARZENIA, PORĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU LUB OBRAŻENIA CIAŁA:

- 1 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- 2 Wykorzystuj urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj innych nasadek jak zalecone przez Remington.
- 3 Nie używaj tego urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone na podłogę i jest uszkodzone.
- 4 Urządzenia podłączonego do gniazda zasilania nie można pozostawiać bez opieki, z wyjątkiem sytuacji ładowania.
- 5 Wtyczkę i przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- 6 Upewnij się, że wtyczka sieciowa i przewód nie są mokre.
- 7 Nie podłączaj lub odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- 8 Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Wymiany zasilacza możesz dokonać poprzez nasze międzynarodowe centra serwisowe.
- 9 Nie obracaj, nie zginaj przewodu zasilającego, ani nie owijaj go wokół urządzenia.
- 10 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w salonach fryzjerskich.
- 11 Nadaje się do stosowania w kąpeli lub pod prysznicem. 
- 12  Urządzenie powinno być ładowane poprzez zatwierdzone bezpieczne adaptory separacyjne PA-0510E (dla wersji UE) lub PA-0510U (dla wersji UK) o pojemności wyjściowej 5.0 dc, 1A (wyjście adaptera).

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZESTAWEM DO PIELĘGNACJI FLEX 360

- Zestaw do pielęgnacji Flex 360 został zaprojektowany i opracowany do golenia, przycinania i oczyszczania, twarzy, zarostu i szyi.
- Obracające się i wibrujące włosie działając delikatnie, ale dokładnie, usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając skórę gładką i świeżą, a zarost bardziej miękki.

- Zestaw do pielęgnacji Flex 360 zawiera dwie główce ze szczotkami, główkę gołącą i główkę trymera do wszystkich zabiegów golenia i pielęgnacji:
- ✦ **GŁĘBOKIE OCZYSZCZANIE:** Włosie nasycone węglem drzewnym usuwa zanieczyszczenia i pobudza skórę. Jest to idealne rozwiązanie do codziennego głębokiego oczyszczania skóry normalnej lub mieszanej.
- ✦ **PRZED GOLENIEM (PRE-SHAVE):** Pobudzający masaż działa zmiękczająco na zarost i przygotowuje skórę przed goleniem. Nasadka nadaje się idealnie do zmiękczenia zarostu, najlepiej łącznie z kosmetykiem oczyszczającym zastosowanym na skórę lub główkę szczotki.
- ✦ **PORADA:** Można stosować nasadkę do rozprowadzenia żelu/pianki przed goleniem na mokro.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU GŁOWIC GŁĘBOKIEGO OCZYSZCZANIA I PRZED GOLENIEM

- Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu do pielęgnacji Flex 360, koniecznie przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby stwierdzić, czy urządzenie jest dla Ciebie odpowiednie.
- Należy unikać stosowania urządzenia na delikatnej skórze wokół oczu.
- ✦ **NIE UŻYWAJ Flex 360 częściej niż dwa razy dziennie w jednym miejscu.**
- ✦ **NIE UŻYWAJ Flex 360 w pobliżu otwartych zranień, na skórze poparzonej słońcem, skórze spierzchniętej lub podrażnionej.**
- **NIE UŻYWAJ**, jeśli cierpisz na choroby lub podrażnienia skóry, jak aktywny trądzik lub infekcja skórna.
- **NIE UŻYWAJ**, jeśli przyjmujesz leki na bazie sterydów
- ✦ **NIE UŻYWAJ Flex 360 łącznie z kosmetykami zawierającymi silne chemikalia lub ostre cząsteczki.**
- Jeśli chcesz udostępnić urządzenie innym osobom, ze względów higienicznych wymień główkę szczotki. **NIE** udostępniaj główki szczotki innym użytkownikom.

GŁÓWNE CECHY

- 1 Włącznik On/Off
- 2 Blok główicy i ostrzy
- 3 Elastyczne główce
- 4 Kieszon na włoski

- 5 Wskaźnik słabej baterii
- 6 Kontrolka ładowania
- 7 Głowica ze szczotką do głębokiego oczyszczania
- 8 Głowica ze szczotką przed goleniem
- 9 Podstawa szczotki
- 10 Głowica do przycinania
- 11 Regulowany grzebień do głowicy do przycinania
- 12 Trymer precyzyjny
- 13 Przycisk trymera (Nie pokazano)
- 14 Ładowarka (Nie pokazano)
- 15 Osłona głowicy (Nie pokazano)
- 16 Szczoteczka czyszcząca (Nie pokazano)
- 17 Pokrowiec (Nie pokazano)
- 18 Osłony na głowice szczotek (Nie pokazano)

PIERWSZE KROKI


Aby uzyskać najlepszą wydajność golenia, zaleca się korzystać z nowej golarki codziennie przez okres do czterech tygodni, żeby zarost i skóra mogły przyzwyczać się do nowego systemu golenia.

ŁADOWANIE GOLARKI


- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Podłącz ładowarkę do produktu, a potem do gniazdka sieciowego.
- Pozostaw na 4 godzin do pełnego naładowania.
- Wskaźnik naładowania wskaże, kiedy naładowaniu golarka jest w pełni naładowana.
- Kiedy poziom naładowania jest niski, górny LED świeci ciągle czerwonym światłem. Podczas ładowania, dolny LED świeci ciągle zielonym światłem. Po pełnym naładowaniu, obie diody LED są wyłączone.
- Dla zachowania żywotności akumulatorów, raz na sześć miesięcy należy je całkiem rozładować i następnie ładować przez 4 godziny.
- Golarka automatycznie dostosowuje się do napięcia sieciowego pomiędzy 100V i 240V.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GOLENIE

-  Uwaga: Ta golarka jest przeznaczona wyłącznie do użytkowania bezprzewodowego.

- Upewnij się, że golarka jest prawidłowo naładowana.
 - Włącz golarkę naciskając przełącznik wł/wył.
 - Wolną ręką naciągnij skórę, żeby włoski się prostowały.
 - Lekko naciskaj na głowicę golącą (mocny nacisk może uszkodzić głowicę i uczynić ją podatną na złamanie).
 - Stosuj krótkie ruchy zataczając koła.
- ✳ **RADY, JAK OSIĄGNAĆ NAJLEPSZY WYNIK**
- Ruchy powinny być od umiarkowanych do wolnych. Krótkie koliste ruchy mogą dać dobry skutek w trudniejszych strefach jak szyja i linia podbródka.
 - NIE naciskaj zbyt mocno na skórę, aby nie uszkodzić głowic rotacyjnych.
- ✳ **GOLENIE Z ŻELEM DO GOLENIA**
- Jeśli używasz żelu do golenia, postępuj tak samo jak przy suchym goleniu.
- ✳ **OSTROŻNIE**
- Po goleniu z użyciem żelu do golenia, należy spłukać głowicę i ostrza ciepłą wodą, aby zmyć nadmiar żelu i zanieczyszczenia.
- ✳ **TRYMOWANIE WYSUWANYM TRYMEREM**
- Naciśnij przycisk trymera, aby zwolnić trymer precyzyjny.
 - Trzymaj trymer pod kątem prostym do powierzchni skóry.
 - Trzymaj trymer na pożądanej linii trymowania dla szybkiego, łatwego i fachowego trymowania.
 - Aby schować trymer, przesunij przełącznik do dołu.
- ✳ **GŁOWICE GŁĘBOKIEGO OCZYSZCZANIA I PRZED GOLENIEM**
- ✳ **JAK STOSOWAĆ**
- Wybierz głowicę szczotki odpowiednią dla Twojej skóry.
 - Nawilż włosie szczoteczki pod bieżącą wodą.
- ✳ **UWAGA: NIE UŻYWAJ** głowic szczotek zupełnie suchych, gdyż może to wywołać podrażnienie skóry.
- Zwilż skórę wodą i zastosuj na skórę kosmetyk oczyszczający. Kosmetyk oczyszczający można również zastosować bezpośrednio na szczotkę.
- ✳ **WSKAZÓWKA:** przed użyciem nasadki przed goleniem zwilż szczotkę obficie płynem do mycia twarzy.
- ✳ **UWAGA:** Zaleca się oczyszczanie szczotkę do głębokiego oczyszczania na trzech obszarach: Czoło i nos (1), prawa strona (2) lewa strona (3).

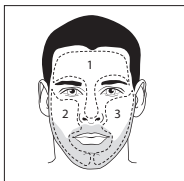

- Włącz za pomocą przycisku On/Off włączania/wyłączania.
- Przyłóż szczotkę do oczyszczania twarzy bezpośrednio do skóry.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę po skórze i brodzie okrągłym ruchem unikając delikatnych okolic oczu.
- ✳ **UWAGA:** Należy unikać stosowania zbyt dużego nacisku szczotki na skórę.
- Gdy szczoteczka nie jest używana, przechowuj główki szczoteczki w nasadkach ochronnych.
- Przed włożeniem w nasadkę ochronną włosie szczoteczki powinno być suche.

- ✳ **WYMIANA GŁOWIC GOLĄCEJ/DO PRZYCINANIA**
- Przed zmianą głowicy golarkę należy wyłączyć.
- Chwyć głowicę golącą za czerwony pierścień i pociągnij w górę, aby odblokować głowicę z uchwytu.
- Załóż wymienne głowice na uchwyt ustawiając w jednej linii sześciokątne kształty głowicy z uchwytem, a następnie ściśnij je razem, aby je zablokować.
- Aby wyjąć wymienne głowice, delikatnie pociągnij głowicę ku górze, aż wyjdzie z korpusu urządzenia.
- ✳ **UWAGA:** Głowica głębokiego oczyszczania lub przed goleniem musi się zatrzasknąć na wierzchu podstawy szczotki. Następnie, podstawa szczotki łączy się z produktem poprzez dopasowanie sześciokątnego kształtu podstawy szczotki i uchwytu, jak wspomniano powyżej.

- ✳ **PRZYCINANIE PIELĘGNACYJNE**
- Do przycinania włosów blisko skóry używaj głowicy do przycinania bez regulowanej nasadki grzebieniowej. Pozwoli to przyciąć włosy na 1 mm, natomiast prowadząc ostrza prostopadle do skóry można przyciąć włosy na 0,4 mm.
- Załóż grzebień na głowicę groomera zaczepiając przód grzebienia nad ostrzami trymera i następnie zatrzaskując grzebień w groomerze.
- Wyreguluj ustawienie grzebienia obracając kółeczkiem na górze grzebienia w prawo, aby zwiększyć długość cięcia. Odczytaj ustawienia nadrukowane na grzebieniu, aby wybrać żądaną długość.

Położenie grzebienia	Długość
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Przyłóż głowicę do skóry i przesuwaj ostrze maszynki do kierunku przeciwnym wzrostowi włosów. Nasadka grzebieniowa unosi włosy i przycina je na jednakową długość.


✳ WYMIANA GŁÓWKI SZCZOTECZKI

- Dla uzyskania najlepszych efektów, zalecamy wymianę wszystkich główek szczotki co około 3 miesiące.
- Dostępne są wymienne głowki szczotki:
- Głowica ze szczotką do głębokiego oczyszczania: SPR-XFN
- Głowica ze szczotką przed goleniem: SPR-XFM
- Podstawa szczotki: SPR-XF0
- Głowica trymera i regulowany grzebień: SPR-XT
- Więcej informacji uzyskasz w najbliższym Punkcie Obsługi Remington.

👁 DBAJ O TWÓJ ZESTAW DO PIELĘGNACJI FLEX 360

- Zadbaj o swoje urządzenie, aby mogło działać długo.
- Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdym użyciu.
- Najprostszym i najbardziej higienicznym sposobem czyszczenia urządzenia jest przepłukanie głowicy po użyciu w ciepłej wodzie.

✳ CZYSZCZENIE GŁOWICY GOLĄCEJ

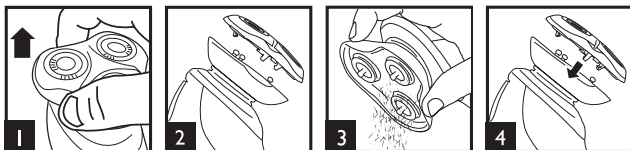

- Wyciągnij element golący z kieszeni na włoski (rys. 1 i 2).
 - Delikatnie postukaj golarką na płaskiej powierzchni w celu usunięcia fragmentów włosów i wypłucz w ciepłej wodzie, ewentualnie użyj dołączonej szczoteczki (rys. 3).
 - Po wyschnięciu, zatrzaśnij moduł tnący na głowicy (rys. 4).
- ✳ **CZYSZCZENIE GŁOWIC WĘGLOWEJ, PRZED GOLENIEM I TRYMERA**
- Aby Twoje urządzenie mogło działać długo, regularnie czyść jego głowice i korpus.
 - NIE próbuj myć żadnych części urządzenia w zmywarce.
 - NIE zanurzaj uchwytu szczotki w wodzie.
 - Po każdym użyciu czyść włosie szczotki, głowicę przed goleniem i głowicę trymera.
- ✳ **OSTROŻNIE:** Przed podłączeniem ładowarki do gniazdka elektrycznego, sprawdź czy wszystkie części szczotki są suche.
- ✳ **CZYSZCZENIE WYSUWANEGO TRYMERA**
- Co sześć miesięcy przesmaruj zęby trymera jedną kroplą oliwy do maszyn do szycia.

WYJMOWANIE AKUMULATORÓW

- Przed złomowaniem urządzenia trzeba z niego wyjąć akumulatorki.
- Wyjmij wtyk przewodu zasilającego golarki z gniazda.
- Uruchoń golarkę, aż silnik się zatrzyma.
- Zdejmij głowicę z golarki (pociągnij głowicę do góry i na zewnątrz).
- Wykręć śrubę widoczną po zdjęciu głowicy.
- Przy pomocy małego śrubokręta podważ przednią osłonę na korpusie.
- Przy pomocy małego śrubokręta podważ obie boczne osłony korpusu.
- Odkręć cztery śruby na przedzie golarki po jej zewnętrznej krawędzi.
- Za pomocą małego śrubokręta, podważ luźną już przednią wewnętrzną obudowę.
- Wykręć teraz widoczne trzy śruby znajdujące się z przodu golarki.
- Za pomocą małego śrubokręta, podważ luźną już tylną wewnętrzną obudowę, aby odsłonić akumulatory.
- Ściągnij akumulatory z płytki drukowanej.
- Usuń akumulatory w odpowiedni sposób.

 **OCHRONA ŚRODOWISKA**

Aby uniknąć zagrożeń dla środowiska i zdrowia ze względu na niebezpieczne substancje znajdujące się w komponentach elektrycznych i elektronicznych, urządzeń oznaczonych tym symbolem nie wyrzucaj wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi - składniki urządzenia mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.





Köszönjük, hogy ezt az új Remington® terméket választotta. Kérjük, olvassa el és őrizze meg a jelen utasítást.

Használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM – AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK, ÁRAMÜTÉS, TŰZ ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSE ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:

- 1 Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű vagy elegendő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felnőtt személy felügyeli/utasításokkal látja el őket, illetve megértették a lehetséges veszélyeket. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 éven aluli, felügyelet nélküli gyerekek nem végezhetik el. 8 éven aluli gyerekektől tartsa távol a készüléket és a kábelét.
- 2 A készüléket csak a kézikönyvben leírtak szerint, rendeltetésszerűen használja. Ne használjon Remington által nem javasolt tartozékokat.
- 3 Ne használja a terméket, ha nem működik megfelelően, ejtette, esetleg máshogy megsérült.
- 4 Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatlakoztatva van a hálózati áramkörre, kivéve töltés esetén.
- 5 Tartsa távol a tápkábelt és a csatlakozó dugót a fűtött felületektől.
- 6 Ellenőrizze, hogy a csatlakozó dugó és a tápkábel ne legyen vizes.
- 7 Ne húzza ki és ne dugja be a készüléket nedves kézzel.
- 8 Ne használja a terméket, ha a vezeték sérült. Nemzetközi szervizközpontunkból beszerezheti a helyettesítő adaptert.
- 9 Ne csavarja vagy tekerje fel a kábelt, illetve ne tekerje a készülék köré.
- 10 A készülék nem fodrászati vagy egyéb professzionális használatra készült.
- 11 Használható fürdőkádban és zuhany alatt. 
- 12  A berendezés az arra jóváhagyott PA-0510E (az EU-ban való használat esetében) vagy PA-0510U (az Egyesült Királyságban való használat esetében), 5,0dc egyenáramot használó 1A-es, biztonsági szigeteléssel ellátott adapterekkel használható

A FLEX 360 GROOM KIT BOROTVA BEMUTATÁSA

- A Flex 360 Groom Kit borotvát borotválkozásra, trimmelésre, valamint az arc, a borosta és a nyak tisztítására tervezték és fejlesztették.
- A forgó és rezgő sörték gyengéd és mély tisztítást biztosítanak, eltávolítják a bőr szennyeződéseit, így a bőr tiszta és sima lesz, valamint a borosta puhább lesz.

- A Flex 360 Groom Kit borotva 2 kefefejet, egy borotvafejet és egy trimmelő fejet tartalmaz, hogy az összes borotválkozási és arcszörzet formázási igényét kielégítse:
- ✦ **MÉLYTISZTÍTÁS:** A faszénnel ötvözött sörték eltávolítják a szennyeződések és energizálják a bőrt. Ez ideális a normál vagy kombinált bőr mindennapi mélytisztításhoz.
- ✦ **BOROTVÁLKOZÁS ELŐTTI (PRE-SHAVE):** A felpeszdtítő masszírozó mozdulatok, lágyítják a borostát és előkészítik a bőrt a borotválkozásra. Ez a kiegészítő ideális a borosta meglágyítására, és a legjobban úgy használható, ha bőséges mennyiségű tisztítószert teszünk a kefe fejére.
- ✦ **TIPP:** Arra is használhatja ezt a kiegészítőt, hogy nedves borotválkozás előtt felvigye a bőrre a borotválkozó gélt / krémet.



FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A MÉLYTISZTÍTÁS SORÁN ÉS A BOROTVÁLKOZÁS ELŐTT HASZNÁLTOS FEJEKHEZ

- Mielőtt elkezdi használni a Flex 360 Groom Kit borotvát, mindenképpen olvassa el az összes figyelmeztetést és biztonsági óvintézkedésre vonatkozó információt, hogy meggyőződjön arról, hogy a termék alkalmas az Ön számára.
- Kerülje a használatát a szemek körüli érzékeny bőrön.
- ✦ **NE** használja a Flex 360 Groom Kit borotvát ugyanazon a felületen naponta több mint kétszer.
- ✦ **NE** használja a Flex 360 Groom Kit borotvát nyílt sebekben, égett bőrfelületen, repedezett vagy irritált bőrön.
- **NE HASZNÁLJA**, ha bőrbetegségben szenved vagy bőrirritáció kínozza, mint például súlyos/aktív akne vagy bőrfertőzés.
- **NE HASZNÁLJA**, ha szteroid-alapú gyógyszert szed.
- ✦ **NE** használja a Flex 360 Groom Kit borotvát olyan arclemosókkal, amelyek maró hatású vegyszereket vagy durva szemcséket tartalmaznak.
- Ha a terméket másokkal közösen kívánja használni, higiéniai okokból mindig győződjön meg arról, hogy a fejet kicserélte. **NE HASZNÁLJA** ugyanazt a fejet több más felhasználóval közösen.



FŐ JELLEMZŐK

- 1 Ki-/bekapcsoló
- 2 Fej és vágó tartozékok
- 3 Hajlékony fejek
- 4 Szőrgyűjtő

- 5 Alacsony töltöttségi szint jelző
- 6 Töltésjelző
- 7 Mélytisztító kefefej
- 8 Borotválkozás előtti kefefej
- 9 Kefe bázis
- 10 Arcszőrzet formázó fej
- 11 Arcszőrzet formázó, állítható fésű
- 12 Precíziós trimmer
- 13 Pajeszvágó gomb (Az ábrán nem látható)
- 14 Adapter (Az ábrán nem látható)
- 15 Fejvédő burkolat (Az ábrán nem látható)
- 16 Tisztítókefe (Az ábrán nem látható)
- 17 Tárolótáska (Az ábrán nem látható)
- 18 Fejvédők a kefejekhez (Az ábrán nem látható)

A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT


A tökéletes borotválkozáshoz azt javasoljuk, hogy négy héten keresztül minden nap használja új borotváját, hogy szakálla és bőre alkalmazkodni tudjon az új borotvarendszerhez.

A BOROTVA TÖLTÉSE


- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd az elektromos hálózathoz.
- A teljes töltéshez hagyja 4 órán át tölteni.
- A töltést jelző fény jelezni fogja, amikor a borotva teljesen feltöltődött.
- Ha az akkufeszültség alacsony, a felső LED folyamatosan pirosan világít. Töltés közben az alsó LED folyamatosan zölden világít. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, mindkét LED kialszik.
- Az akkumulátor élettartamának megóvása érdekében, 6 havonta egyszer teljesen le kell meríteni, majd 24 órán keresztül feltölteni a készüléket.
- A borotva automatikusan elvégzi a 100 V és 240 V közötti hálózati feszültség illeszkedést.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

BOROTVÁLKOZÁS

-  **Megjegyzés:** A borotvát csak vezeték nélküli módban használja.
- Győződjön meg arról, hogy a borotva töltöttsége megfelelő.
- Kapcsolja be a borotvát a Be/Ki gomb megnyomásával.
- Szabad kezével húzza szét a bőrt, hogy a szőrszálak felfelé álljanak.
- Csak enyhén nyomja a borotvafejet borotválkozás közben (ha túl erősen nyomja, a fejek megsérülhetnek és könnyen eltörhetnek).

- Rövid, körkörös mozdulatokat tegyen.
- ➔ **TIPPEK A LEGJOBB EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN**
- Közepes-lassú mozdulatokkal húzza végig a borotvát. A makacs területeken, főleg a nyaknál és az állnál, rövid körkörös mozdulatokkal pontosabb borotválást érhet el.
- ✱ NE nyomja a borotvát erősen a bőréhez, hogy ne sérüljenek a forgófejek.
- ✱ **BOROTVÁLKOZÁS BOROTVAZSELÉVEL**
- Borotvazselé használatakor is kövesse a száraz borotválásra vonatkozó utasításokat.
- ✱ **VIGYÁZAT**
- Borotvazselével történő használat után, kérjük, meleg vízzel öblítse ki a fejet és a vágóéleket, hogy megtisztítsa a borotvát a megmaradt zselétől és hulladéktól.
- ✱ **TRIMMELÉS A FELUGRÓ TRIMMERREL**
- A pajeszvágó felnyitásához nyomja le a trimmer gombját.
- A pajeszvágot a megfelelő szögben tartsa a bőréhez.
- A gyors, egyszerű és professzionális eredményhez helyezze a trimmert a kívánt nyírási pozícióba.
- A pajeszvágó visszahúzásához nyomja le, amíg a helyére nem kattann.
- ✱ **MÉLYTISZTÍTÓ ÉS BOROTVÁLKOZÁS ELŐTTI FEJEK**
- ✱ **HOGYAN HASZNÁLJA?**
- Válassza ki a kefefejet a bőre igényeihez
- Nedvesítse be a sörtéket úgy, hogy a kefét víz alá tartja.
- ✱ **MEGJEGYZÉS:** NE használja a kefefejet, ha az teljesen száraz, mivel az bőrirritációt okozhat.
- Nedvesítse meg a bőrét és vigyen fel rá arclemosót, vagy közvetlenül az arckefére is felviheti azt.
- ✱ **TIPP:** ha borotválkozás előtti tartozékot használ, akkor tegyen bőséges mennyiségű arclemosót közvetlenül a kefefejre.
- ✱ **MEGJEGYZÉS:** 3 zónában javasoljuk a Mélytisztító kefe használatát: T-vonal (1), Jobb oldal (2) és bal oldal (3).

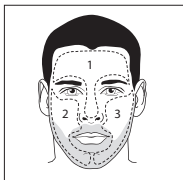

- Kapcsolja be a Ki/Be kapcsológomb használatával.
 - Helyezze az arckefét közvetlenül a bőrére.
 - Finoman simítsa végig a kefét a bőrön és a szakállon körkörös mozdulatokkal, kerülje el a szemkörnyék érzékeny területét.
 - ✳ **MEGJEGYZÉS:** Próbáljon ne túl sok nyomást helyezni a kefére, amikor az a bőréhez ér.
 - Amikor nem használja őket, tartsa a védősapkákat a kefe pótfejein.
 - Mielőtt a védősapkákat rájuk helyezi, győződjön meg arról, hogy a sörték szárazak.
- ✳ **BOROTVA ÉS TRIMMELŐ FEJ CSERE**
- A borotva kikapcsolt állapotában lehet fejet cserélni.
 - Fogja meg a borotvafejet a nyakánál és húzza felfelé, hogy el tudja választani a markolattól.
 - A cserélhető fejeket úgy csatlakoztathatja a nyélhez, hogy odaigazítja a fejen található hatszögletű formákat a nyélhez, majd összenyomja őket, hogy a helyükre pattanjanak.
 - A cserélhető fejek eltávolításához óvatosan húzza a fejet felfelé addig, amíg az le nem jön a termék fő testéről.
- ✳ **MEGJEGYZÉS:** A Mélytisztító és Borotválkozás utáni fejet a kefe bázisának a tetején kell helyre pattintani. A kefe bázisát ezután úgy lehet csatlakoztatni a termékre, hogy odaigazítja a kefe bázisán található hatszögletű formákat a nyélhez a fentiek alapján.
- ✳ **ÁPOLÁS**
- A bőrhöz közel alkalmazza a trimmelőfejet a hozzáilleszhető fésű nélkül. Így 1 mm nagyságú szőrzetet is eltávolíthat, ha a pengét merőlegesen teszi a bőrre, 0,4 mm nagyságot tud elérni.
 - Csatlakoztassa a fésűt az arcszőrzet formázó fejre úgy, hogy a fésű elejét ráteszi a trimmer pengéire, majd a helyére pattintja a fésűt az arcszőrzet formázóra.
 - A fésűt úgy állíthatja be, hogy elforgatja a görgőt a fésű tetején óramutató járásával megegyező irányba a vágási hossz növeléséhez. Olvassa el a fésűre nyomtatott beállításokat a kívánt hossz kiválasztásához.

A fésű helyzete	Hossz
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Helyezze a fejet a bőrre és húzza a pengét a hajnövekedés felé. A fésű felemeli a hajat és levágja a megfelelő nagyságig.


✳ A KEFEFEJEK CSERÉJE

- A legjobb eredmény eléréséhez azt javasoljuk, hogy 3 havonta cserélje ki mindegyik kefefejet.
- A készülékhez az alábbi pótfek tartoznak :
- Mélytisztító kefefej: SPR-XFN
- Borotválkozás előtti fej: SPR-XFM
- Kefe bázisa: SPR-XFO
- Trimmer fej és állítható fésű: SPR-XT
- További információért lépjen kapcsolatba a Remington ügyfélszolgálattal.

👁 A FLEX 360 GROOM KIT BOROTVATISZTÍTÁSA

- Óvja készüléke épségét, hogy még sok ideig kiválóan használható legyen.
- A hosszan tartó teljesítmény érdekében vigyázzon készülékére.
- A legkönnyebben és leghigiénikusabban úgy tudja megtisztítani a készüléket, ha használat után a készülék fejét meleg vízzel átöblíti.

✳ A BOROTVAFEJ TISZTÍTÁSA

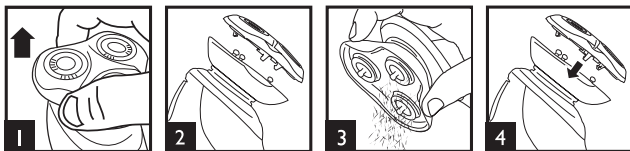

- Húzza le a körkéses fejet a szőrgyűjtő kamráról (1. és 2. ábra).
- A szőrdarabok eltávolításához finoman ütögesse a levett toldatot egy lapos felülethez, és kifelje le a rajtamaradt szőrt/öblítse át meleg víz alatt (3. ábra).
- Miután megszáradt, pattintsa vissza az körkéses fejet a szőrgyűjtő kamrára (4. ábra).

✳ A SZÉNFÉJ, A BOROTVÁLKOZÁS ELŐTTI ÉS A TRIMMER FEJEK TISZTÍTÁSA

- A hosszan tartó teljesítmény érdekében rendszeresen tisztítsa meg a fejeket és a testet.
- NÉ próbálja a termék egyetlen alkatrészét sem mosogatógépben tisztítani.
- NÉ MERÍTSE vízbe a markolatot.

- Öblítse el minden használat után a kefefej sörtéit, a borotválkozás előtti fejet, és a trimmer fejet.
- ✳ **VIGYÁZAT:** Mielőtt a töltőt csatlakoztatja a fali csatlakozóaljzathoz, ellenőrizze, hogy a készülék minden alkatrésze száraz.
- ✳ **A FELUGRÓ TRIMMER TISZTÍTÁSA**
- Egy csepp varrógépolajjal hat havonta olajozza meg a trimmer fogait.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

- A készülék leselejtezése előtt távolítsa el az akkumulátort.
- Húzza ki a borotvát a hálózathoz.
- Működtesse addig, míg a motor leáll.
- Távolítsa el a borotva fejét (húzza felfelé a fejet, majd vegye le).
- Távolítsa el azokat a csavarokat, amelyek láthatóvá válnak, ha eltávolítja a fejet.
- Kis csavarhúzó használatával szerelje le az elülső fedelet a testről.
- Egy kis csavarhúzó segítségével feszítse le a borotvatest mindkét oldalán található burkolatot.
- Távolítsa el a borotva elején, a külső szél mentén található 4 csavart.
- Egy csavarhúzó segítségével feszítse fel az éppen meglazított belső elülső burkolatot.
- Távolítsa el a most látható 3 elülső csavart.
- Egy kis csavarhúzó segítségével feszítse fel az éppen meglazított belső hátsó burkolatot, hogy szabadá tegye az akkumulátort.
- Válassza le az akkumulátort az áramköri lapról.
- Biztonságosan ártalmatlanítsa az akkumulátort.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Az elektromos és elektronikus termékekben jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében az ilyen jelöléssel ellátott készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, gondoskodni kell azok újrahasznosításáról.



Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Устройство допускается использовать только по назначению, указанному в данном руководстве. Не используйте насадки, не рекомендованные Remington.
- 3 Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом, ронялось, было повреждено.
- 4 Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
- 5 Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- 6 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
- 7 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 8 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменный переходник можно получить в Международных сервисных центрах.
- 9 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
- 10 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 11 Подходит для использования в ванной и душе. 
- 12  Данное устройство следует заряжать с помощью утвержденных переходников с защитной изоляцией PA-0510E (для ЕС) или PA-0510U (для Великобритании) с выходом 5,0DC постоянного тока, 1А (выход адаптера).

ЗНАКОМСТВО С НАБОРОМ ДЛЯ УХОДА FLEX 360

- Набор для ухода Flex 360 создан и предназначен для бритья, обработки триммером и очищения лица, шеи и формирования трехдневной щетины.
- Вращающиеся и вибрирующие щетинки мягко и глубоко очищают кожу и удаляют загрязнения, оставляя ощущение чистоты, делая кожу гладкой и смягчая щетину.
- В набор для ухода Flex 360 входят 2 щетки, головка бритвы и головка триммера, что позволяет охватить все потребности в бритье и уходе:
- ★ ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА: Угольные щетинки Charcoal удаляют загрязнение и наполняют кожу энергией. Идеально подходит для ежедневного очищения нормальной и комбинированной кожи.
- ★ ПЕРЕД БРИТЬЕМ (PRE-SHAVE): тонизирующий массаж смягчает щетину и подготавливает кожу к бритью. Эта насадка превосходно смягчает щетину, и ее лучше всего использовать, щедро нанеся на кожу или на головку щетки очищающее средство.
- ★ СОВЕТ: эту насадку также можно использовать для нанесения геля/крема для бритья перед влажным бритьем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГОЛОВКАМИ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ И ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД БРИТЬЕМ

- Перед началом работы с набором для ухода Flex 360 прочитайте все предупреждения и сведения о безопасности, чтобы убедиться, что данный прибор вам подходит.
- НЕ используйте на нежной коже вокруг глаз.
- ★ НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ набор для ухода Flex 360 на одном и том же участке кожи чаще, чем дважды в день.
- ★ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ набор для ухода Flex 360 на участках кожи, где есть открытые раны, ожоги, трещины или раздражения.
- НЕ используйте щетку при наличии кожных заболеваний или раздражений, таких как тяжелая/активная форма угревой сыпи или кожные инфекции.
- НЕ используйте щетку, если вы принимаете стероидные препараты.
- ★ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ набор для ухода Flex 360 с очищающими средствами, содержащими агрессивные химические вещества или грубые частицы.

- Если прибор будут использовать несколько лиц, обязательно меняйте головки щетки. Не рекомендуется использование одной головки щетки несколькими лицами одновременно

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бритва электрическая

- 1 Выключатель
- 2 Головка и лезвия
- 3 Подвижные головки
- 4 Отсек для сбора волос
- 5 индикатор разряда батареи
- 6 Индикатор зарядки
- 7 Головка щетки для глубокой очистки
- 8 Головка щетки для использования перед бритьем
- 9 Основание щетки
- 10 Головка стайлера для ухода за волосами
- 11 Регулируемая гребенчатая насадка для стайлера для ухода за волосами
- 12 Детальный триммер
- 13 Кнопка фиксатора триммера (На рисунке не показано)
- 14 Переходник (На рисунке не показано)
- 15 Защитный колпачок (На рисунке не показано)
- 16 Щетка для чистки (На рисунке не показано)
- 17 Сумка для хранения (На рисунке не показано)
- 18 Защитные крышки для головок щеток (На рисунке не показано)

НАЧАЛО РАБОТЫ

Для повышения эффективности бритья рекомендуется использовать новую бритву ежедневно до четырех недель, чтобы ваши борода и кожа имели возможность привыкнуть к новой бритвенной системе.

ЗАРЯДКА БРИТВЫ

- Убедитесь, что изделие выключено.
- Подключите переходник к изделию и к розетке.
- Полная зарядка длится 4 часов.
- Индикатор зарядки покажет, когда бритва полностью зарядится.
- При низком уровне заряда светодиодный индикатор будет непрерывно светиться красным. Во время зарядки нижний светодиодный индикатор будет непрерывно светиться зеленым светом. После полного заряда оба светодиодных индикатора выключатся.

- Для продления срока службы батарей полностью разряжайте их каждые 6 месяцев с последующей зарядкой в течение 4 часов.
- Бритва автоматически подстраивается под напряжение сети в пределах 100 – 240 В.

◆ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

✦ БРИТЬЕ

- ✦ Примечание: Данная бритва предназначена только для использования в беспроводном режиме.
- Убедитесь, что аккумуляторы бритвы полностью заряжены.
- Включите бритву с помощью переключателя «Вкл./Выкл.».
- Свободной рукой натягивайте кожу, чтобы волосы расположились перпендикулярно коже.
- Во время бритья не следует сильно давить на бритву (сильное давление может привести к повреждению головок и сделать их особо уязвимыми к поломке).
- Выполняйте короткие круговые движения.

✦ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА

- Движения должны быть умеренными или медленными, поглаживающими. Короткие круговые движения в сложных местах могут способствовать лучшему сбриванию, особенно в области шеи и подбородка.
- ✦ НЕ нажимайте чрезмерно на кожу, чтобы не повредить вращающиеся головки.

✦ БРИТЬЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕЛЯ ДЛЯ БРИТЬЯ

- При бритье с использованием геля следуйте тем же указаниям, что и при сухом бритье.


✦ ВНИМАНИЕ

- По завершении бритья с использованием геля сполосните головку и лезвия под теплой водой, чтобы очистить прибор от излишков геля и мусора.

✦ ОБРАБОТКА РАСКРЫВАЮЩИМСЯ ТРИММЕРОМ

- Чтобы воспользоваться триммером, нажмите кнопку фиксатора триммера.
- Триммер следует держать под правильным углом к коже.
- Для выполнения быстрой, легкой и профессиональной стрижки расположите триммер на желаемую линию стрижки.

- Чтобы убрать триммер, нажмите на него, пока он не защелкнется.
- ✳ **ГОЛОВКИ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ И ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД БРИТЬЕМ**
- ✳ **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
- Выберите головку щетки, которая подходит для потребностей вашей кожи.
- Смочите щетину под проточной водой.
- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** головки щеток полностью сухими, поскольку это может вызвать раздражение кожи. Увлажните кожу водой и нанесите на нее очищающее средство. Или же нанесите очищающее средство непосредственно на щетку.
- ✳ **СОВЕТ:** когда пользуетесь насадкой для использования перед бритьем, обильно нанесите очищающее средство непосредственно на головку щетки.
- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы рекомендуем использовать щетку глубокой очистки для очищения 3 зон: зона Т (1), правая сторона (2) и левая сторона (3).

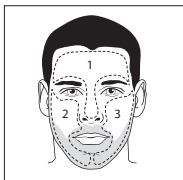

- Включите щетку при помощи кнопки Вкл./Выкл.
- Поднесите щетку для лица к коже.
- Плавно перемещайте щетку по коже и бороде круговыми движениями, избегая нежной области вокруг глаз.
- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ:** постарайтесь не прилагать слишком большое давление на щетку, когда она соприкасается с кожей.
- Если щетка не используется, храните ее насадки с защитными колпачками.
- Перед тем, как надеть защитную крышку, убедитесь, что щетина сухая.
- ✳ **СМЕНА ГОЛОВОК БРИТВЫ/ТРИММЕРА**
- При смене головок бритва должна быть выключена.
- Возьмите головку бритвы за красный «воротничок» и потяните вверх, чтобы снять головку с рукоятки.

- Установите сменную головку на рукоятку, совместив шестиугольные выступы на головке с рукояткой, затем нажмите, чтобы деталь встала на место.
- Чтобы снять сменную головку, аккуратно потяните ее вверх, пока она не окажется снятой с основного корпуса изделия.
- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ:** Головки для глубокой очистки и для использования перед бритьем необходимо зафиксировать на верхней части основания щетки. Затем основание щетки можно соединить с изделием, совместив шестиугольные выступы на основании щетки с рукояткой, как описано выше.

✳ СТРИЖКА

- Для стрижки волос близко к коже используйте головку прибора без регулируемой насадки-гребня. Таким образом, длина стрижки составит 1 мм, а если держать лезвия перпендикулярно к коже, длина стрижки составит 0,4 мм.
- Наденьте насадку на головку грумера. Для этого надвиньте переднюю часть насадки на лезвия триммера, а затем защелкните насадку на грумере.
- Отрегулируйте насадку, поворачивая ручку в верхней части насадки по часовой стрелке, чтобы увеличить длину стрижки. Чтобы выбрать желаемую длину, прочтите информацию о настройках, напечатанную на насадке.

Положение насадки-расчески	Длина
1	2 мм
2	3 мм
3	4 мм
4	5 мм
5	6 мм

- Приложите головку триммера к коже и передвигайте лезвие против направления роста волос. Насадка-гребень будет приподнимать волосы и срезать их на установленной длине.

✳ ЗАМЕНА ГОЛОВОК ЩЕТКИ


- Для получения оптимального результата рекомендуем заменять все головки щетки приблизительно каждые 3 месяца.

- Головки щеток для замены:
- Головка щетки для глубокой очистки: SPR-XFN
- Головка для использования перед бритьем: SPR-XFM
- Основание щетки: SPR-XF0
- Головка триммера и регулируемая насадка: SPR-XT
- Для получения более подробной информации обратитесь на горячую линию Remington или в магазин, в котором приобрели прибор.

УХОД ЗА НАБОРОМ FLEX 360

- Для продления срока службы изделия за ним следует ухаживать.
- Устройство рекомендуется чистить после каждого использования.
- Легче и гигиеничнее всего чистить устройство путем промывания головки теплой водой после использования.

✱ ОЧИСТКА ГОЛОВКИ БРИТВЫ

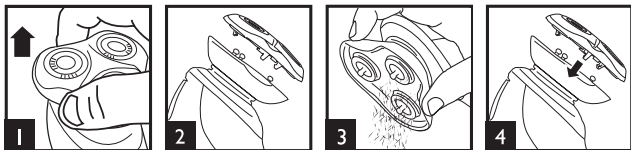

- Снимите вращающуюся поверхность бритвы с отсека для сбора волос (рис. 1 и 2).
- Слегка постучите по плоской поверхности, чтобы удалить частички волос, и вычистите щеткой или вымойте теплой водой оставшиеся волоски (рис. 1 и 2).
- Защелкните поверхность бритвы после того, как она высохнет, обратно на отсек для сбора волос (рис. 4).

✱ ОЧИСТКА ГОЛОВКИ ЩЕТКИ CHARCOAL, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД БРИТЬЕМ И ТРИММЕРА

- Для обеспечения длительной работы регулярно очищайте головки и корпус изделия.
- НЕ пытайтесь чистить какие-либо части этого прибора в посудомоечной машине.
- НЕ погружайте рукоятку устройство в воду.
- Промывайте щетину головки щетки, головку для использования перед бритьем и головку триммера после каждого использования.

✳ **ВНИМАНИЕ!** Перед тем как включить зарядное устройство в розетку, убедитесь, что все его части сухие.

✳ **ОЧИСТКА РАСКРЫВАЮЩЕГОСЯ ТРИММЕРА**

- Смазывайте зубцы триммера каждые полгода, капнув каплю масла для швейных машин.

 **ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ**

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- Отключите бритву от сети.
- Дайте бритве поработать до полной остановки мотора.
- Снимите головку бритвы (потяните ее).
- Извлеките винт, который виден, если снять головку.
- Маленькой отверткой подденьте переднюю крышку на корпусе.
- Маленькой отверткой подденьте обе боковые крышки и снимите их с корпуса.
- Снимите 4 винта, расположенных на передней части бритвы по наружному краю.
- Маленькой отверткой подденьте открывшуюся переднюю часть внутреннего корпуса.
- Снимите 3 винта, которые стали доступны спереди.
- Маленькой отверткой подденьте открывшуюся заднюю часть внутреннего корпуса, чтобы получить доступ к батарее.
- Отделите батарею от печатной платы.
- Батарею следует утилизировать надлежащим образом.

 **Экологическая защита**



Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Yeni Remington® ürününüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, lütfen bu talimatları dikkatle okuyun ve güvenli bir yerde saklayın. Kullanmadan önce ürünün tüm ambalajlarını çıkarın.

⚠ ÖNEMLİ TEDBİRLER

UYARI – YANIK, ELEKTROŞOK, YANGIN VEYA YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

- 1 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yeterli fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitelere veya bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından, sadece gözetim altında olmaları/talimatlandırılmaları ve ilgili tehlikeleri kavramaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaş veya üzerinde ve gözetim altında olmadıkları takdirde, çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
- 2 Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı doğrultusunda kullanın. Remington tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.
- 3 Doğru şekilde çalışmayan, düşürülmüş, hasarlanmış veya ürünleri kullanmayın.
- 4 Şarj işlemi hariç olmak kaydıyla, bir cihazı, fişli elektrik prizine takılı durumdayken kesinlikle gözetimsiz bırakmayın.
- 5 Cihazın fişini ve elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- 6 Cihazın fişinin ve elektrik kablosunun ıslanmamasına dikkat edin.
- 7 Cihazın fişini ıslak ellerle prize takmaya veya prizden çıkarmaya çalışmayın.
- 8 Ürünü hasarlı bir kabloyla kullanmayın. Uluslararası Yetkili Servislerimiz kanalıyla yeni bir adaptör temin edilebilir.
- 9 Cihazın kablosunu bükmeyin veya dolaştırmayın ya da cihazın etrafına sarmayın.
- 10 Bu cihaz, ticari kullanım için veya kuaför salonlarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- 11 Banyo veya duşta kullanıma uygundur. 
- 12  Bu cihaz, sadece 5.0V dc; 1A çıkış kapasitesine sahip onaylanmış güvenli yalıtım adaptörleri PA-0510E (AB versiyonu için) veya PA-0510U (İngiltere versiyonu için) ile şarj edilmelidir;

👁️ FLEX 360 TEMİZLİK SETİNE ALIŞMA

- Flex 360 Temizlik seti yüz, sakal ve boyun bölgesindeki tüyleri tıraş etmek, şekillendirmek ve temizlemek için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
- Dönen ve titreşen fırça kolları, cildi kirlerden arındırmak için derin bir temizliği nazikçe sağlayarak ciltte daha pürüzsüz bir cilt ve daha yumuşak sakal ve temizlik hissi bırakır.
- Flex 360 Temizlik Seti, tüm tıraş ve temizlik ihtiyaçlarınıza yanıt verecek 2 fırça başlığı, bir tıraş başlığı ve şekillendirme başlığını içerir:
- ✳️ **DERİN TEMİZLİK:** Kömür aşılansmış fırça kolları pütürleri giderir ve cilde enerji verir. Bu ürün, normal veya karma ciltlerin günlük derin temizliği için idealdir.
- ✳️ **TIRAŞ ÖNCESİ (PRE-SHAVE):** Canlandırıcı masaj hareketleri sakalı yumuşatır ve cildi tıraşa hazırlar. Bu aparat, sakalın yumuşatılması için idealdir ve cilde veya tıraş başlığına bol miktarda temizleme ürünü uygulandığında en iyi sonuç alınır.
- ✳️ **İPUCU:** Bu aparatı ıslak tıraş öncesinde tıraş jelinizi/kreminizi uygulamak için de kullanabilirsiniz.

⚠️ DERİN TEMİZLİK VE TIRAŞ ÖNCESİ BAŞLIKLARI İÇİN UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Flex 360 Temizlik Seti'nizi kullanmaya başlamadan önce, ürünün size uygun olup olmadığını kontrol etmek için tüm uyarı ve güvenlik bilgilerini mutlaka okuyun.
- Göz çevresindeki hassas cilt üzerinde kullanmaktan kaçının.
- ✳️ Flex 360 Temizlik Seti'ni aynı alanda günde iki kereden fazla KULLANMAYIN.
- ✳️ Flex 360 Temizlik Seti'ni cildin açık yara, güneş yanığı, çatlaklar bulunan veya tahriş olmuş alanlarında KULLANMAYIN.
- Ağır/aktif akne veya cilt enfeksiyonları gibi cilt hastalıkları veya cilt tahrişleri yaşıyorsanız, ürünü KULLANMAYIN.
- Steroid bazlı ilaç tedavisi alıyorsanız, ürünü KULLANMAYIN
- ✳️ Flex 360 Temizlik Seti'ni sert kimyasallar veya iri parçacıklar içeren yüz temizleme ürünleri ile birlikte KULLANMAYIN.
Bu ürünü başka kullanıcılarla paylaşmak istiyorsanız, hijyen nedeniyle fırça başlığını değiştirin. Fırça başlıklarını birden çok kullanıcı arasında PAYLAŞTIRMAYIN.

TEMEL ÖZELLİKLER

- 1 Aç/Kapat (On/Off) düğmesi
- 2 Başlık ve Kesici takımı
- 3 Esneyen başlıklar
- 4 Tüy kesesi
- 5 Düşük pil göstergesi
- 6 Şarj göstergesi
- 7 Derin temizlik fırça başlığı
- 8 Tıraş öncesi fırça başlığı
- 9 Fırça tabanı
- 10 Şekillendirme başlığı
- 11 Şekillendirme başlığı ayarlanabilir tarağı
- 12 Detaylı şekillendirme tarağı
- 13 Tüy kesici düğmesi (Gösterilmemiş)
- 14 Adaptör (Gösterilmemiş)
- 15 Başlık koruyucu (Gösterilmemiş)
- 16 Temizleme fırçası (Gösterilmemiş)
- 17 Saklama Çantası (Gösterilmemiş)
- 18 Fırça başlıkları için koruyucu başlıklar (Gösterilmemiş)

BAŞLARKEN

En iyi tıraş performansını elde etmek için, sakallarınızın ve cildinizin yeni tıraş sistemine alışması amacıyla, yeni tıraş makinenizi ilk dört hafta boyunca her gün kullanmanız önerilir.

* TIRAŞ MAKİNESİNİZİ ŞARJ ETME

- Ürünün kapalı konumda olduğundan emin olun.
- Adaptörü cihaza ve ardından şebeke elektriğine bağlayın.
- Tam dolu bir şarj için 4 saat gereklidir.
- Şarj gösterge lambası, tıraş makinesinin tam dolu şarj olduğunu belirtecektir.
- Şarj seviyesi düşük olduğunda, en üst kısımda yer alan LED lamba kesintisiz kırmızı renkte yanacaktır. Şarj sırasında, en alt kısımda yer alan LED lamba kesintisiz yeşil renkte yanacaktır. Tam dolu şarj olduğunda, her iki LED lamba sönecektir.
- Pillerinizin ömrünü korumak için, her 6 ayda bir tam tükenmelerine izin verin ve sonra 4 saat boyunca yeniden şarj edin.

- İraş makinesi 100V ve 240V arasındaki bir Őebeke gerilimine otomatik olarak ayarlanacaktır.

❗ KULLANIM TALİMATLARI

✱ TIRAŐ

- ✱ Not: Bu tıraő makinesi sadece kablosuz kullanılabilir.
- Tıraő makinenizin dođru Őekilde Őarj edildiđinden emin olun.
- Tıraő makinesini Açık/Kapalı dđđmesine basarak açın.
- Tüylerin dik durması için, serbest kalan elinizle cildinizi gerin.
- Tıraő olurken, tıraő baŐlıđını hafifçe bastırın (aşırı bastırmak baŐlıklara hasar verebilir ve onları kırılmaya karŐı hassas kılabilir).
- Kısa, dairesel hareketlerle tıraő olun.

✱ EN İYİ SONUÇLAR İÇİN İPUÇLARI

- Orta ila hafif vuruŐlu hareketlerle ilerleyin. Zorlu alanlarda kısa dairesel hareketlerin kullanılması, özellikle boyun ve çene hattında daha yakından bir tıraőı gerektirebilir.
- Döner baŐlıklara hasar vermemek için cildinize sertçe bastırmayın.

✱ TIRAŐ JELİ İLE TIRAŐ

- Tıraő jeli kullanıyorsanız, kuru tıraő ile aynı talimatları izleyin.

✱ DİKKAT

- Tıraő jeli ile tıraő olduktan sonra, fazla jel ve kalıntıları temizlemek için lütfen baŐlıđı ve bıçakları ılık suyla yıkayın.

✱ AÇILIR ŐEKİLLENDİRİCİ İLE ŐEKİLLENDİRME


- İnce Őekillendiriciyi açmak için, düzeltici dđđmesine basın.
- Tüy kesiciyi cildinize dik açıda tutun.
- Hızlı, kolay ve profesyonel bir Őekillendirme için, düzelticiyi istenilen düzeltme hattına getirin.
- Tüy kesiciyi içeri çekmek için, yerine kilitlenene dek aŐađı dođru itin.

✱ DERİN TEMİZLİK VE TIRAŐ ÖNCESİ BAŐLIKLARI

✱ KULLANIM

- Cildinizin ihtiyaçlarına uygun fırça baŐlıđını seçin
- Fırça kıllarını akan suyun altında nemlendirin.
- ✱ NOT: Ciltte tahriŐe yol açabileceđinden, fırça baŐlıklarını tamamen kuru olduklarında KULLANMAYIN.
- Cildiniz suyla nemlendirin ve cildinize yüz yıkama ürünü uygulayın. Veya, yüz yıkama ürününüzü dođrudan fırçanın üzerine uygulayın.

- ✳ İPUCU: Tıraş öncesi) aksesuarını kullanıyorsanız, yüz temizleme maddesinden bolca bir miktarı doğrudan fırça başlığının üzerine sürün.
- ✳ NOT: Derin temizlik fırçası ile temizliği 3 bölümde gerçekleştirmenizi öneririz: T-bölgesi (1), Sağ Taraf (2) ve Sol Taraf (3).

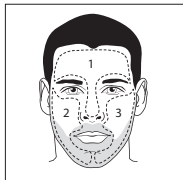

- On/Off (Açık/Kapalı) düğmesini kullanarak cihazı açın.
- Yüz fırçasını doğrudan cildinizin üzerine yerleştirin.
- Fırçayı, hassas göz bölgesinden kaçınarak cildin ve sakalın üzerinde dairesel hareketlerle yavaşça kaydırın..
- ✳ NOT: Fırça doğrudan cildin üzerindeyken, fırçaya aşırı baskı uygulamaktan kaçının.
- Kullanılmadığı zamanlarda, fırça aparatlarını koruyucu kapakları takılı durumda saklayın.
- Koruyucu kapağı takmadan önce, fırça kıllarının kuru olmasına dikkat edin.
- ✳ **TIRAŞ/ŞEKİLLENDİRME BAŞLIKLARINI DEĞİŞTİRME**
- Tıraş makinesi, başlıklar değiştirilirken kapatılmalıdır.
- Tıraş başlığını kırmızı çemberinden kavrayın ve başlığı saptan ayırmak için yukarı doğru çekin.
- Değiştirilebilir başlıkları tutamağa, başlığın altıgen biçimlerini tutamağa hizalayarak takın, ardından bir tıklama sesiyle yerine yerleşmesi için bastırın.
- Değiştirilebilir başlıkları çıkarmak için, başlığı cihazın ana gövdesinden ayrılana dek yukarı doğru yavaşça çekin.
- ✳ NOT: Derin Temizlik ve Tıraş Öncesi başlığı, fırça tabanının üst kısmındaki yerine bir tıklama sesiyle oturtulmalıdır. Ardından fırça tabanı cihaza, fırça tabanının altıgen biçimleri tutamağa yukarıda belirtilen şekilde hizalanarak bağlanabilir.
- ✳ **ŞEKİLLENDİRME**
- Şekillendirme başlığını, cilde yakın tüyleri düzeltmek için ayarlanabilir tarak olmadan kullanın. Bu, tüyleri 1 mm uzunluğa ve bıçakları cilde dik tutmak, tüyleri 0,4 mm uzunluğa kesecektir.

- Tarağın ön kısmını şekillendirme bıçaklarının üzerine kancalayarak tarağı şekillendirme başlığına takın, ardından tarağı şekillendirici başlığın üzerine indirerek yerine yerleştirin.
- Tarağı ayarlamak için, tarağın üst kısmında parmakla döndürülen kadranı saat yönünde çevirerek kesim uzunluğunu artırın. İsteddiğiniz uzunluğu seçmek için tarağın üzerinde yazılı ayarları okuyun.

Tarak pozisyonu	Uzunluk
1	2mm
2	3mm
3	4mm
4	5mm
5	6mm

- Şekillendirme başlığını cilde karşı yerleştirin ve saç kesme aletinin bıçağını tüylerin uzama yönünün aksi yönde kaydırın. Tarak tüyleri kaldıracak ve sabit bir uzunluğa düzelterecektir.


✳ FIRÇA BAŞLIKLARINI DEĞİŞTİRME

- En iyi sonucu almak için tüm fırça başlıklarını her 3 ayda bir yenilemenizi öneririz.
- Mevcut Yedek Fırça Başlıkları:
- Derin Temizlik fırça başlığı: SPR-XFN
- Tıraş Öncesi başlığı: SPR-XFM
- Fırça Tabanı: SPR-XF0
- Şekillendirici başlık ve ayarlanabilir tarak: SPR-XT
- Daha fazla bilgi için en yakın Remington servis merkezi ile iletişime geçin.

👁 FLEX 360 TEMİZLİK SETİNİZİN BAKIMI

- Uzun süreli performans için, cihazınıza özen gösterin.
- Cihazınızı her kullanımdan sonra temizlemenizi öneririz.
- Cihazı temizlemenin en kolay ve en hijyenik yolu, kullanım sonrasında cihaz başlığını ılık suyla durulamaktır.

* TIRAŞ BAŞLIĞINI TEMİZLEME

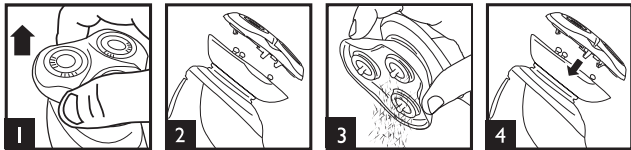

- Döner başlık kapağını çekerek, tüy kesesini açığa çıkarın (Şekil 1 ve 2).
- Tüy parçacıklarını gidermek için düz bir zemin üzerinde hafifçe vurun ve kalan tüyleri fırçalayın/ılık su altında durulayın (Şekil 3).
- Kurduğunda, yeni tıraş başlığı kapağını tüy kesesine tekrar geri takın ve bir tıklama sesiyle yerine oturtun (Şekil 4).

* KÖMÜR, TIRAŞ ÖNCESİ VE ŞEKİLLENDİRME BAŞLIKLARINI TEMİZLEME

- Uzun süreli bir performansı garanti altına almak için başlıkları ve cihazın gövdesini düzenli aralıklarla temizleyin.
- Bu ürünün herhangi bir parçasını bulaşık makinesinde temizlemeye ÇALIŞMAYIN.
- Fırça sapını suya DALDIRMAYIN.
- Fırça başlığı kıllarını, tıraş öncesi başlığını ve şekillendirme başlığını her kullanımdan sonra durulayın.
- * DİKKAT: Şarj cihazının fişini bir elektrik prizine takmadan önce, tüm parçaların kuru olmasına dikkat edin.

* AÇILIR ŞEKİLLENDİRİCİYİ TEMİZLEME

- Düzeltme makinesinin dişlerini, bir damla dış makinesi yağı ile 6 ayda bir yağlayın.

PİLİ ÇIKARMA

- Pil, atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır.
- Tıraş makinesini prizden çekiniz.
- Tıraş makinesini motor durana dek çalıştırın.
- Başlığı tıraş makinesinden çıkarın (başlığı yukarı doğru çekerek çıkarın).
- Başlık çıkarıldığında ortaya çıkan vidayı sökün.
- Küçük bir tornavida kullanarak, ön kapağı gövdeden kanırtarak çıkarın.
- Küçük bir tornavida kullanarak her iki yan kapağı gövdeden manivela gücüyle ayırın.
- Tıraş makinesinin kapağında dış kenar boyunca yer alan 4 vidayı sökün.

- Küçük bir tornavida kullanarak az önce serbest bırakılan ön iç yuvayı manivela gücüyle yukarı kaldırın.
- Ön kısımda az önce ortaya çıkan 3 vidayı sökün.
- Pili ortaya çıkarmak için, küçük bir tornavida kullanarak az önce serbest bırakılan arka iç yuvayı manivela gücüyle yukarı kaldırın.
- Pili devre kartından kanıtarak ayırın.
- Pili gereken şekilde imha edin.



ÇEVRE KORUMA



Elektrikli ve elektronik ürünlerdeki tehlikeli maddeler nedeniyle çevre ve sağlık sorunları oluşmasını önlemek için, bu simgeyle işaretlenmiş cihazlar olağan çöplerle birlikte atılmamalı ve geri kazanılmalı, yeniden kullanıma sokulmalı veya geri dönüştürülmelidir.



Vă mulțumim că ați achiziționat noul dvs. produs Remington®. Înainte de utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

ATENȚIONARE PENTRU A REDUCE RISCUL DE ARSURI, ELECTROCUTARE, INCENDII SAU RĂNIREA PERSOANELOR:

- 1 Acest aparat poate fi folosit de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare doar dacă sunt supravegheate/au fost instruite în prealabil și au înțeles pericolele la care se expun. Este interzisă joaca copiilor cu acest aparat. Operațiunile de curățare și de întreținere nu trebuie efectuate de către copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Aparatul și cablul nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- 2 Folosiți acest aparat doar în scopurile destinate, descrise în acest manual. Nu folosiți accesorii nerecomandate de Remington.
- 3 Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect, dacă a fost scăpat sau este deteriorat.
- 4 Un aparat nu trebuie lăsat nesupravegheat atunci când este conectat la o sursă de curent, cu excepția cazului în care se află la încărcat.
- 5 Ștecherul și cablul nu trebuie lăsate aproape de suprafețe încălzite.
- 6 Asigurați-vă că ștecherul și cablul nu se udă.
- 7 Nu conectați sau deconectați aparatul de la priză dacă aveți mâinile ude.
- 8 Nu utilizați produsul în cazul în care cablul este deteriorat. Puteți obține un adaptor nou prin intermediul Centrelor noastre internaționale de service.
- 9 Nu întoarceți sau nu înnodeați cablul, și nu îl înfășurați în jurul aparatului.
- 10 Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale sau în saloane de coafură.
- 11 Poate fi curățat în cadă sau sub duș. 
- 12  Acest aparat trebuie încărcat cu adaptori izolatori de siguranță aprobați PA-0510E (pentru versiunea UE) sau PA-0510U (pentru versiunea Regatul Unit) cu o capacitate de ieșire de 5,0 V CC; 1A (putere adaptor).

FAMILIARIZAREA CU SETUL DE ÎNGRIJIRE FLEX 360

- Setul de îngrijire Flex 360 este destinat bărbieritului, tunsului și curățării feței, bărbii și gâtului.
- Perii rotativi care vibrează conferă o curățare profundă și delicată, îndepărtând impuritățile și lăsând pielea curată, tenul devenind mai neted, iar barba mai moale.

- Setul de îngrijire Flex 360 include 2 capete de perie, un cap de ras și un cap de tuns, pentru a vă satisface toate nevoile de bărbierit și îngrijire:
- ✦ **CURĂȚARE PROFUNDĂ:** Perii infuzați cu cărbune îndepărtează impuritățile și revitalizează tenul. Este ideal pentru curățarea zilnică a tenului normal sau mixt.
- ✦ **PRE-BĂRBIERIT (PRE-SHAVE):** Masajul revigorant înmoaie barba și pregătește pielea pentru bărbierit. Acest accesoriu este ideal pentru înmuierea bărbii și conferă cele mai bune rezultate dacă este utilizat cu o cantitate generoasă de produs de curățare aplicată pe piele sau pe capul de perie.
- ✦ **SFAT:** Puteți folosi acest accesoriu și pentru a aplica gelul/crema de ras înainte de bărbieritul cu apă.

ATENȚIONĂRI ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU CAPETELE DE CURĂȚARE PROFUNDĂ ȘI PRE-BĂRBIERIT

- Înainte de a începe să folosiți setul de îngrijire Flex 360, asigurați-vă că ați citit toate informațiile privind atenționările și măsurile de precauție pentru a verifica dacă produsul este potrivit pentru dvs.
- Evitați utilizarea pe pielea delicată din jurul ochilor.
- ✦ **NU** folosiți setul de îngrijire Flex 360 pe aceeași zonă mai mult de două ori pe zi.
- ✦ **NU** folosiți setul de îngrijire Flex 360 pe zonele cu răni deschise, pe pielea arsă de soare, crăpată sau iritată.
- **NU** folosiți produsul dacă suferiți de vreo afecțiune a pielii sau prezentați iritații precum acnee severă/activă sau infecții ale pielii.
- **NU** folosiți produsul dacă luați medicamente pe bază de steroizi.
- ✦ **NU** folosiți setul de îngrijire Flex 360 cu produse de curățare pentru față ce conțin chimicale puternice sau particule dure.
- Dacă doriți să folosiți acest produs împreună cu alte persoane, asigurați-vă că ați schimbat capul periei. **NU** folosiți mai multe persoane același cap de perie.

CARACTERISTICI DE BAZĂ

- 1 Buton On/Off (Pornire/Oprire)
- 2 Cap și unitate lame
- 3 Capete flexibile
- 4 Compartiment pentru păr
- 5 Indicator pentru baterie pe terminate
- 6 Indicator de încărcare
- 7 Cap de perie curățare profundă
- 8 Cap de perie pre-bărbierit

- 9 Bază perie
- 10 Cap pentru tundere
- 11 Pieptene ajustabil pentru tundere
- 12 Trimmer pentru detalii
- 13 Buton trimmer (nu este prezentat)
- 14 Adaptor (nu este prezentat)
- 15 Protecție cap (nu este prezentat)
- 16 Perie de curățare (nu este prezentat)
- 17 Husă depozitare (nu este prezentat)
- 18 Protecții pentru capetele de perie (nu este prezentat)

INTRODUCERE

Pentru a obține cea mai bună performanță, vă recomandăm să folosiți noul dvs. aparat de ras zilnic, timp de patru săptămâni, pentru a permite bărbii și pielii dvs. să se obișnuiască cu noul sistem de bărbierit.

✱ ÎNCĂRCAREA APARATULUI DE RAS

- Asigurați-vă că produsul este oprit.
- Conectați adaptorul la produs, apoi la sursa de curent.
- Pentru o încărcare completă, lăsați 4 ore la încărcat.
- Când aparatul de ras este complet încărcat, becul indicator de încărcare va anunța.
- Când aparatul este descărcat, LED-ul de sus va lumina roșu continuu. Când se încarcă, LED-ul de jos va lumina verde continuu. Când este complet încărcat, ambele LED-uri se vor stinge.
- Pentru o durată de viață mai lungă a bateriilor, lăsați-le să se consume complet o dată la 6 luni, apoi reîncărcați-le timp de 4 de ore.
- Aparatul de ras se adaptează automat la o tensiune între 100V și 240V.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

✱ BĂRBIERIT

- ✱ Rețineți: Acest aparat de ras se utilizează doar fără cablu.
- Asigurați-vă că este bine încărcat.
- Porniți aparatul de ras apăsând butonul de pornire/oprire.
- Cu mâna liberă, întindeți pielea, pentru ca firele de păr să fie în poziție verticală.
- Aplicați doar o presiune ușoară pe capul pentru ras în timpul bărbieririi (dacă apăsați prea tare, riscați să deteriorați capetele și să le faceți vulnerabile la ruptură).
- Folosiți mișcări scurte, circulare.

✳ SFATURI PENTRU REZULTATE OPTIME

- Folosiți mișcări de la moderate la lente. Utilizarea de mișcări scurte, circulare, în zonele dificile, poate da rezultate, mai ales în jurul gâtului și liniei bărbiei.
- NU apăsați tare pe piele; riscați să deteriorați capetele rotative.

✳ BĂRBIERIT CU GEL DE RAS

- Urmați aceleași instrucțiuni ca pentru bărbieritul uscat și atunci când folosiți gel de ras.

✳ ATENȚIE

- După folosirea cu gel de ras, spălați capul și lamele sub jet de apă caldă, pentru a elimina excesul de gel și reziduuri.


✳ TUNSUL CU TRIMMER-UL PENTRU DETALII POP-UP

- Pentru a scoate trimmerul pentru detalii, apăsați butonul trimmerului.
- Țineți trimmerul în unghi drept față de piele.
- Plasați trimmerul la linia dorită pentru a contura simplu și rapid.
- Pentru a retrace trimmerul, împingeți-l în jos până când se blochează la loc.

✳ CAPETELE PENTRU CURĂȚARE PROFUNDĂ ȘI PRE-BĂRBIERIT

✳ MOD DE UTILIZARE

- Selectați capul de perie potrivit nevoilor pielii dvs.
- Umeziți perii periei sub jet de apă.
- ✳ NOTĂ: NU folosiți capetele de perie cât sunt complet uscate, acest lucru ar putea produce iritarea pielii.
- Umeziți pielea cu apă și aplicați un produs de curățare pe piele. Alternativ, aplicați produsul de curățare direct pe perie.
- ✳ Sfat: Dacă folosiți un accesoriu pre-bărbierit, aplicați o cantitate generoasă de produs de curățare direct pe capul de perie.
- ✳ NOTĂ: Vă recomandăm curățarea cu peria pentru curățare profundă în 3 zone: Zona T (1), partea dreaptă (2) și partea stângă (3).

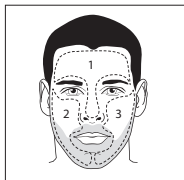

- Porniți aparatul folosind butonul de pornire/oprire.
- Așezați peria de curățare facială direct pe piele.

Glisați ușor peria pe piele și barbă, folosiți mișcări circulare și evitând zona delicată din jurul ochilor.

- ✱ **NOTĂ:** Încercați să evitați să aplicați prea multă presiune cu peria atunci când se află direct pe piele.
- Când nu folosiți aparatul, depozitați accesoriile periei cu capacele de protecție pe ele.
- Asigurați-vă că perii sunt uscați înainte de a pune capacul protector.

✱ SCHIMBAREA CAPETELOR PENTRU RAS/TUNDERE

- Aparatul de ras trebuie oprit atunci când schimbați capetele. Prindeți capul pentru ras de inelul roșu și trageți-l în sus pentru a-l debloca de pe mâner.
- Atașați capetele alternative la mâner, aliniind formele hexagonale ale capului la mâner, apoi apăsându-le pentru a le fixa.
- Pentru a scoate capetele alternative, trageți ușor capul în sus, până când iese de pe unitatea principală a produsului.
- ✱ **NOTĂ:** Capul pentru curățare profundă și pre-bărbierit trebuie fixat printr-un clic pe baza periei. Baza periei poate fi apoi conectată la produs, aliniind formele hexagonale ale bazei periei la mâner, conform instrucțiunilor de mai sus.

✱ TUNDERE

- Folosiți capul pentru tundere fără pieptenele ajustabil pentru a tunde părul. Acesta va tunde părul la 1 mm, iar ținând lamele perpendicular pe piele va tunde părul la 0,4 mm.
- Atașați pieptenele pe capul de tundere, prinzând partea din față a pieptenelui pe lamele aparatului, apoi fixând pieptenele în jos pe capul de tundere.
- Reglați pieptenele rotind butonul de reglare din partea de sus a pieptenelui în sensul acelor de ceasornic, pentru a mări lungimea de tăiere. Citiți setările imprimare pe pieptene pentru a selecta lungimea dorită.

Poziție pieptene	Lungime
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Așezați capul de tundere pe piele și glisați lama aparatului în direcția opusă creșterii firului de păr. Pieptenele va ridica părul și îl va tunde la o lungime constantă.


✳ ÎNLOCUIREA CAPETELOR PERIEI

- Pentru rezultate optime, vă recomandăm să înlocuiți toate capetele de perie la aproximativ 3 luni.
- Vă punem la dispoziție următoarele rezerve pentru capetele de perie:
- Cap de perie curățare profundă: SPR-XFN
- Cap pre-bărbierit: SPR-XFM
- Bază perie: SPR-XF0
- Cap de tundere și pieptene ajustabil: SPR-XT
- Pentru informații suplimentare, contactați cel mai apropiat centru de service Remington.

👁 ÎNTREȚINEREA SETULUI DE ÎNGRIJIRE FLEX 360

- Întrețineți aparatul, pentru a-i asigura o performanță de durată.
- Vă recomandăm să îl curățați după fiecare utilizare.
- Cea mai ușoară și igienică modalitate de a curăța aparatul este să clătiți cu apă caldă capul aparatului după utilizare.

✳ CURĂȚAREA CAPULUI DE RAS

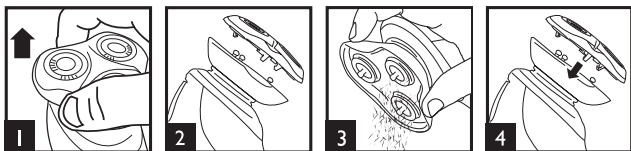

- Scoateți capul rotativ pentru bărbierit din compartimentul pentru păr, trăgându-l (Fig. 1 și 2).
- Scuturați ușor pe o suprafață plată, pentru a îndepărta resturile de păr, apoi periați/clătiți sub jet de apă caldă pentru a curăța restul de păr (Fig. 3).
- După ce se usucă, reintroduceți capul pentru ras în compartimentul pentru păr (Fig. 4).

✳ CURĂȚAREA CAPETELOR PRE-BĂRBIERIT, CU CĂRBUNE ȘI TUNS

- Pentru a asigura o performanță de durată, curățați capetele și unitatea produsului în mod regulat.
- NU încercați să curățați nicio parte a acestui produs în mașina de spălat vase.
- NU scufundați în apă mânerul periei.
- Spălați perii capului de perie, capul de pre-bărbierit și capul de tuns după fiecare utilizare.
- ✳ ATENȚIE: Asigurați-vă că toate componentele sunt uscate înainte de a conecta încărcătorul la priza de perete.

✳ CURĂȚAREA TRIMMER-ULUI PENTRU DETALII POP-UP

- Lubrifiați dinții aparatului de ras o dată la șase luni, cu o picătură de ulei pentru mașina de cusut.

ÎNDEPĂRTAREA BATERIEI

- Bateria trebuie scoasă din aparat înainte de a fi scos din uz.
- Deconectați aparatul de ras.
- Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze până când motorul se oprește.
- Scoateți capul aparatului de ras (trageți accesoriul în sus, până se desprinde).
- Scoateți șurubul care este expus atunci când se scoate capul.
- Cu ajutorul unei șurubelnițe mici, îndepărtați capacul frontal de pe unitatea de bază.
- Cu ajutorul unei șurubelnițe mici, scoateți ambele capace laterale de pe unitate.
- Scoateți cele 4 șuruburi de pe partea frontală a aparatului, de pe margine exterioară.
- Cu ajutorul unei șurubelnițe mici, scoateți carcasa interioară frontală care tocmai a fost deblocată.
- Scoateți cele 3 șuruburi care tocmai au fost expuse în față.
- Cu ajutorul unei șurubelnițe mici, scoateți carcasa interioară posterioară care tocmai a fost deblocată, pentru a expune bateria.
- Scoateți bateria din placa cu circuite.
- Eliminați bateria în mod corespunzător.

PROTEȚIA MEDIULUI



Pentru a evita problemele care afectează mediul sau sănătatea, datorită substanțelor nocive din aparatele electrice sau electronice, aparatele care prezintă acest simbol nu se aruncă la întâmplare, ci vor fi reciclate sau depozitate în locuri special amenajate în acest sens.



Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος Remington®. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από την χρήση.

❖ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ:

- 1 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων εφόσον υπάρχει κάποιος να τα επιτηρεί/καθοδηγεί και εφόσον έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δε θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει κάποιος να τα επιβλέπει. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- 2 Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση της, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τη Remington.
- 3 Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εφόσον δε λειτουργεί σωστά, έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί βλάβη.
- 4 Οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να αφήνονται ανεπιτήρητες όταν είναι στην πρίζα, εκτός από όταν φορτίζουν.
- 5 Φροντίστε το βύσμα και το καλώδιο του ρεύματος να παραμένουν μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- 6 Φροντίστε να μην βρέχονται το βύσμα και το καλώδιο του ρεύματος.
- 7 Όταν βάζετε ή βγάζετε το βύσμα μην το πιάνετε με βρεγμένα χέρια.
- 8 Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν το καλώδιο παρουσιάζει ζημία ή φθορά. Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικό προσαρμογέα από τα διεθνή κέντρα σέρβις της εταιρείας μας.
- 9 Να μην επιτρέπετε τη συστροφή ή την τσάκιση του καλωδίου και να μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.
- 10 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή χρήση σε κομμωτήριο.
- 11 Κατάλληλη για χρήση σε λουτρό ή ντους. 
- 12  Αυτή η συσκευή θα πρέπει να φορτίζεται με τον εγκεκριμένο μονωμένο μετασχηματιστή ασφαλείας PA-0510E (για την έκδοση ΕΕ) ή τον PA-0510U (για την έκδοση του Ην.Βασ.) με τάση εξόδου 5,0V DC, 1A (έξοδος μετασχηματιστή).

👁️ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ FLEX 360

- Το κιτ περιποίησης Flex 360 έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για ξύρισμα, τριμάρισμα και καθαρισμό στο πρόσωπο, τα γένια και το λαιμό.
- Οι τρίχες με την ήπια περιστροφή και δόνηση παρέχουν βαθύ καθαρισμό και απομακρύνουν ακαθαρσίες χαρίζοντας στην επιδερμίδα αίσθηση καθαριότητας με απαλότερο δέρμα και μαλακότερα γένια.
- Το κιτ περιποίησης Flex 360 περιλαμβάνει 2 κεφαλές βούρτσας, μια κεφαλή ξυρίσματος και μια κεφαλή τριμαρίσματος για όλες τις ανάγκες σας ξυρίσματος και περιποίησης:
- ✦ **ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:** Οι τρίχες με ξυλάνθρακα απομακρύνουν τις ακαθαρσίες και τονώνουν το δέρμα. Αποτελεί ιδανική λύση για τον καθημερινό βαθύ καθαρισμό σε κανονικό ή μικτό δέρμα.
- ✦ **ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ (PRE-SHAVE):** Με την τονωτική μαλακτική δράση μαλακώνει τα γένια και προετοιμάζει το δέρμα για το ξύρισμα. Αυτό το εξάρτημα είναι ιδανικό για να μαλακώνει τα γένια και χρησιμοποιείται ιδανικά μαζί με άφθονη ποσότητα προϊόντος καθαρισμού στο δέρμα ή στην κεφαλή της βούρτσας.
- ✦ **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εξάρτημα για να απλώσετε το τζελ ή την κρέμα ξυρίσματος πριν από υγρό ξύρισμα.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ

- Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το κιτ περιποίησης Flex 360, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες ασφαλείας για να ελέγξετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για εσάς.
- Αποφύγετε τη χρήση στην ευαίσθητη επιδερμίδα γύρω από τα μάτια.
- ✦ **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το κιτ περιποίησης Flex 360 στην ίδια περιοχή πάνω από δύο φορές την ημέρα.
- ✦ **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το κιτ περιποίησης Flex 360 σε περιοχές με ανοιχτές πληγές, δέρμα καμένο από τον ήλιο, σκασμένο ή ερεθισμένο.
- **ΝΑ ΜΗΝ** την χρησιμοποιείτε εφόσον πάσχετε από δερματικές παθήσεις ή δερματικούς ερεθισμούς όπως σοβαρή/ενεργή ακμή ή δερματική λοίμωξη.
- **ΝΑ ΜΗΝ** την χρησιμοποιείτε εφόσον λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή που περιέχει στεροειδή.
- ✦ **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το κιτ περιποίησης Flex 360 με σαπούνια προσώπου που περιέχουν ισχυρές χημικές ουσίες ή σκληρά σωματίδια.

- Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το εν λόγω προϊόν από κοινού με άλλα άτομα, φροντίστε, για λόγους υγιεινής, να αλλάζετε την κεφαλή της βούρτσας. ΝΑ ΜΗΝ μοιράζετε την ίδια κεφαλή βούρτσας με περισσότερα άτομα.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 2 Διάταξη κεφαλής και εξαρτήματος κοπής
- 3 Εύκαμπτες κεφαλές
- 4 Θήκη τριχών
- 5 Λυχνία χαμηλής μπαταρίας
- 6 Λυχνία φόρτισης
- 7 Κεφαλή βούρτσας για βαθύ καθαρισμό
- 8 Κεφαλή βούρτσας για πριν από το ξύρισμα
- 9 Βάση βούρτσας
- 10 Κεφαλή περιποίησης
- 11 Ρυθμιζόμενη χτένα περιποίησης
- 12 Κουρευτικό εξάρτημα για λεπτομέρειες
- 13 Επιλογή Trimmer (Δεν απεικονίζεται)
- 14 Φορτιστής (Δεν απεικονίζεται)
- 15 Προστατευτικό κεφαλών (Δεν απεικονίζεται)
- 16 Βούρτσα καθαρισμού (Δεν απεικονίζεται)
- 17 Θήκη φύλαξης (Δεν απεικονίζεται)
- 18 Προστατευτικά για τις κεφαλές βούρτσας (Δεν απεικονίζεται)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Για καλύτερα αποτελέσματα ξυρίσματος, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη νέα σας ξυριστική μηχανή κάθε μέρα για έως τέσσερις εβδομάδες προκειμένου να εξοικειωθούν τα γένια και το δέρμα σας με το νέο σύστημα ξυρίσματος.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί.
- Τοποθετήστε την κουρευτική συνδέστε την με τον προσαρμογέα και κατόπιν στην πρίζα.
- Περιμένετε 4 ώρες για πλήρη φόρτιση.
- Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης υποδεικνύει τότε η ξυριστική μηχανή έχει φορτίσει πλήρως.
- Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, η επάνω λυχνία LED ανάβει σταθερά με κόκκινο. Κατά τη φόρτιση, η κάτω λυχνία LED ανάβει σταθερά με πράσινο.

- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση και οι δύο λυχνίες LED σβήνουν.
- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας, να τις αφήνετε να αδειάζουν εντελώς κάθε 6 μήνες και έπειτα να τις φορτίζετε για 4 ώρες.
- Η ξυριστική μηχανή ρυθμίζεται αυτόματα στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου μεταξύ 100V και 240V.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΜΑ

- Σημείωση: Αυτή η ξυριστική μηχανή προορίζεται μόνο για ασύρματη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή έχει φορτιστεί σωστά.
- Ενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
- Τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας ώστε να σηκωθούν όρθιες οι τρίχες.
- Εφαρμόστε μόνο ελαφριά πίεση στην κεφαλή ξυρίσματος κατά το ξύρισμα (η μεγάλη πίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στις κεφαλές και να τις κάνει εύθραυστες).
- Κάντε μικρές και κυκλικές κινήσεις κατά το ξύρισμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Να αποφεύγετε τις απότομες κινήσεις. Με μικρές κυκλικές κινήσεις στα δύσκολα σημεία επιτυγχάνετε βαθύτερο ξύρισμα, ιδιαίτερα στον λαιμό και το πηγούνι.
- ΜΗΝ πιέζετε δυνατά τη μηχανή στο δέρμα, γιατί διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στις περιστροφικές κεφαλές.

ΞΥΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΖΕΛ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Εφόσον χρησιμοποιείτε τζελ ξυρίσματος, να ακολουθείτε τις οδηγίες που ισχύουν και για τη στεγνή αποτρίχωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφού χρησιμοποιήσετε τζελ ξυρίσματος, ξεπλύνετε την κεφαλή και τα εξαρτήματα κοπής με ζεστό νερό ώστε να απομακρυνθεί το τζελ που περίσσεψε και τυχόν άλλα υπολείμματα.

ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ


- Σπρώξτε το κουμπί του κουρευτικού εξαρτήματος για να αποδεσμεύσετε το κουρευτικό εξάρτημα λεπτομερειών.
- Κρατήστε τη μηχανή σε ορθή γωνία προς το δέρμα σας.
- Τοποθετήστε το κουρευτικό εξάρτημα στην επιθυμητή γραμμή κοπής για γρήγορη, εύκολη, επαγγελματική κοπή.

- Για σύμπτυξη του εξαρτήματος ψαλιδίσματος, πιέστε προς τα κάτω έως ότου να ασφαλίσει στη θέση του.

✳ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ

✳ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Επιλέξτε την κεφαλή βούρτσας που ταιριάζει στις ανάγκες του δέρματός σας.
- Βρέξτε τις τρίχες της βούρτσας με το τρεχούμενο νερό της βρύσης.
- ✳ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις κεφαλές βούρτσας, όταν είναι εντελώς στεγνές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.
- Βρέξτε το δέρμα σας με νερό και απλώστε το προϊόν καθαρισμού προσώπου στην επιδερμίδα σας. Εναλλακτικά, εφαρμόστε το προϊόν καθαρισμού προσώπου απευθείας πάνω στη βούρτσα.
- ✳ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: αν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα για πριν από το ξύρισμα, εφαρμόστε άφθονη ποσότητα σαπουνιού προσώπου απευθείας επάνω στην κεφαλή βούρτσας.
- ✳ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται ο καθαρισμός με τη βούρτσα για βαθύ καθαρισμό σε 3 ζώνες: τη ζώνη 1 (1), τη δεξιά πλευρά (2) και την αριστερή πλευρά (3).

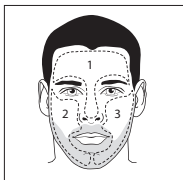

- Ενεργοποιήστε την με τον διακόπτη On/Off.
- Ακουμπήστε την βούρτσα προσώπου απευθείας πάνω στο δέρμα σας.
- Κινήστε απαλά τη βούρτσα πάνω στο δέρμα και το μούσι με κυκλικές κινήσεις αποφεύγοντας την ευαίσθητη περιοχή των ματιών.
- ✳ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσπαθήστε να μην ασκείτε πολλή πίεση με τη βούρτσα όταν ακουμπάει το δέρμα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη βούρτσα, να φυλάσσετε τα εξαρτήματά της με το προστατευτικό καπάκι στη θέση του.
- Φροντίστε οι τρίχες να έχουν στεγνώσει προτού βάλετε το προστατευτικό καπάκι.
- ✳ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΩΝ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
- Η ξυριστική μηχανή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη κατά την αλλαγή κεφαλών.

- Κρατήστε την κεφαλή ξυρίσματος από τη κόκκινη στεφάνη και τραβήξτε προς τα πάνω για να την αποσυνδέσετε από τη χειρολαβή.
- Προσαρτήστε τις εναλλάξιμες κεφαλές στη λαβή ευθυγραμμίζοντας τα εξαγωνικά σχήματα της κεφαλής με τη λαβή και πιέζοντας στη συνέχεια μεταξύ τους για να ασφαλισουν.
- Για να αφαιρέσετε τις εναλλάξιμες κεφαλές, τραβήξτε απαλά την κεφαλή προς τα επάνω μέχρι να φύγει από το κυρίως σώμα του προϊόντος.
- ✳ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κεφαλές για βαθύ καθαρισμό και για πριν από το ξύρισμα πρέπει να τοποθετηθούν κάνοντας κλικ επάνω στη βάση της βούρτσας. Η βάση της βούρτσας μπορεί να συνδεθεί επάνω στο προϊόν ευθυγραμμίζοντας τα εξαγωνικά σχήματα της βάσης της βούρτσας με τη λαβή, όπως σημειώνεται παραπάνω.

✳ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε την κεφαλή προσωπικής περιποίησης χωρίς τη ρυθμιζόμενη χτένα για να κόψετε τρίχες που είναι κοντά στο δέρμα. Έτσι οι τρίχες κόβονται στο 1mm, ενώ αν κρατάτε τις λεπίδες κάθετα προς το δέρμα οι τρίχες κόβονται στο 0,4mm.
- Προσαρτήστε τη χτένα επάνω στην κεφαλή περιποίησης αγκιστρώνοντας το μπροστινό μέρος της χτένας επάνω από τις λάμες του εξαρτήματος τριμαρίσματος και ασφαλιζοντας στη συνέχεια τη χτένα προς τα κάτω επάνω στο εξάρτημα περιποίησης.
- Προσαρμόστε τη ρύθμιση της χτένας περιστρέφοντας τον τροχό αντίχειρα στο επάνω μέρος της χτένας δεξιόστροφα για να αυξήσετε το μήκος κοπής. Διαβάστε τη ρύθμιση που είναι τυπωμένη επάνω στη χτένα για να επιλέξετε το επιθυμητό μήκος.

Θέση χτένας	Μήκος
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Τοποθετήστε την κεφαλή του εξαρτήματος περιποίησης πάνω στο δέρμα και σπρώξτε την κουρευτική μηχανή κόντρα στη φορά της τριχοφυΐας. Η χτένα θα ανασηκώσει τις τρίχες και θα τις κόψει σε σταθερό μήκος.


✳ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

- Για άριστα αποτελέσματα, συνιστούμε να αντικαθιστάτε όλες τις κεφαλές βούρτσας κάθε 3 μήνες περίπου.
- Διατίθενται οι εξής Βούρτσες Κεφαλής για αντικατάσταση:
- Κεφαλή βούρτσας για βαθύ καθαρισμό: SPR-XFM
- Κεφαλή για πριν από το ξύρισμα SPR-XFM
- Βάση βούρτσας: SPR-XFO
- Κεφαλή τριμαρίσματος και ρυθμιζόμενη χτένα: SPR-XT
- Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αποτείνετε στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Remington.

👁 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ FLEX 360

- Φροντίστε τη συσκευή σας για μακροχρόνια απόδοση.
- Συνιστάται ο καθαρισμός της μηχανής μετά από κάθε χρήση.
- Ο ευκολότερος και πιο υγιεινός τρόπος για τον καθαρισμό της ξυριστικής μηχανής είναι να ξεπλένετε την κεφαλή της με ζεστό νερό μετά από κάθε χρήση.

✳ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

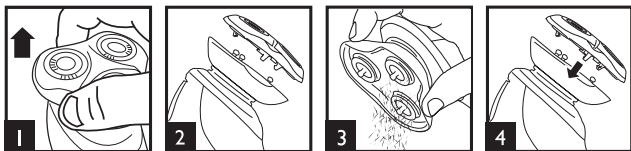

- Αποσπάστε την περιστροφική πρόσοψη της ξυριστικής μηχανής από τη θήκη τριχών (Σχ. 1 και 2).
- Εφαρμόστε μόνο ελαφριά πίεση στην κεφαλή ξυρίσματος κατά το ξύρισμα (η μεγάλη πίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στις κεφαλές και να τις κάνει εύθραυστες) (Σχ. 3).
- Αφού στεγνώσει, κουμπώστε την πρόσοψη της ξυριστικής μηχανής στη θήκη τριχών (Σχ. 4).

✳ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ

- Για να διασφαλίσετε απόδοση μεγάλης διάρκειας, καθαρίζετε τακτικά τις κεφαλές και το σώμα του προϊόντος.

- ΜΗΝ προσπαθήσετε να καθαρίσετε οποιοδήποτε τμήμα του συγκεκριμένου προϊόντος σε πλυντήριο πιάτων.
- ΜΗ βυθίζετε μέσα σε νερό τη χειρολαβή της βούρτσας.
- Ξεπλύνετε τις τρίχες της κεφαλής βούρτσας, την κεφαλή για πριν από το ξύρισμα και την κεφαλή τριμαρίσματος μετά από κάθε χρήση.
- ✳ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού συνδέσετε το φορτιστή στην πρίζα του ρεύματος βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα είναι στεγνά.

✳ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Λιπάνετε την οδόντωση του κουρευτικού εξαρτήματος κάθε έξι μήνες με μια σταγόνα λαδιού για ραπτομηχανές.



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή προτού πεταχτεί.
- Αποσυνδέστε την ξυριστική μηχανή από την πρίζα.
- Θέστε σε λειτουργία την ξυριστική μηχανή μέχρι να σταματήσει το μοτέρ.
- Αφαιρέστε την κεφαλή από την ξυριστική μηχανή (τραβήξτε την κεφαλή προς τα πάνω και αποσπάστε την).
- Αφαιρέστε τη βίδα που αποκαλύπτει αφού αφαιρεθεί η κεφαλή.
- Με ένα μικρό κατσαβίδι, αποσπάστε το μπροστινό κάλυμμα από το σώμα.
- Με ένα μικρό κατσαβίδι, βγάλτε και τα δύο πλευρικά καλύμματα από το σώμα της ξυριστικής μηχανής.
- Αφαιρέστε τις 4 βίδες που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της ξυριστικής μηχανής κατά μήκος της εξωτερικής άκρης.
- Με ένα μικρό κατσαβίδι, βγάλτε προς τα επάνω το μπροστινό εσωτερικό περίβλημα που μόλις απασφαλίσατε.
- Αφαιρέστε τις 3 βίδες που μόλις αποκαλύφθηκαν στο μπροστινό μέρος.
- Με ένα μικρό κατσαβίδι, βγάλτε προς τα επάνω το εσωτερικό πίσω περίβλημα που μόλις απασφαλίσατε για να αποκαλυφθεί η μπαταρία.
- Αποσπάστε την μπαταρία από την πλακέτα κυκλωμάτων.
Φροντίστε για τη σωστή απόρριψη της μπαταρίας.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Προς αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία εξαιτίας των επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αγαθά, οι συσκευές που έχουν σημειωθεί με αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αταξινόμητα δημοτικά απόβλητα, αλλά να εντάσσονται σε διαδικασίες ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης.



Zahvaljujemo se vam za nakup novega izdelka Remington®. Prosimo, da skrbno preberete ta navodila in jih varno shranite. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO – ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OPEKLIN, ELEKTRIČNEGA UDARA, POŽARA ALI TELESNIH POŠKODB:

- 1 To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom oz. dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
- 2 To napravo uporabljajte izključno za namen, ki je opisan v tem priročniku. Ne uporabljajte nastavkov, ki jih ni priporočilo podjetje Remington.
- 3 Tega izdelka ne uporabljajte, če je padel ali če je poškodovan.
- 4 Naprave nikoli ne pustite brez nadzora, ko je priključena v električno vtičnico, razen kadar jo polnite.
- 5 Napajalni vtič in kabel varujte pred vročimi površinami.
- 6 Poskrbite, da se napajalni vtič in kabel ne zmočita.
- 7 Naprave ne priključite ali odklopite z mokrimi dlanimi.
- 8 Izdelka ne uporabljajte, če je kabel poškodovan. Nadomestni napajalnik lahko dobite v naših mednarodnih servisnih centrih.
- 9 Kabla ne uvijajte in ga ne ovijajte okrog naprave.
- 10 Ta naprava ni namenjena za komercialno uporabo ali salone.
- 11 Primerno za uporabo v kadi ali prhi. 
- 12  To napravo polnite z odobrenimi varnostnimi izolacijskimi napajalniki PA-0510E (različica za EU) ali PA-0510U (različica za VB) z izhodno zmogljivostjo 5,0 V= in 1A (izhodna vrednost napajalnika).

SPOZNAJTE KOMPLET ZA GROOM KIT FLEX 360

- Komplet za Groom Kit Flex 360 je bil oblikovan in razvit za britje, prizozovanje in čiščenje obraza, neobrite brade in vratu.
- Rotirajoče in vibrirajoče ščetine nežno zagotavljajo globoko čiščenje in tako odstranjujejo nečistoče, na koncu je koža gladka in čista, neobrita brada pa mehkejša.
- Komplet za Groom Kit Flex 360 vsebuje 2 glavi ščetke, brivsko glavo in glavo strižnika in tako pokriva vse vaše potrebe pri britju in urejanju:

- ✱ **GLOBOKO ČIŠČENJE:** Ščetine z ogljem odstranijo nečistoče in poživijo kožo. Idealna za vsakodnevno globoko čiščenje normalne ali mešane kože.
- ✱ **NASTAVEK ZA UPORABO PRED BRITJEM (PRE-SHAVE):** poživljajoča masaža zmehča neobrito brado in pripravi kožo na britje. Ta nastavek je odličen za mehčanje neobrite brade in ga je najbolje uporabiti z veliko količino čistilnega sredstva, ki ga nanesete na kožo ali glavo ščetke.
- ✱ **NASVET:** ta nastavek lahko uporabite tudi za nanos gela/kreme za britje pred mokrim britjem.

OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI ZA GLAVI ZA GLOBOKO ČIŠČENJE IN UPORABO PRED BRITJEM

- Preden pričnete uporabljati komplet za Groom Kit Flex 360, preberite vsa opozorila in varnostne informacije, da preverite, ali je izdelek primeren za vas.
- Izogibajte se uporabi na občutljivi koži okoli oči.
- ✱ Kompleta za Groom Kit Flex 360 NE uporabljajte na enem predelu telesa več kot dvakrat na dan.
- ✱ Kompleta za Groom Kit Flex 360 NE uporabljajte na predelih z odprtimi ranami, opečeni koži od sonca, razpokani ali razdraženi koži.
- NE uporabljajte, če imate kožne bolezni ali razdraženo kožo, kot so npr. hude oblike aken/aktivne akne ali okužbe kože.
- NE uporabljajte, če jemljete zdravilo na bazi steroidov.
- ✱ Kompleta za Groom Kit Flex 360 NE uporabljajte na predelih z odprtimi ranami, opečeni koži od sonca, razpokani ali razdraženi koži.
- Če želite ta izdelek deliti z drugimi uporabniki, iz higienskih razlogov zamenjajte glavo ščetke. Glav ščetke ne delite z več uporabniki.

KLJUČNE LASTNOSTI

- 1 Stikalo za vklop/izklop
- 2 Sklop glave in rezila
- 3 Gibljive glave
- 4 Žep za lase
- 5 Lučka za prazno baterijo
- 6 Kazalnik polnjenja
- 7 Glava ščetke za globoko čiščenje
- 8 Glava ščetke za uporabo pred britjem
- 9 Podstavek za ščetko
- 10 Glava oblikovalnika
- 11 Prilagodljivi nastavek oblikovalnika

- 12 Detajlni prirezovalnik
- 13 Gumb strižnika (ni prikazan)
- 14 Napajalnik (ni prikazan)
- 15 Varovalo glave (ni prikazan)
- 16 Ščetka za čiščenje (ni prikazan)
- 17 Torbica za shranjevanje (ni prikazan)
- 18 Varovalo glave ščetke (ni prikazan)

PRVI KORAKI

Za najboljšo zmogljivost britja priporočamo, da novi brivnik uporabljate vsak dan do štiri tedne, da se vam brada in koža navadita novega sistema britja.

✦ POLNJENJE BRIVNIKA

- Poskrbite, da je izdelek izključen.
- Napajalnik priključite na izdelek in nato na električno omrežje.
- Naprava bo popolnoma napolnjena v 4 urah.
- Lučka kazalnika polnjenja bo pokazala, kdaj je brivnik povsem napolnjen.
- Ko je stanje napoljenosti nizko, bo zgornja lučka LED enakomerno svetila rdeče. Med polnjenjem bo spodnja lučka LED enakomerno svetila zeleno. Ko je brivnik povsem napolnjen, bosta obe lučki LED ugasnjeni.
- Če želite podaljšati življenjsko dobo baterij, jih vsakih 6 mesecev povsem izpraznite in nato ponovno polnite 4 ur.
- Naprava se samodejno prilagodi omrežni napetosti od 100 do 240 V.

NAVODILA ZA UPORABO

✦ BRITJE

- ✦ Opomba: Ta brivnik je namenjen samo za uporabo brez kabla.
- Prepričajte se, da je brivnik pravilno napolnjen.
- Vključite brivnik s pritiskom gumba za vklop/izklop.
- S prosto roko raztegnite kožo, da dlake stojijo pokonci.
- Med britjem le rahlo pritiskajte na glavo za britje (premočan pritisk lahko poškoduje glave in jih izpostavi poškodbam).
- Uporabljajte kratke krožne gibe.

✦ NASVETI ZA NAJBOLJŠE REZULTATE

- Uporabite počasne do srednje hitre gibe. Z uporabo kratkih krožnih gibov na zahtevnih območjih lahko dosežete bolj gladko britje, zlasti po vratu in bradi.
- Na kožo NE pritiskajte premočno, da preprečite poškodbe vrtljivih glav.

✱ BRITJE Z GELOM

- Pri britju z gelom sledite istim navodilom kot za suho britje.

✱ OPOZORILO

- Po uporabi z gelom za britje sperite glavo in rezila pod toplo vodo, da odstranite odvečni gel in umazanijo.


✱ STRIŽENJE Z DVIŽNIM STRIŽNIKOM

- Pritisnite gumb prirezovalnika, da sprostite detajlni prirezovalnik.
- Strižnik držite pod pravim kotom na kožo.
- Prirezovalnik postavite na zeleno črto za hitro, preprosto in strokovno oblikovanje.
- Strižnik zložite tako, da ga potisnete navzdol, dokler se ne zaskoči.

✱ NASTAVKA ZA GLOBOKO ČIŠČENJE IN ZA UPORABO PRED BRITJEM

✱ NAVODILA ZA UPORABO

- Izberite glavo ščetke, ki ustreza potrebam vaše kože.
- Navlažite ščetkine ščetine pod tekočo vodo.
- ✱ OPOMBA: Glav ščetk NE uporabljajte, ko so popolnoma suhe, saj lahko povzročite draženje kože.
- Kožo navlažite z vodo in nanjo nanesite čistilno sredstvo za umivanje kože. Ali pa čistilno sredstvo za umivanje kože nanesite kar na ščetko.
- ✱ NASVET: če uporabljate nastavek za uporabo pred britjem, nanesite večjo količino čistilnega sredstva za umivanje kože neposredno na glavo ščetke.
- ✱ OPOMBA: Priporočamo, da ščetko za globoko čiščenje uporabite v 3 delih: T-predel (1), desna stran (2) in leva stran (3).

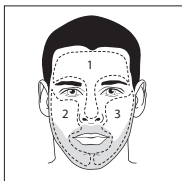

- Za vklop uporabite gumb za vklop/izklop.
- Ščetko za obraz položite neposredno na kožo.
- Ščetko nežno vodite po koži in bradi s krožnimi gibi, izognite se občutljivemu predelu okoli oči.
- ✱ OPOMBA: Izogibajte se uporabi premočnega pritiska, ko je ščetka neposredno na koži.
- Ko ščetke ne uporabljate, hranite ščetkine nastavke z nameščenimi zaščitnimi pokrovciki.

- Preden boste namestili zaščitni pokrovček, se prepričajte, da so ščetine suhe.
- ✳ **ZAMENJAVA GLAV ZA BRITJE/OBLIKOVANJE**
- Med zamenjavo glav mora biti brivnik izklopljen.
- Primate brivsko glavo za rdeča rob in jo potegnite navzgor, da jo ločite od ročaja.
- Pritrdite izmenljive glave na ročaj, tako da poravnate šestkotno obliko glave z ročajem, nato pritisnite skupaj, da se zaskoči na mesto.
- Za odstranitev izmenljivih glav glavo ščetke nežno povlecite navzgor, dokler je ne snamete z ohišja izdelka.
- ✳ **OPOMBA:** Glavo za globoko čiščenje in glavo za uporabo pred britjem je treba natakni na vrh podstavka za ščetko. Podstavek za ščetko nato povežete z izdelkom, tako da poravnate šestkotno obliko podstavka za ščetko z ročajem, kot je opisano spodaj.
- ✳ **OBLIKOVANJE**
- Uporabite glavo za oblikovanje brez prilagodljivega nastavka, če želite pristriči dlake blizu kože. Na tak način boste pristrigli dlake na dolžino 1 mm, če držite rezilo navpično na kožo, pa na dolžino 0,4 mm.
- Pritrdite nastavek na glavo naprave za osebno nego, tako da zataknete sprednji del nastavke čez rezila strižnika, nato pa nataknete nastavek na napravo za osebno nego.
- Prilagodite nastavek nastavka, tako da zavrtite kolešček na vrhu nastavka v smeri urinega kazalca, da podaljšate dolžino reza. Preberite nastavek, ki je natisnjena na nastavku, da boste lahko izbrali zeleno dolžino.

Položaj nastavka	Dolžina
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Položite glavo oblikovalnika na kožo in potegnite rezilo strižnika proti smeri rasti dlačic. Nastavek bo privzdignil lase in jih pristrigel na enakomerno dolžino.


✱ ZAMENJAVA GLAVE ŠČETKE

- Za najboljše rezultate priporočamo zamenjavo vseh glav ščetke na približno 3 mesece.
- Na voljo so nadomestne glave ščetke:
- Glava ščetke za globoko čiščenje: SPR-XFN
- Glava za uporabo pred britjem: SPR-XFM
- Podstavek za ščetko: SPR-XF0
- Glava strižnika in prilagodljivi nastavek: SPR-XT
- Za več informacij se obrnite na najbližji servisni center Remington.

👁 SKRB ZA VAŠ KOMPLET ZA GROOM KIT FLEX 360

- Skrbite za svojo napravo, da boste zagotovili dolgotrajno zmogljivost.
- Priporočamo, da napravo po vsaki uporabi očistite.
- Najlažji in najbolj higienski način za čiščenje naprave je, da jo po uporabi sperete s toplo vodo.

✱ ČIŠČENJE BRIVSKE GLAVE

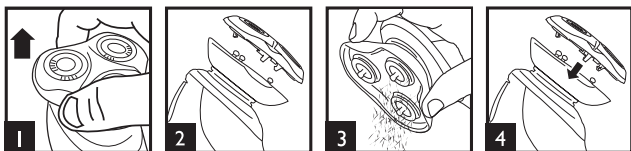

- Potegnite nastavek za britje z žepa za dlake (sliki 1 in 2).
- Med britjem le rahlo pritiskajte na glavo za britje (premočan pritisk lahko poškoduje glave in jih izpostavi poškodbam) (slika 3).
- Ko je žep in/ali nastavek suh, nataknite nastavek za britje na žep za dlake (slika 4).

✱ ČIŠČENJE OGLJENE GLAVE, GLAVE ZA UPORABO PRED BRITJEM IN GLAVE STRIŽNIKA

- Redno čistite glave in ohišje izdelka, saj boste tako zagotovili, da vam bo dolgo služil.
- NE poskušajte očistiti katerega koli dela tega izdelka v pomivalnem stroju.
- Ročaja ščetke NE SMETE potopiti v vodo.
- Po vsaki uporabi sperite ščetine glave ščetke, glavo za uporabo pred britjem in glavo strižnika.

- ✳ **POZOR:** prepričajte se, da so vsi deli suhi, preden polnilnik priklopite v stensko vtičnico.

✳ ČIŠČENJE DVIŽNEGA STRIŽNIKA

- Zobe strižnika vsakih šest mesecev namažite s kapljico olja za šivalni stroj.



ODSTRANJEVANJE BATERIJE

- Preden napravo zavržete, morate iz nje odstraniti baterijo.
- Izvlecite električni kabel brivnika.
- Brivnik pustite delovati, dokler se motor ne ustavi.
- Odstranite glavo z brivnika (potegnite jo navzgor in snemite).
- Odstranite vijak, ki bo viden, ko odstranite glavo.
- Z majhnim izvijačem odstranite sprednji pokrov z ohišja.
- Z majhnim izvijačem odstranite oba stranska pokrova z ohišja.
- Odstranite 4 vijake iz sprednjega dela brivnika na zunanem robu.
- Z majhnim izvijačem odstranite pravkar razrahljano sprednje notranje ohišje.
- Odstranite 3 vijake, ki so zdaj vidni na sprednjem delu.
- Z majhnim izvijačem odstranite pravkar razrahljano zadnje notranje ohišje, da razkrijete baterijo.
- Baterijo snemite s tiskanega vezja.
- Baterijo ustrezno zavržite.



ZAŠČITA OKOLJA



V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane gospodinjske odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.



Hvala vam na kupnji Vašeg novog Remington® proizvoda. Molimo pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih na sigurnom. Uklonite svu ambalažu prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

UPOZORENJE: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD OPEKLINA, ELEKTRIČNOG UDARA, POŽARA I OZLJEDA OSOBA:

- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatkom iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom / upućene i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje mogu vršiti djeca starija od osam godina i pod nadzorom. Držite aparat i kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- 2 Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Remington.
- 3 Nemojte koristiti proizvod ako ne radi ispravno, ako je pao, ako je oštećen.
- 4 Uređaj se ne smije ostaviti bez nadzora kad je priključen u električnu utičnicu, osim tokom punjenja.
- 5 Držite utikač i kabel daleko od zagrijanih površina.
- 6 Uvjerite se da strujni utikač i kabel nisu vlažni.
- 7 Nemojte priključivati ili izvlačiti utikač iz utičnice mokrim rukama.
- 8 Uređaj nemojte koristiti ako je oštećen njegov kabel. Zamjenski adapter možete nabaviti u jednom od naših međunarodnih servisnih centara.
- 9 Nemojte uvrtati ili savijati kabel i nemojte ga namatati oko uređaja.
- 10 Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalnu ili profesionalnu uporabu.
- 11 Prikladan za uporabu u kadi ili pod tušem. 
- 12  Ovaj uređaj mora se puniti odobrenim adapterima sa sigurnosnom izolacijom PA-0510E (za Europu) ili PA-0510U (za verziju za Ujedinjeno Kraljevstvo) i izlaznim kapacitetom 5,0 V DC; 1A (izlazna struja adaptera).

UPOZNAVANJE S KOMPLETOM ZA ŠIŠANJE FLEX 360

- Komplet za šišanje Flex 360 dizajniran je i namijenjen za brijanje, šišanje i čišćenje lica, trodnevne brade i vrata.
- Rotirajuća i vibrirajuća vlakna vrše nježno dubinsko čišćenje, uklanjajući nečistoće i ostavljajući kožu čistom i glađom, a trodnevnu bradu mekšom.
- Komplet za šišanje Flex 360 uključuje 2 glave četke, jednu glavu za brijanje i glavu za šišanje za sve potrebe brijanja i šišanja:

- ✱ DUBINSKO ČIŠĆENJE: Vlakna natopljena drvenim ugljenom uklanjaju nečistoću i koži daju energiju. Idealna za svakodnevno čišćenje normalne ili mješovite kože.
- ✱ PRIPREMA ZA BRIJANJE (PRE-SHAVE): osvježavajuća masaža omekšava trodnevnu bradu i priprema kožu za brijanje. Ovaj nastavak idealan je za omekšavanje trodnevne brade i najbolje ga je rabiti uz izdašnu količinu proizvoda za čišćenje koji ćete nanijeti na kožu ili glavu četke.
- ✱ SAVJET: isto tako možete rabiti ovaj nastavak za nanošenje gela/kreme za brijanje prije mokrog brijanja.

⚠ UPOZORENJA I SIGURNOSNE MJERE ZA GLAVE ZA DUBINSKO ČIŠĆENJE I PRIPREMU ZA BRIJANJE

- Prije nego što počnete koristiti komplet za šišanje Flex 360 obavezno pročitajte sva upozorenja i sigurnosne informacije, kako biste provjerili je li proizvod prikladan za vas.
- Izbjegavajte korištenje uređaja na osjetljivoj koži oko očiju.
- ✱ NE koristite komplet za šišanje Flex 360 na istom području više od dva puta dnevno.
- ✱ NE koristite komplet za šišanje Flex 360 na područjima s otvorenim ranama, opeklinama od sunca, na ispucalnoj ili iritiranoj koži.
- NE koristite uređaj ako bolujete od kožnih bolesti ili iritacija kože kao što su ozbiljne/aktivne akne ili kožne infekcije.
- NE koristite uređaj ako uzimate lijekove na bazi steroida.
- ✱ NE koristite komplet za šišanje Flex 360 s proizvodima za čišćenje lica koji sadrže oštre kemikalije ili grube čestice.
- Ako želite dijeliti ovaj proizvod s drugim korisnicima, iz higijenskih razloga osigurajte promjenu glave četke. NE dijelite glave četke s više korisnika.

👁 GLAVNA OBILJEŽJA

- 1 Gumb za isključivanje/uključivanje
- 2 Sklop glave i rezača
- 3 Fleksibilne glave
- 4 Utor za dlačice
- 5 Indikator pražnjenja
- 6 Indikator punjenja
- 7 Glava četke za dubinsko čišćenje
- 8 Glava četke za pripremu za brijanje
- 9 Podnožje za četku

- 10 Glava za šišanje i oblikovanje
- 11 Podesivi češalj za šišanje i oblikovanje
- 12 Trimer za precizno oblikovanje
- 13 Gumb za trimer (nije prikazana)
- 14 Adapter (nije prikazana)
- 15 Zaštitni poklopac (nije prikazana)
- 16 Četkica za čišćenje (nije prikazana)
- 17 Kozmetička torbica (nije prikazana)
- 18 Zaštitni poklopac za glave četke (nije prikazana)

PRIJE POČETKA


Za najbolju učinkovitost, preporučuje se da Vaš novi brijač rabite dnevno u periodu od 4 tjedna kako bi dali Vašoj bradi i koži vremena da se navikne na novi sustav za brijanje.

PUNJENJE BRIJAČEG UREĐAJA

- Uvjerite se da je proizvod isključen.
- Spojite adapter sa uređajem, a potom ukopčajte u struju.
- Ostavite ga 4 sati da se potpuno napuni.
- Indikatorsko svjetlo punjenja pokazivat će kad je brijač potpuno napunjen.
- Kad je razina napunjenosti niska, gornje crveno LED svjetlo će neprekidno svijetliti. Tijekom punjenja donje zeleno LED svjetlo će neprekidno svijetliti.
- Kad je potpuno napunjen, oba LED svjetla će se isključiti.
- Kako biste očuvali vijek trajanja Vaših baterija, svakih 6 mjeseci pustite ih da se potpuno isprazne, potom ih ostavite da se pune 4 sata.
- Brijač će se automatski prilagoditi naponu električne mreže između 100 V i 240 V.

UPUTE ZA UPORABU

BRIJANJE

-  Napomena: Ovaj brijač je namijenjen isključivo za bežičnu uporabu.
- Uvjerite se da je brijač dobro napunjen.
- Uključite brijač pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje.
- Napnite kožu slobodnom rukom tako da se dlačice postave uspravno.
- Tijekom brijanja lagano pritišćite glavu brijača (prejak pritisak oštetit će glave i učinit će ih lako lomljivima). NE pritišćite prejako na kožu kako biste izbjegli oštećenja kružne glave.
- Rabite kratke, kružne pokrete.

✳ SAVJETI ZA NAJBOLJE REZULTATE

- Rabite umjerene i spore pokrete. Kratkim kružnim pokretima na zahtjevnijim dijelovima može se postići preciznije brijanje, osobito duž vrata i linije brade.
- NE pritišćite prejako na kožu kako biste izbjegli oštećenja kružne glave.

✳ BRIJANJE UZ UPORABU GELA ZA BRIJANJE

- Ako koristite gel za brijanje slijedite iste upute kao za suho brijanje.

✳ OPREZ

- Poslije uporabe gela za brijanje, isperite glavu i nožiče toplom vodom kako biste uklonili višak gela i naslage.

✳ ŠIŠANJE POP-UP TRIMEROM

- Kako biste otpustili trimer za precizno oblikovanje pritisnite tipku trimera.
- Trimer držite pod pravim kutom u odnosu na Vašu kožu.
- Za brzo, jednostavno i profesionalno oblikovanje postavite trimer na željenu duljinu.
- Da bi uvukli trimer, gurnite ga na dolje dok ne sjedne na svoje mjesto.

✳ GLAVE ZA DUBINSKO ČIŠĆENJE I PRIPREMU ZA BRIJANJE

✳ UPUTE ZA UPORABU


- Odaberite glavu četke koja odgovara potrebama vaše kože.
- Ovlažite vlakna četke pod vodom.

- ✳ NAPOMENA: NE koristite glave četke kad su potpuno suhe jer to može uzrokovati iritaciju kože.

- Vodom ovlažite kožu i nanesite proizvod za pranje lica. Kao alternativa, nanesite proizvod za pranje lica izravno na četku.

- ✳ SAVJET: ako koristite nastavak za pripremu za brijanje, nanesite izdašnu količinu proizvoda za pranje lica izravno na glavu četke.

- ✳ NAPOMENA: preporučujemo čišćenje četkom za dubinsko čišćenje sljedeća 3 područja: T-zona (1), desna strana (2) i lijeva strana (3).

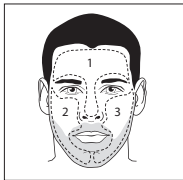

- Uključite uređaj služeći se gumbom uključeno/isključeno.
- Postavite četku za lice izravno na kožu.

- Kliznim kružnim pokretima nježno pomičite četku preko kože i brade, izbjegavajući osjetljivo područje oko očiju.
 - ✳ **NAPOMENA:** izbjegavajte pretjerano pritiskanje četkom u izravnom dodiru s kožom.
 - Kad nisu u uporabi, čuvajte nastavke četke s postavljenim zaštitnim kapicama.
 - Uvjerite se da su vlakna suha prije nego što postavite zaštitnu kapicu.
- ✳ **MIJENJANJE GLAVA ZA BRIJANJE /ŠIŠANJE**
- Brijlač mora biti isključen kad se mijenjaju glave.
 - Uхватите glavu za brijanje za crvena spojnicu i povucite je prema gore kako biste odvojili glavu od drške.
 - Pričvrstite zamjenjive glave na dršku tako što ćete poravnati šesterokutne oblike glave s drškom, potom ih pritisnite zajedno kako bi uskočile na mjesto.
 - Za skidanje zamjenjivih glava, nježno povucite glavu prema gore dok se ne skine s glavnog tijela proizvoda.
- ✳ **NAPOMENA:** glave za dubinsko čišćenje i pripremu za brijanje treba postaviti na mjesto uz klik na vrhu podnožja za četku. Potom se podnožje za četku može povezati s proizvodom tako što ćete poravnati šesterokutne oblike podnožja za četku s drškom kao što je gore navedeno.
- ✳ **ŠIŠANJE**
- Upotrijebite glavu za šišanje bez podesivog češlja za šišanje kose tik uz kožu.
 - Tako ćete ošišati kosu na 1 mm; držeći oštrice okomito u odnosu na kožu, kosa se šiša na 0,4 mm.
 - Pričvrstite češalj na glavu šišača tako što ćete zakačiti prednji dio češlja preko oštrica trimera i potom gurnuti češalj dolje prema šišaču.
 - Podesite postavke češlja tako što ćete palcem okrenuti kotačić na vrhu češlja u smjeru kazaljke na satu kako biste povećali dužinu šišanja. Za odabir željene dužine pogledajte postavku ispisanu na češlju.

Položaj češlja	Dužina
1	2 mm
2	3 mm
3	4 mm
4	5 mm
5	6 mm

- Naslonite glavu šišača naspram kože i pomjerajte oštricu šišača u smjeru suprotnom od rasta kose. Češalj će podizati kosu i šišati je istom dužinom.


✳ ZAMJENA GLAVA ČETKE

- Za najbolje rezultate, preporučujemo zamjenu svih glava četke otprilike svaka 3 mjeseca.
- Dostupne su sljedeće zamjenske glave četke:
- Glava četke za dubinsko čišćenje: SPR-XFN
- Glava za pripremu za brijanje: SPR-XFM
- Podnožje za četku: SPR-XF0
- Glava trimera i podesivi češalj: SPR-XT
- Za dodatne informacije obratite se najbližem servisnom centru Remington.

👁 ODRŽAVANJE VAŠEG KOMPLETA ZA ŠIŠANJE FLEX 360

- Održavajte Vaš uređaj kako biste osigurali dugotrajnu učinkovitost.
- Preporučujemo da očistite uređaj nakon svake uporabe.
- Najjednostavniji i najhigijenski način čišćenja uređaja je ispiranjem glave uređaja toplom vodom nakon uporabe.

✳ ČIŠĆENJE GLAVE ZA BRIJANJE

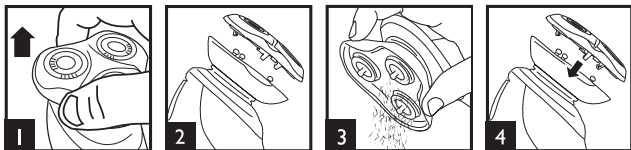

- Izvucite vanjski okretni dio za brijanje iz utora za dlačice (Sl. 1 i 2).
- Nježno lupite o ravnu površinu kako bi ispao višak dlačica te očetkajte ostatak dlačica/isperite toplom vodom (Sl. 3).
- Nakon što se osušio, umetnite novi vanjski dio za brijanje nazad u utor za dlačice (Sl. 4).

✳ ČIŠĆENJE GLAVA S DRVENIM UGLJENOM, GLAVA ZA PRIPREMU ZA BRIJANJE I GLAVA TRIMERA

- Kako biste osigurali dugotrajnu učinkovitost, redovito čistite glave i tijelo proizvoda.
- NEMOJTE čistiti bilo koji dio ovog proizvoda u perilici posuđa.
- NEMOJTE uranjati u vodu dršku četke.

- Nakon svake uporabe isperite vlakna glave četke, glavu za pripremu za brijanje i glavu trimera.
- ✳ **OPREZ:** uvjerite se da su svi dijelovi suhi prije nego što priključite punjač u zidnu utičnicu.
- ✳ **ČIŠĆENJE POP-UP TRIMERA**
- Svakih šest mjeseci stavite kap strojnog ulja u zupce trimera kako biste ih podmazali.



UKLANJANJE BATERIJE

- Prije odlaganja uređaja baterija se mora ukloniti.
- Isključite brijач iz struje.
- Pustite brijач da radi dok se motor ne zaustavi.
- Skinite glavu s brijачa (gurnite glavu prema gore i skinite je).
- Kad skinete glavu uklonite izloženi vijak.
- Pomoću malog odvijača, skinite prednji poklopac s tijela.
- Pomoću malog odvijača, skinite oba bočna poklopca s tijela.
- Uklonite 4 vijka koja se nalaze na prednjoj strani brijачa duž vanjskog ruba.
- Pomoću malog odvijača, skinite tek otvoreno prednje unutarnje kućište.
- Skinite tek izložena 3 vijka na prednjoj strani.
- Pomoću malog odvijača, skinite tek otvoreno stražnje unutarnje kućište kako biste vidjeli bateriju.
- Oslobodite baterije od sklopovske pločice.
- Zbrinite bateriju na ispravan način.



ZAŠTITA OKOLIŠA

Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.





Дякуємо, що придбали продукцію компанії Remington®. Уважно прочитайте наведені інструкції та зберігайте їх у безпечному місці.

Перед використанням виробу зніміть всі елементи пакування.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ УНИКНЕННЯ РИЗИКУ ОПІКІВ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПОЖЕЖ АБО ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ.

- 1 Використання зазначеного пристрою дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, браком досвіду або знань допускається виключно за умови додаткового контролю або інструктажу й усвідомлення пов'язаних із таким використанням ризиків. У жодному разі не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми виключно за умови досягнення ними 8-річного віку та контролю з боку батьків. Зберігайте пристрій та кабель до нього поза зоною досяжності дітей молодше 8 років.
- 2 Використовуйте цей прилад лише за призначенням, як наведено в цій інструкції. Не використовуйте насадки, які не було рекомендовано Remington.
- 3 Не експлуатуйте вказаний виріб, якщо він не працює належним чином, а також якщо він падав, його було пошкоджено або.
- 4 Не залишайте пристрій без уваги, якщо його підключено до розетки мережі живлення (не стосується процесу заряджання).
- 5 Тримайте штекер та шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- 6 Слідкуйте за тим, щоб штекер та шнур живлення не намокали.
- 7 Не підключайте та не відключайте пристрій від мережі живлення вологими руками.
- 8 Не використовуйте пристрій, якщо його шнур пошкоджено. Заміну адаптера можна здійснити в міжнародних центрах обслуговування компанії.
- 9 Не перекручуйте, не переламайте та не намотуйте кабель навколо пристрою.
- 10 Цей пристрій не призначено для комерційного використання або роботи в перукарнях.
- 11 Підходить для використання у ванній або душовій кімнаті. 
- 12  Заряджання пристрою слід здійснювати за допомогою спеціально рекомендованих адаптерів PA-0510E (моделі для країн Європейського союзу) або PA-0510U (моделі для Великобританії) із надійною ізоляцією, що забезпечують вихідне живлення напругою 5,0 В постійного струму 1А (на виході адаптера).

ЗНАЙОМСТВО З GROOM KIT FLEX 360

- Groom Kit Flex 360 спроектовано та призначено для гоління, підрівнювання та очищення обличчя, триденної щетини та шиї.
- Щетинки, що обертаються і вібрують, м'яко та глибоко очищують шкіру й видаляють забруднення, залишають відчуття чистоти, роблять шкіру гладенькою та пом'якшують щетину.
- Groom Kit Flex 360 містить 2 головки щіток, головку бритви та головку тримера, що можуть задовольнити всі ваші потреби в голінні та догляді.
- ★ **ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ:** Вугільні щетинки Charcoal очищують від забруднень і насичують шкіру енергією. Ідеально підходить для щоденного глибокого очищення нормальної та комбінованої шкіри.
- ★ **Насадка перед голінням PRE-SHAVE:** масаж бадьорить шкіру та пом'якшує щетину й готує шкіру до гоління. Ця насадка відмінно пом'якшує щетину, її найкраще використовувати після рясного нанесення на шкіру або на головку щітки очищувального засобу.
- ★ **ПОРАДА:** цю насадку також можна використовувати для нанесення гелю/крему для гоління перед вологим голінням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЩОДО РОБОТИ З ГОЛОВКАМИ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ГОЛІННЯ

- Перед початком використання Groom Kit Flex 360 прочитайте всі попередження й відомості про безпеку, щоб переконатися, що цей прилад вам підходить.
- Не використовуйте на чутливій шкірі навколо очей.
- ★ **НЕ** застосовуйте Groom Kit Flex 360 для обробки однієї ділянки шкіри частіше, ніж двічі на день.
- ★ **НЕ** використовуйте Groom Kit Flex 360 на ділянках шкіри, де є відкриті рани, сонячні опіки, тріщини або подразнення.
- **НЕ** використовуйте щітку за наявності захворювань шкіри або подразнень, таких як тяжка/активна форма акне або інфекції шкіри.
- **НЕ** використовуйте щітку, якщо ви приймаєте стероїдні препарати.
- ★ **НЕ** використовуйте Groom Kit Flex 360 із засобами для вмивання з вмістом агресивних хімічних речовин або грубих часток.
- Якщо ви хочете дати цей прилад покористуватися ще кому-небудь, з міркувань гігієни обов'язково змініть головку щітки. Не рекомендуємо давати іншим людям користуватися однією і тією ж головкою щітки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ

- 1 Вимикач
- 2 Головка та ріжучий блок
- 3 Гнучкі головки
- 4 Відсік для збирання волосся
- 5 Індикатор низького рівня заряду батареї
- 6 Індикатор зарядки
- 7 Головка щітки для глибокого очищення
- 8 Головка щітки для підготовки до гоління
- 9 Основа для щіток
- 10 Головка стайлера для догляду за волоссям
- 11 Регульована гребінцева насадка стайлера для догляду за волоссям
- 12 Дрібний тример
- 13 Кнопка тримера (не показано)
- 14 Адаптер (не показано)
- 15 Захисна перегородка голівки (не показано)
- 16 Щітка для чищення (не показано)
- 17 Чохол для зберігання (не показано)
- 18 Захисні кришки для головок щіток (не показано)

ПЪРВИ СТЬПКИ

Також рекомендується проводити щоденне гоління з новою бритвою протягом 4 тижнів від початку її використання. Таким чином ваша шкіра та волосся на підборідді адаптуються до нової системи для гоління.

ЗАРЯДЖАННЯ БРИТВИ

- Переконайтеся в тому, що пристрій вимкнено.
- Під'єднайте до пристрою адаптер, після чого ввімкніть адаптер до мережі живлення.
- Для повноцінного заряджання пристрою потрібно 4 годин.
- Світловий індикатор заряду покаже, коли бритва повністю зарядиться.
- При низькому заряді батареї верхній світлодіодний індикатор неперервно світиться червоним кольором. Протягом заряджання нижній світлодіодний індикатор неперервно світиться зеленим кольором. Після завершення заряджання обидва світлодіодні індикатори вимкнуться.

- Для подовження терміну служби батарей необхідно давати їм повністю розрядитися кожні 6 місяців після чого їх слід заряджати протягом 4 годин.
- Адаптер автоматично підлаштовується під напругу живлення, якщо вона не виходить за межі діапазону 100—240 В.

◆ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

✱ ГОЛІННЯ

- Примітка. Вказана бритва призначена для використання виключно без підключення шнура живлення.
- Перевірте, чи бритва заряджена належним чином.
- Увімкніть бритву, натиснувши кнопку «Увімк./Вимк.».
- Натягніть шкіру вільною рукою так, щоб волосся стирчало догори.
- Під час гоління важливо не перевищити зусилля, що докладається до голівок для гоління (надмірне натиснення може призвести до пошкодження голівок та вразливості до розламування).
- Намагайтеся водити бритвою невеликими обертальними рухами.

✱ ПОРАДИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

- Намагайтеся робити помірні нешвидкі рухи без ривків. Невеликі обертальні рухи в місцях, де волосся важко піддається голінню, допомагає забезпечувати чистіше гоління. Особливо це стосується шиї та лінії підборіддя.
- ✱ НЕ ПРИТИСКАЙТЕ занадто голівки до шкіри, щоб не допустити пошкодження обертальних голівок.

✱ ГОЛІННЯ ІЗ ГЕЛЕМ ДЛЯ ГОЛІННЯ

- Під час використання гелю для гоління дотримуйтеся інструкцій для сухого гоління.

✱ ОБЕРЕЖНО


- Після використання бритви разом із гелем для гоління слід промити теплою водою голівку і різці, щоб вичистити залишки гелю та інший бруд.

✱ ПІДРІВНЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИСУВНОГО ТРИМЕРА

- Натисніть кнопку тримера, щоб витягнути дрібний тример.
- Тримайте тример під прямим кутом до шкіри.
- Розташуйте тример на бажаній лінії підрівнювання волосся, щоб досягти швидкого та легкого професійного підрівнювання.
- Для повернення тримера в складене положення слід злегка натиснути на нього, поки він не зафіксується.

✳ ГОЛОВКИ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ГОЛІННЯ ✳ НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Виберіть головку щітки, яка підходить для потреб вашої шкіри.
- Змочіть щетину під проточною водою.
- ✳ ПРИМІТКА: НЕ використовуйте головки щіток повністю сухими, оскільки це може призвести до подразнення шкіри.
- Зволожите шкіру водою та нанесіть на неї очищувальний засіб. Або ж нанесіть очищувальний засіб безпосередньо на щітку.
- ✳ ПОРАДА: під час використання насадки для підготовки до гоління нанесіть безпосередньо на головку щітки значну кількість засобу для вмивання.
- ✳ ПРИМІТКА. Ми радимо застосовувати щітку для глибокого очищення для обробки 3 ділянок: зона Т (1), права сторона (2) та ліва сторона (3).

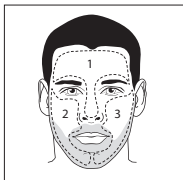

- Увімкніть щітку за допомогою кнопки Увімк./Вимк.
- Піднесіть щітку для обличчя до шкіри.
- Обережно переміщуйте щітку по шкірі та бороді обертальними рухами, уникаючи торкатися чутливих ділянок навколо очей.
- ✳ ПРИМІТКА: намагайтеся не надто тиснути на щітку, коли вона контактує зі шкірою.
- Якщо щітка не використовується, зберігайте її насадки з захисними ковпачками.
- Перед тим, як надіти захисний ковпачок, переконайтеся, що щетина суха.
- ✳ ЗМІНА ГОЛОВОК БРИТВИ/ГРУМЕРА
- При зміні головок бритва має бути вилучена.
- Візьміть головку бритви за червоний «коміречко» і потягніть вгору, щоб зняти головку з рукоятки.
- Установіть змінну головку на рукоятці. Для цього сумістіть шестикутні виступи на головці з рукояткою, потім натисніть, щоб деталь встала на місце.

- Щоб зняти змінну головку, обережно потягніть її вгору і відділіть від основного корпусу приладу.
- ✳ **ПРИМІТКА:** Під час установлення головки для глибокого очищення або для підготовки до гоління на основу для щіток має пролунати характерне клацання, яке означає, що деталь зафіксовано. Після цього основу для щіток установлюють на прилад. Для цього суміщають шестикутні виступи на основі для щіток на рукоятці, як описано вище.

✳ ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ

- Для підстригання волосся близько до шкіри використовуйте головку для догляду за волоссям без регульованої гребінчастої насадки. Таким чином довжина стрижки складе 1 мм, а якщо тримати леза перпендикулярно до шкіри, довжина стрижки складе 0,4 мм.
- Установіть насадку на головку тримера. Для цього надіньте передню частину насадки на леза тримера, а потім натисніть на насадку, щоб зафіксувати її на тримері з характерним клацанням.
- Відрегулюйте налаштування гребінцевої насадки, повертаючи ручку на верхній частині насадки за годинниковою стрілкою, щоб збільшити довжину стрижки. Щоб обрати бажану довжину, див. налаштування, що надруковані на насадці.

Положення насадки	Довжина
1	2 мм
2	3 мм
3	4 мм
4	5 мм
5	6 мм

- Прикладіть головку грумера до шкіри й пересувайте лезо проти напрямку росту волосся. Гребінчаста насадка буде піднімати волосся і зрізати їх на встановленій довжині.

✳ ЗАМІНА ГОЛОВОК ЩІТКИ


- Для отримання оптимального результату рекомендуємо замінювати всі головки щітки приблизно кожні 3 місяці.
- Головки щітки для заміни:
- Головка щітки для глибокого очищення: SPR-XFN
- Головка для підготовки до гоління: SPR-XFM

- Основа для щіток: SPR-XF0
- Головка тримера та регульована гребінцева насадка: SPR-XT
- Для отримання докладнішої інформації зв'яжіться з найближчим сервісним центром Remington.

ДОГЛЯД ЗА GROOM KIT FLEX 360

- Ретельно доглядайте за вашим пристроєм, щоб гарантувати його сталу продуктивність та тривалий термін служби.
- Рекомендується чистити бритву після кожного використання.
- Найлегший та найбільш гігієнічний спосіб чищення пристрою полягає в споліскуванні голівки пристрою у теплій воді щоразу після використання.

ОЧИЩЕННЯ ГОЛОВКИ БРИТВИ

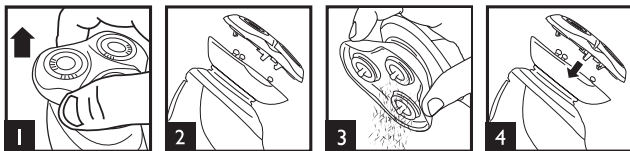

- Зніміть обертальну насадку для гоління з відсіку для збирання волосся (рис. 1 і 2).
- Струсіть надлишок зголеного волосся з відсіку для збирання волосся (рис. 3). Підрізане волосся також можна усунути з відсіку для збирання волосся та/або з насадки для гоління, промиваючи їх водою.
- Після висихання помістіть насадку для гоління назад на відсік для збирання волосся (рис. 4).

ОЧИЩЕННЯ ГОЛОВОК CHARCOAL, ПІДГОТОВКИ ДО ГОЛІННЯ Й ТРИМЕРА

- Для забезпечення тривалої служби регулярно чистьте головки й корпус приладу.
- НЕ намагайтеся чистити будь-які частини цього приладу в посудомийній машині.
- НЕ занурюйте рукоятку у воду.
- Після кожного використання промивайте щетинки головок щіток, голівку для підготовки до гоління й тримера.

✳ **УВАГА!** Перед тим як увімкнути зарядний пристрій у розетку, переконайтеся, що всі його частини сухі.

✳ **ОЧИЩЕННЯ ВИСУВНОГО ТРИМЕРА**

- Змащуйте зубчики тримера кожні шість місяців однією краплею мастила для машин для шиття.

ВИЛУЧЕННЯ БАТАРЕЙКИ

- Перед утилізацією пристрою із нього слід дістати батарею.
- Відключіть бритву від мережі живлення.
- Експлуатуйте бритву до повної зупинки двигуна.
- Зніміть голівку з бритви (відтягніть голівку угору та зніміть її).
- Зніміть гвинт, що відкриється після витягання головки.
- За допомогою маленької викрутки підчепіть та від'єднайте передню кришку від корпусу.
- За допомогою маленької викрутки підчепіть і зніміть із корпусу обидві бокові кришки.
- Зніміть 4 гвинти, що розташовані на передній частині корпусу бритви вздовж зовнішнього краю.
- За допомогою маленької викрутки підчепіть і підійміть розблоковану передню внутрішню частину корпусу.
- Зніміть 3 гвинти, що відкриються в передній частині корпусу.
- За допомогою маленької викрутки підчепіть і підійміть розблоковану задню внутрішню частину корпусу, щоб отримати доступ до батареї.
- Підчепіть та роз'єднайте батарею із друкованою платою. Утилізуйте батарею належним чином.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Для уникнення нанесення шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей, що пов'язана із використанням небезпечних речовин в електричних та електронних товарах, позначених вказаним символом пристрої не слід утилізувати разом із невідсортованим побутовим сміттям. Такі пристрої підлягають відновленню, повторному використанню або переробці.



Благодарим Ви, че закупихте нов продукт на Remington. Моля, прочетете внимателно инструкцията за употреба и я запазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ - ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ИЗГАРЯНИЯ, ТОКОВ УДАР, ПОЖАР ИЛИ НАРАНЯВАНИЯ НА ХОРА:

- 1 Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности, или липса на опит и знания, ако са наблюдавани /инструтирани и разбират свързаните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се правят от деца, освен ако те са над 8-годишна възраст и са наблюдавани. Пазете уреда и кабела му далеч от достъпа на деца под 8-годишна възраст.
- 2 Използвайте този уред само по предназначение, в съответствие с описанието в това ръководство. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от Remington.
- 3 Не използвайте уреда, ако не работи правилно, ако е изпускан или повреден.
- 4 Този уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в електрическата мрежа, освен когато се зарежда.
- 5 Пазете кабела и щепсела далеч от нагорещени повърхности.
- 6 Внимавайте никога да не мокрите кабела или щепсела.
- 7 Не включвайте или изключвайте уреда с мокри ръце.
- 8 Не използвайте продукта с повреден кабел. Замяна на адаптера може да се направи в оторизираните сервиси на Remington.
- 9 Не увивайте и не огъвайте кабела, не го увивайте около уреда.
- 10 Този уред не е предназначен за комерсиална употреба и употреба във фризьорски салони.
- 11 Подходящ за използване във вана или душа. 
- 12  Този уред следва да бъде зареждан с одобрените изолирани за безопасност адаптери PA-0510E (за Европа) или PA-0510K (за Великобритания) с изходящ капацитет от 5.0V dc; 1A (изходящ капацитет на адаптера).

ЗАПОЗНАВАНЕ С КОМПЛЕКТ ЗА ОФОРМЯНЕ FLEX 360

- Комплектът за оформяне Flex 360 е проектиран и разработен за бръснене, скъсяване на брадата и почистване на лицето, наболата брада и шията.

- Въртящите се и вибриращи косъмчета нежно осигуряват дълбоко почистване, за да отстранят замърсяванията, като оставят кожата да се чувства чиста с по-гладка кожа и по-мека брада.
- Комплектът за оформяне Flex 360 включва 2 глави с четки, глава за бръснене и глава с тример за всички Ваши нужди, свързани с бръсненето и оформянето:
- ✦ **ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ:** Косъмчетата, обогатени с въглен, отстраняват замърсяванията и стимулират кожата. Това е идеално за ежедневно дълбоко почистване на нормална или смесена кожа.
- ✦ **ПОДГОТОВКА ЗА БРЪСНЕНЕ:** Действието на ободряващия масаж омекотява брадата и подготвя кожата за бръснене. Тази приставка е идеална за омекотяване на брадата и е най-добре да се използва с достатъчно количество почистващ препарат, поставен върху кожата или четката.
- ✦ **СЪВЕТ:** Можете да използвате тази приставка също и за нанасяне на гел/крем за бръснене преди мокро бръснене.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ГЛАВИТЕ ЗА ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ И ПРЕДИ БРЪСНЕНЕ

Преди да започнете да използвате комплекта за оформяне Flex 360 прочетете цялата информация, свързана с предупреждения и безопасност, за да сте сигурни, че продуктът е подходящ за Вас. Не използвайте върху деликатната кожа около очите.

- НЕ използвайте комплекта за оформяне Flex 360 в една и съща зона два пъти дневно.
- НЕ използвайте комплекта за оформяне Flex 360 в области с открити рани, изгоряла от слънцето кожа, подсечена или раздразнена кожа.
- НЕ използвайте, ако страдате от кожни болести или кожни раздразнения като тежко/ активно акне или кожни инфекции.
- НЕ използвайте, ако приемате медикаменти на основа на стероиди.
- НЕ използвайте комплекта за оформяне Flex 360 с препарати за миене на лице, съдържащи разяждащи химикали или груби частици.
- Ако искате да споделите този продукт с други потребители, по хигиенни причини, винаги сменяйте главата с четката. НЕ споделяйте главите с четките между множество потребители.



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Бутон за Включване/Изключване

- 2 Глава и комплект ножове
- 3 Гъвкави глави
- 4 Отделение за събиране на коса
- 5 Индикатор за слаба батерия
- 6 Светлинен индикатор за зареждане
- 7 Глава с четка за дълбоко почистване
- 8 Глава с четка за преди бръснене
- 9 Основа на четка
- 10 Глава за оформяне
- 11 Регулируем гребен за оформяне
- 12 Триммер за детайли
- 13 Бутон на тримера (не е показан)
- 14 Адаптер (не е показан)
- 15 Предпазител за главата (не е показан)
- 16 Четка за почистване (не е показан)
- 17 Чантичка за съхранение (не е показан)
- 18 Предпазители за главите с четка (не е показан)

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Препоръчва се да използвате Вашата самобръсначка ежедневно в продължение на до четири седмици, за да дадете възможност на Вашата брада и кожа да свикнат с новата система за бръснене.

★ ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАШАТА САМОБРЪСНАЧКА

- Уверете се, че уредът е изключен.
- Свържете адаптера към продукта и след това към мрежата.
- Оставете я 4 часа за пълен заряд.
- Индикаторната лампа за зареждане ще покаже, кога самобръсначката е заредена напълно.
- Когато зарядът е слаб, горният LED светва с постоянна червена светлина. При зареждане долният LED индикатор ще светне с постоянна зелена светлина. Когато е напълно зареден и двата LED индикатора ще се изключат.
- За да запазите живота на батериите, ги оставяйте да се разреждат напълно на всеки 6 месеца и след това ги зареждайте в продължение на 4 часа.
- Самобръсначката автоматично се настройва към напрежение на мрежата между 100 V и 240 V.

❗ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

✱ БРЪСНЕНЕ

- ✱ Забележка: самобръсначката е предназначена само за използване без кабел.
- Уверете се, че самобръсначката е правилно заредена.
- Включете самобръсначката, като натиснете бутона за включване / изключване.
- Изпънете кожата със свободната си ръка, така че космите да се изправят.
- Използвайте само лек натиск върху бръснещата глава, докато се бръснете (силният натиск може да повреди главите и така да ги направи податливи на счупвания).
- Използвайте къси кръгообразни движения.

✱ СЪВЕТИ ЗА НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

- Използвайте умерени до бавни движения. Използването на кратки кръгообразни движения в трудните зони ще помогне за по-близко бръснене, особено по врата и линията на брадичката.
- ✱ НЕ натискайте силно към кожата, за да избегнете повреди на въртящите се глави.

✱ БРЪСНЕНЕ С ГЕЛ ЗА БРЪСНЕНЕ

- Ако използвате гел, следвайте същите инструкции както при сухо бръснене, посочени по-горе в раздел Бръснене.

✱ Внимание:

- След използване с гел за бръснене, моля, изплакнете главата и ножовете под топла вода, за да изчистите всякакви остатъци от гел и замърсявания.


✱ ПОДРЯЗВАНЕ С ИЗСКАЧАЩ ТРИМЕР

- Плъзнете бутона на тримера, за да освободите детайлния тример.
- Дръжте тримера под прав ъгъл спрямо кожата.
- Поставете тримера върху желаната линия за бързо, лесно и професионално подстригване.
- За да приберете и изключите, натиснете тримера докато той се върне на мястото си.

✱ ГЛАВИ ЗА ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ И ПРЕДИ БРЪСНЕНЕ НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Изберете главата с четка, подходяща за нуждите на Вашата кожа
- Навлажнете четката под течаща вода.

- ✳ **ЗАБЕЛЕЖКА:** НЕ използвайте главите с четка докато са напълно сухи, тъй като това може да предизвика раздразнение на кожата.
- Навлажнете Вашата кожа с вода и поставете препарат за измиване на лице. Можете вместо това да поставите препарат за измиване на лице директно върху четката.
- ✳ **СЪВЕТ:** Ако използвате приставката за преди бръснене, нанесете голямо количество продукт за измиване на лице директно върху главата с четка.
- ✳ **ЗАБЕЛЕЖКА:** Препоръчваме почистване с четката за дълбоко почистване в 3 области: Т-зона (1), дясна страна (2) и лява страна (3).

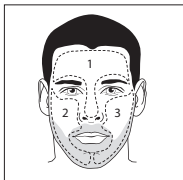

- Включете като използвате бутона за включване/ изключване.
 - Поставете четката за лице директно върху Вашата кожа.
 - Внимателно плъзнете четката по кожата и брадата с кръгообразни движения, като избягвате деликатната зона около очите.
 - ✳ **ЗАБЕЛЕЖКА:** Опитайте се да избегнете прилагането на твърде голям натиск с четката, когато я поставяте директно върху кожата.
 - Когато не я използвате, съхранявайте приставките с четки с поставени предпазни капачки.
 - Преди да поставите предпазната капачка, уверете се, че четката е суха.
- ✳ **СМЯНА НА ГЛАВИТЕ ЗА БРЪСНЕНЕ/ ОФОРМЯНЕ**
- Самобръсначката трябва да бъде изключена при смяна на главите.
 - Хванете главата за бръснене за червения пръстен и я изтеглете, за да отстраните главата от ръкохватката.
 - Прикрепяйте сменящите се глави към дръжката, като подравните шестостенни форми на главата спрямо дръжката, след това натиснете заедно, за да щракнете на място.
 - За да отстраните сменящите се глави, внимателно дръпнете главата нагоре, докато тя се отдели от тялото на продукта.
 - ✳ **ЗАБЕЛЕЖКА:** Главата за дълбоко почистване и главата за преди бръснене трябва да щракнат на място в горната част на основата на четката. След това, основата на четката може да се фиксира към продукта чрез подравняване на шестостенните форми на основата спрямо дръжката, както е описано по-горе.

✳ ОФОРМЯНЕ

- Използвайте главата за оформяне без регулируемия гребен за подстригване на коса в близост до кожата. Така ще скъсите космите до 1 мм, а като държите ножовете перпендикулярно спрямо кожата ще подстрижете косата до 0.4 мм.
- Прикрепете гребена към главата за оформяне, като поставите предната част на гребена върху ножовете на тримера, след което щракнете гребена върху главата за оформяне.
- Регулирайте настройките на гребена, като завъртите колелцето в горната част на гребена по поска на часовниковата стрелка, за да увеличите дължината на рязане. Вижте настройката, която е отпечатана на гребена, за да изберете желаната дължина.

Положение на гребена	Дължина
1	2 мм
2	3 мм
3	4 мм
4	5 мм
5	6 мм

- Поставете главата за оформяне срещу кожата и плъзнете ножовете на машинката срещу посоката на растеж на косъма. Гребенът ще повдигне косъма и ще го отреже до съответната дължина.


✳ СМЯНА НА ГЛАВИТЕ С ЧЕТКИ

- За най-добри резултати, препоръчваме да сменяте всички глави с четки на всеки 3 месеца.
- Предлагани резервни глави с четки:
- Глава с четка за дълбоко почистване: SPR-XFN
- Глава за преди бръснене: SPR-XFM
- Основа на четка: SPR-XFO
- Глава на тример и регулируем гребен: SPR-XT
- За повече информация, свържете се с нас на телефон 02/9790401.

ГРИЖИ ЗА ВАШИЯ КОМПЛЕКТ ЗА ОФОРМЯНЕ FLEX 360


- Грижете се за Вашия уред, за да гарантирате дългата му работа.
- Препоръчваме Ви да почиствате Вашия продукт след всяко използване.
- Най-лесният и хигиенен начин за почистване на уреда е да изплакнете след употреба главата му с топла вода.

ПОЧИСТВАНЕ НА ГЛАВАТА ЗА БРЪСНЕНЕ

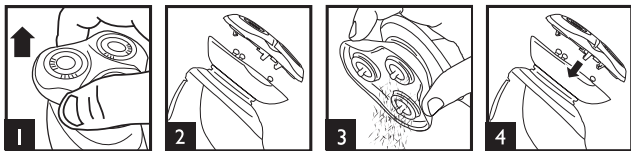

- Изтеглете предната част на бръснештата глава от отделението за събиране на косми (Фигура 1 и 2).
- Изтръскайте излишните косми от бръсненето от отделението за косми (Фигура 3). Малките косъмчета могат също да бъдат отмити от отделението за косми и/или предната част на бръснештата глава под течаща вода.
- След като се изсуши, поставете предната част на бръснештата глава обратно върху отделението за събиране на косми (Фигура 4).

ПОЧИСТВАНЕ НА ГЛАВИТЕ С ЧЕТКИ ЗА ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ, ГЛАВИТЕ ЗА ПРЕДИ БРЪСНЕНЕ И ГЛАВИТЕ НА ТРИМЕРА

- За да гарантирате дългосрочна работа, регулярно почиствайте главите и тялото на продукта.
 - Уверете се, че продуктът е изключен преди почистване.
 - НЕ се опитвайте да почиствате, която и да е част на този продукт, в миялна машина.
 - НЕ потапяйте ръкохватката на четките във вода.
 - Изплакнете косъмчетата на главата за дълбоко почистване, главата за преди бръснене и главата на тримера след всяка употреба.
-  **ВНИМАНИЕ:** Преди да включите зарядното към електрическата мрежа, се уверете, че всички части са сухи.

✳ ПОЧИСТВАНЕ НА ИЗСКАЧАЩИЯ ТРИМЕР

- Смазвайте зъбите на тримера на всеки шест месеца с капка машинно масло за шевни машини.

СВАЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Батерията трябва да бъде извадена преди самобръсначката да се предаде за скрап.
- Изключете самобръсначката от електрическата мрежа.
- Оставете самобръсначката да работи, докато моторът спре.
- Отстранете главата от самобръсначката (изтеглете главата нагоре и отделете).
- Развийте винта, който се вижда, когато главата бъде отстранена.
- Като използвате малка отвертка, отделете предния капак от тялото.
- С малка отвертка, отделете двата странични капака от тялото.
- Развийте 4-те винта, разположени в предната част на самобръсначката, по външния ръб.
- Използвайки малка отвертка, отделете освободения преден вътрешен корпус.
- Развийте 3-те винта, които се откриват в предния край.
- Използвайки малка отвертка, отделете освободения заден вътрешен корпус, за да се покаже батерията.
- Батериите трябва да се изхвърлят безопасно.
- Отделете батерията от платката.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За да се избегнат проблеми с околната среда и здравето поради наличието на опасни вещества в електрическите и електронни стоки, уредите маркирани с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортираните общински отпадъци, а трябва да се възстановяват, използват повторно или рециклират.



- باستخدام مفك صغير، انزع المبيت الداخلي الجديد الخلفي غير المثبت بإحكام لكشف البطارية.
- انزع البطارية من لوحة الدائرة.
- إخراج البطاريات



حماية البيئة




لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المواد الكهربائية والإلكترونية، يجب تمييز الجهاز بهذا الرمز لعدم التخلص منه مع نفايات البلدية التي لم يتم فرزها ولكن يتم استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

✱ العناية بعدة الحلاقة FLEX 360 الخاصة بك

- قم بصيانة جهازك لضمان أداء طويل الأمد. ننصحك بتنظيف منتجك بعد كل استخدام. الطريقة الأسهل والأكثر صحة لتنظيف الجهاز هي شطف رأس الجهاز بماء دافئ بعد الاستخدام.

✱ تنظيف رأس الحلاقة

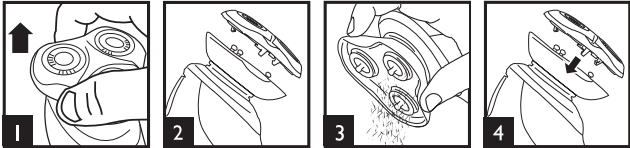

- اسحب وجه الحلاقة الدوار من جيب الشعر (الشكل 1 و 2).
- تخلص من حلاقات الشعر الزائد من جيب الشعر (الشكل 3). اشطف رأس ماكينة الحلاقة بماء دافئ
- بمجرد أن يجف، قم بتركيب وجه الحلاقة الجديد مرة أخرى على جيب الشعر (الشكل 4).

✱ تنظيف رؤوس الفحم وما قبل الحلاقة والتشذيب

- لضمان الحصول على أداء يدوم طويلاً، يجب تنظيف الرؤوس وجسم المنتج بانتظام.
- تأكد من إيقاف تشغيل المنتج قبل تنظيفه.
- لا تحاول تنظيف أي جزء من هذا المنتج في غسالة صحون.
- لا تغمر مقبض الفرشاة أو قاعدة الشحن في الماء.
- اشطف شعيرات رأس الفرشاة ورأس ما قبل الحلاقة ورأس التشذيب بعد كل استعمال.
- ✱ تنبيه: تأكد من أن جميع الأجزاء جافة قبل توصيل الشاحن بمقبس حائط.

✱ تنظيف جهاز التشذيب المنبثق

- قم بتزييت أسنان جهاز التشذيب كل ستة شهور بقطرة زيت ماكينة خياطة.

✱ إخراج البطاريات

- يجب إخراج البطارية من الجهاز قبل التخلص منه.
- قم بتشغيل ماكينة الحلاقة إلى أن يتوقف الموتور.
- أخرج الرأس من ماكينة الحلاقة (اسحب الرأس لأعلى وأخرجه).
- فك المسامير الذي يظهر عند إزالة الرأس.

✱ إخراج البطاريات

- انزع الغطاء من جانبي الماكينة باستخدام مفك صغير.
- فك المسامير الأربعة الموجودة على مقدمة ماكينة الحلاقة على طول الحافة الخارجية.
- باستخدام مفك صغير، انزع المبيت الداخلي الجديد الأمامي غير المثبت بإحكام.
- فك المسامير الثلاثة التي تظهر من جديد على الواجهة.

ملاحظة: يجب سماع صوت النقر عند تثبيت رأس التنظيف العميق ورأس ما قبل الحلاقة في مكانهما على قاعدة الفرشاة. يمكن توصيل قاعدة الفرشاة بعد ذلك بالمنتج بمحاذاة الأشكال السداسية على قاعدة الفرشاة بتلك الموجودة على المقبض كما تم شرحه أعلاه.

التزین

- استخدم رأس التزین بدون المشط القابل للضبط لتشذيب الشعر بالقرب من الجلد. وسوف يقوم ذلك بتشذيب الشعر بمقدار 1 ملم وسوف يقوم مسك الشفرات عمودياً على الجلد بتشذيب الشعر بمقدار 0.4 ملم.
- اربط المشط على رأس ماكينة الحلاقة بتعليق الجزء الأمامي للمشط فوق شفرات جهاز التشذيب ثم تحريك المشط لأسفل على ماكينة الحلاقة.
- اضبط إعداد المشط بتدوير مفتاح الإبهام فوق المشط في اتجاه عقارب الساعة لزيادة طول القص. اقرأ الإعداد المطبوع على المشط لتحديد الطول المطلوب.


الطول	وضع المشط
2mm	1
3mm	2
4mm	3
5mm	4
6mm	5

- التزین على الجلد وحرك شفرة المقص ضد اتجاه نمو الشعر. سيرفع المشط جهاز ضع رأس الشعر ويقوم بتشذيبه بطول مناسب.

استبدال رؤوس الفرشاة

- للحصول على أفضل النتائج، نوصي باستبدال رؤوس الفرشاة كل 3 أشهر تقريباً.
- يتوفر استبدال رؤوس الفرشاة:
- رأس فرشاة التنظيف العميق: XFN-SPR
- رأس ما قبل الحلاقة: XFM-SPR
- قاعدة الفرشاة: XRO-SPR
- رأس جهاز التشذيب والمشط القابل للضبط: XT-SPR

- ✱ التشذيب باستخدام جهاز التشذيب المنبثق
 - ادفع زر جهاز التشذيب لإخراج جهاز تشذيب التفاصيل.
 - أمسك جهاز التشذيب بزاوية مناسبة على جلدك.
 - لسحب جهاز التشذيب، ادفعه إلى أن يستقر في مكانه.
- ✱ رؤوس التنظيف العميق ورؤوس ما قبل الحلاقة
 - الاستخدام كيفية
 - اختر رأس الفرشاة الذي يناسب احتياجات بشرتك
 - بلل شعيرات الفرشاة.
- ✱ ملاحظة: لا تستخدم رؤوس الفرش عندما تكون جافة تماماً فقد يسبب ذلك تهيج الجلد.
 - قم بترطيب جلدك بالماء وضع غسبلاً للوجه على جلدك.
- ✱ تلميح: إذا كنت تستخدم ملحق ما قبل الحلاقة، ضع كمية كبيرة من غسول الوجه على رأس الفرشاة مباشرة.
- ✱ ملاحظة: نوصي بالتنظيف باستخدام فرشاة التنظيف العميق في 3 أقسام: المنطقة T (1)، الجانب الأيمن (2) والجانب الأيسر (3).

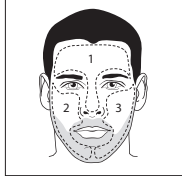

- قم بالتشغيل باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
- ضع فرشاة الوجه على جلدك مباشرة.
- يرجى تحريك الفرشاة برفق على الجلد واللحية بحركات دائرية لتجنب منطقة العين الحساسة.
- ✱ ملاحظة: حاول عدم الضغط بشدة على الفرشاة عندما تكون على الجلد مباشرة.
- عند عدم الاستخدام، احفظ ملحقات الفرشاة بالأغطية الواقية.
- وتأكد من أن الشعيرات جافة قبل ربط الغطاء الواقية.
- ✱ تغيير رؤوس الحلاقة / التزوين
 - يجب إيقاف تشغيل ماكينة الحلاقة عند تغيير الرؤوس.
 - أمسك رأس الحلاقة على الباقة الحمراء إلى أن تخرج الرأس من المقبض.
 - اربط الرؤوس القابلة للتبديل بالمقبض بمحاذاة الأشكال السداسية للرأس مع المقبض ثم اضغطهما معاً للثبيت في المكان.
 - لإزالة الرؤوس القابلة للتبديل، اجذب الرأس لأعلى حتى يخرج من الجسم الرئيسي للمنتج.

واقى الرأس	15
فرشاة تنظيف	16
جراب السفر (غير مبين)	17
واقيات لرؤوس الفرش	18

بدء العمل

- فمن المستحسن أن تستخدم ماكينة الحلاقة الجديدة يوميا لمدة تصل إلى أربعة أسابيع لإتاحة الوقت للحينك وجلدك للتعود على نظام الحلاقة الجديد.

شحن ماكينة الحلاقة

- تأكد من إيقاف الجهاز.
- قم بتوصيل قاعدة الشحن بالمحول ثم بالكهرباء.
- سوف تضيء لمبة مؤشر الشحن عندما يتم شحن ماكينة وضع ماكينة الحلاقة في قاعدة الشحن. الحلاقة بالكامل.
- عند انخفاض الشحن، سوف يضيء المؤشر بلون أحمر ثابت. وعند الشحن، سوف يضيء المؤشر بلون أخضر ثابت. وعندما يكون مشحونا بالكامل سوف ينطفئ المؤشر.
- للحفاظ على عمر البطاريات، دعها تنفذ كل 6 شهور ثم قم بإعادة شحنها لمدة 4 ساعة.
- تتضبط ماكينة الحلاقة تلقائيا على جهد 100 فولت و 240 فولت.

تعليمات الاستخدام

الحلاقة

- ملاحظة: ماكينة الحلاقة هذه للاستخدام اللاسلكي فقط.
- تأكد من شحن ماكينة الحلاقة بشكل صحيح.
- قم بتشغيل ماكينة الحلاقة بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.
- قم بمد جلدك بيدك الحرة بحيث ينتصب الشعر.
- ضع أثناء الحلاقة ضغطا خفيفا فقط على رأس الحلاقة (الضغط الشديد يمكن أن يتلف الرؤوس ويجعلها قابلة للكسر).
- استخدم ضربات قصيرة دائرية.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

- استخدم حركات ضرب بين المعتدلة والبطيئة. يؤدي استخدام حركات دائرية قصيرة في المناطق الصعبة إلى حلاقة أدق خصوصا على طول خط الرقبة والذقن.
- لا تضغط بقوة على الجلد لتجنب حدوث تلف بالرؤوس الدوارة.

الحلاقة بكريم الحلاقة

- اتبع نفس التعليمات كما في الحلاقة الجافة إذا تم استخدام كريم حلاقة.
- تنبيه بعد استخدام كريم الحلاقة، يرجى شطف الرأس والقواطع تحت ماء دافئ لتنظيف أي كريم ومخلفات زائدة.

✱ ما قبل الحلاقة (PRE-SHAVE): التديك للتنشيط بنعم شعر الحلاقة ويجهز الجلد للحلاقة. وهذا الملحق مثالي لتنعيم شعر الحلاقة ويتم استخدامه بشكل أفضل بوضع كمية كبيرة من المنظف على الجلد أو رأس الفرشاة.

✱ نصيحة: يمكنك أيضاً استخدام هذا الملحق لوضع جل الحلاقة/الكريم قبل ترطيب الحلاقة.

- Ⓢ تحذيرات واحتياطات السلامة للتنظيف العميق واستخدام الرؤوس قبل الحلاقة
- قبل بدء استخدام عدة الحلاقة FLEX 360، يرجى قراءة جميع معلومات التحذيرات والسلامة للتأكد من أن المنتج مناسب لك.
 - تجنب استخدامها على الجلد الحساس حول العينين.
 - لا تستخدم عدة الحلاقة FLEX 360 على نفس المنطقة أكثر من مرتين في اليوم.
 - لا تستخدم عدة الحلاقة FLEX 360 في المناطق ذات الجروح المفتوحة أو الجلد الذي أحرقته الشمس أو الجلد المشقوق أو الملتهب.
 - لا تستخدمها إذا كنت تعاني من أمراض جلدية أو تهيج في الجلد مثل حب الشباب/الحد/النشط أو التهاب الجلد.
 - لا تستخدمها إذا كنت تأخذ دواءً يحتوي على مادة الأستيرويد
 - لا تستخدم عدة الحلاقة FLEX 360 عند غسل الوجه بمنظفات تحتوي على مواد كيميائية خشنة أو جزيئات خشنة.
 - تأكد من تغيير رأس الفرشاة إذا كنت ترغب في مشاركة هذا المنتج مع مستخدمين آخرين. لا تشارك رؤوس فرشاة بين عدة مستخدمين.

- Ⓢ المزايا الرئيسية
- 1 مفتاح تشغيل/إيقاف (On/off)
 - 2 مجمع الرأس والقاطع
 - 3 رؤوس مرنة
 - 4 جيب الشعر
 - 5 البطارية منخفضة
 - 6 لمبة مؤشر الشحن
 - 7 رأس فرشاة التنظيف العميق
 - 8 رأس فرشاة ما قبل الحلاقة
 - 9 قاعدة الفرشاة
 - 10 رأس جهاز تصفيف الشعر
 - 11 مشط قابل للتعديل لجهاز تصفيف الشعر
 - 12 جهاز تشذيب التفاصيل
 - 13 زر جهاز التشذيب
 - 14 المحول

شكراً لقيامكم بشراء منتج Remington® الجديد. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها في مكان آمن.
قم بإزالة جميع مواد التعبئة قبل الاستخدام.

إجراءات وقائية هامة

- 1 تحذير - للحد من مخاطر الحروق أو الصدمات الكهربائية أو الحرائق أو إصابات الأشخاص: يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو قلبي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/إرشادهم ويفهمون المخاطر المعنية. ويجب ألا يعيب الأطفال بالجهاز. ويجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كان عمرهم أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف. احفظ الجهاز والكابلات بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
 - 2 لا تستخدم هذا المنتج إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، في حالة ما إذا تم إسقاطه أو إتلافه، أو إسقاطه في الماء.
 - 3 لا ينبغي أبداً أن تترك الجهاز بعيداً عن انتباهك أثناء توصيله بمصدر تيار كهربائي، إلا عند الشحن.
 - 4 حافظ على قابس الطاقة والسلك الكهربائي بعيداً عن الأسطح الساخنة.
 - 5 لا تستخدم هذا المنتج إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، في حالة ما إذا تم إسقاطه أو إتلافه، أو إسقاطه في الماء.
 - 6 تأكد من عدم وجود رطوبة في قابس الكهرباء والسلك.
 - 7 لا تقم بتوصيل أو فصل الجهاز بأيدي مبتلة.
 - 8 لا تستخدم المنتج مع سلك تالف. ويمكنك الحصول على البديل عن طريق مراكز الخدمة الدولية التابعة لنا.
 - 9 الجهاز حول الكبل أولفه جدل أو يثني تقم لا
 - 10 هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري أو الصالونات.
 - 11 مناسب للاستخدام في حمام أو دش.
 - 12 PA- (لأوروبا) و PA-0510E يجب شحن هذا الجهاز بمحولات عزل للسلامة معتمدة من فولت تيار مستمر؛ 1 ملّي أمبير.5.0 (للمملكة المتحدة) بإخراج PA-0510U-C
- التعرف على عدة الحلاقة FLEX 360
- تم تصميم وتطوير عدة الحلاقة FLEX 360 للحلاقة والتشذيب وتنظيف الوجه وشعيرات اللحية والعنق.
 - توفر الشعيرات التي تدور وتهتز تنظيفاً عميقاً برفق لإزالة الشوائب وتترك الجلد نظيفاً وشعر الحلاقة أكثر نعومة.
 - تتضمن عدة الحلاقة FLEX 360 رأساً فرشاة ورأس حلاقة ورأس تشذيب لجميع احتياجاتك للحلاقة والتزوين:
- التنظيف العميق: شعيرات الفحم المغروسة تزيل الشوائب وتنشط البشرة. للتنظيف اليومي العم

Model No XR1410

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»

Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, г - год)
220-240В~50/60Гц

16/INT/ XR1410 T22-0004424 Version 10 /16

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,

or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2016 Spectrum Brands, Inc.